

**FUJIFILM**

# **instax Link WIDE™**

Imprimante pour téléphone intelligent

**Guide d'utilisation (version complète)**



## Table des matières


Avant l'utilisation .....	3
Remarques sur la mise au rebut de l'imprimante .....	3
Nom des pièces .....	3
Fixation de la dragonne .....	4
Installation sur le support.....	4
Installation de l'application pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE .....	4
Charge de la batterie .....	4
Indication de l'état de charge avec le voyant DEL .....	4
Mise en place/retrait de la cassette de films instantanés INSTAX WIDE™ .....	5
Chargement de la cassette.....	5
Retrait d'une cassette usagée .....	5
Mise sous/hors tension de l'imprimante.....	6
Vérification de l'état de l'imprimante avec le voyant DEL .....	6
Connexion de votre téléphone intelligent avec l'imprimante et impression .....	6
Quand la connexion est établie pour la première fois.....	6
Lorsque l'imprimante et votre téléphone intelligent sont déjà connectés .....	9
Caractéristiques .....	10
Dépannage .....	10
AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT .....	11
Comment prendre soin de son imprimante .....	11
Appareils Bluetooth® : Précautions .....	12

## Avant l'utilisation

Avant d'utiliser l'imprimante, vérifiez ce qui suit.

### Accessoires fournis

- Câble micro USB pour le chargement (1)
- Mode d'emploi (1)
- Garantie limitée du produit (1)
- Support (1)
- Dragonne (1)

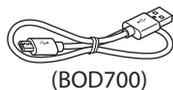

(BOD700)

- ❗ La batterie n'a pas été complètement chargée en usine. Assurez-vous de la charger avant d'utiliser l'imprimante.

## Remarques sur la mise au rebut de l'imprimante

Cette imprimante est équipée d'une batterie au lithium-ion.

Veuillez respecter les réglementations locales lorsque vous mettez au rebut l'imprimante.

Pour qu'un produit en fin de vie soit correctement mis au rebut aux États-Unis, veuillez composer le +1 800 800 3854 Option #1 INSTAX.

Pour qu'un produit en fin de vie soit correctement mis au rebut au Canada, veuillez composer le 1-800-461-0416.


- ❗ Ne tentez pas de retirer la batterie intégrée. Des blessures peuvent en résulter.

Veuillez lire la section «AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT» (Page 11) pour plus d'informations


## Nom des pièces

- ❗ Avant d'utiliser l'imprimante pour la première fois, assurez-vous de charger complètement la batterie.

Avant

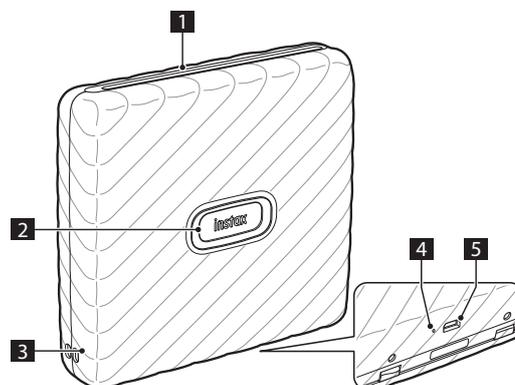

Arrière

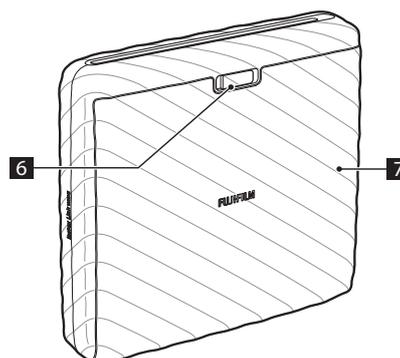

- ❶ Fente d'éjection du film
- ❷ Bouton d'alimentation/DEL<sup>1</sup>
- ❸ Fixations pour la dragonne
- ❹ Bouton de réinitialisation<sup>2</sup>
- ❺ Port micro USB
- ❻ Verrou du clapet du film
- ❼ Clapet du film


<sup>1</sup> Pour plus d'informations sur l'état des voyants DEL, reportez-vous aux pages 4 et 6.

<sup>2</sup> Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour la réinitialiser.

## Fixation de la dragonne


Fixez la dragonne comme illustré ci-dessous.

⚠️ Faites attention que la dragonne n'entrave pas la fente d'éjection du film.

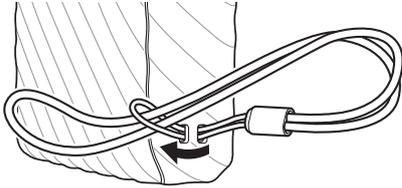

## Installation sur le support

L'imprimante peut être déposée sur le support. Lorsque vous utilisez le support avec l'imprimante, assurez-vous que la fente d'éjection du film est orientée vers le haut.

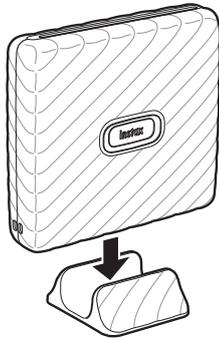

## Installation de l'application pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE

Veillez installer l'application gratuite pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE sur votre dispositif avant d'utiliser l'imprimante. Ceci est nécessaire pour l'utilisation de toutes les fonctionnalités disponibles du produit.

• Si vous utilisez un téléphone intelligent Android OS, recherchez l'application pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE dans la boutique Google Play et installez-la.

\*Configuration requise pour les téléphones intelligents Android OS : Android Ver. 5.0 ou supérieure avec Google Play installé

• Si vous utilisez un téléphone intelligent iOS, recherchez l'application pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE dans la boutique App Store et installez-la.

\*Configuration requise pour les téléphones intelligents iOS : iOS Ver. 10,0 ou supérieure

• Selon le modèle de votre téléphone intelligent, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'application pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE même si vous l'avez installée et que votre téléphone intelligent répond aux exigences ci-dessus.

Accédez au site de téléchargement de l'installation Instax Wide en scannant les codes QR ci-dessous pour obtenir les dernières informations sur la configuration requise du système.




iOS



Android OS

## Charge de la batterie

⚠️ Veillez à insérer le câble micro USB correctement, comme indiqué.

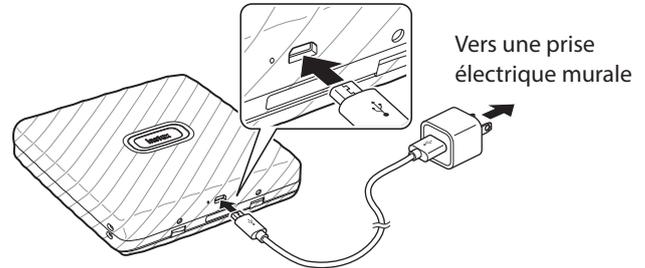

Notez que l'adaptateur secteur USB n'est pas inclus, mais qu'il est généralement fourni avec votre téléphone intelligent ou vendu séparément.

Connectez l'imprimante à un adaptateur secteur USB (non inclus) avec l'imprimante INSTAX LINK WIDE à l'aide du câble micro USB fourni, puis connectez l'adaptateur secteur USB à une prise secteur intérieure.

- Vous pouvez imprimer une image pendant que la charge est en cours.
- La durée de charge est d'environ 80 à 120 minutes.

## Indication de l'état de charge avec le voyant DEL

Indication	État de charge
Le voyant DEL s'allume en blanc	Ne se charge pas
Le voyant DEL clignote en blanc	Charge en cours

Vérifiez l'état de la charge avec votre téléphone intelligent lorsque vous êtes connecté à l'application gratuite INSTAX LINK WIDE. Pour obtenir des instructions sur la façon de télécharger l'application, veuillez consulter la section Installation de l'application sur cette page.

\* Lorsque l'imprimante est éteinte, le voyant DEL s'éteint une fois la charge terminée. Lorsque l'imprimante est allumée et non connectée à l'application, le voyant DEL devient vert une fois la charge terminée.

### Charge à partir d'un ordinateur :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur directement au moyen du câble micro USB inclus. Insérez le câble micro USB dans le port micro USB de l'imprimante et le port USB de l'ordinateur. Ne connectez pas via un concentrateur micro USB ou un clavier.
- La charge est interrompue si l'ordinateur passe en mode de veille pendant la charge. Pour continuer à charger, quittez le mode de veille, puis reconnectez le câble micro USB.
- La batterie risque de ne pas se charger selon les caractéristiques, les réglages ou l'état de l'ordinateur.

### Remarques

- La batterie n'a pas été complètement chargée en usine. Assurez-vous de la charger avant d'utiliser l'imprimante.
- La batterie ne peut pas être retirée.
- Pour des remarques sur la batterie, veuillez vous reporter à « Comment prendre soin de son imprimante ». (p.11)

## Mise en place/retrait de la cassette de films instantanés INSTAX WIDE™

### Attention

N'ouvrez pas le compartiment des films avant d'avoir utilisé entièrement les films ; sinon, les films restants seront exposés et deviendront blancs. Les films ne pourront plus être utilisés.

- Quand vous chargez la cassette film, n'appuyez jamais sur les deux trous rectangulaires à l'arrière de la cassette film.
- N'utilisez jamais une cassette film au-delà de sa durée de vie ; sinon, elle pourrait endommager l'imprimante.

Utilisez uniquement des films instantanés FUJIFILM INSTAX WIDE. Les films INSTAX SQUARE et INSTAX Mini ne peuvent pas être utilisés.


### Remarques sur la cassette de films instantanés INSTAX WIDE

- Chaque cassette de films instantanés FUJIFILM INSTAX WIDE contient une feuille noire de protection et 10 feuilles de film.
- Ne retirez pas la cassette film de son sac intérieur tant que vous n'êtes pas prêt(e) à la charger dans l'imprimante.
- La feuille de protection du film est automatiquement éjectée de l'imprimante après la fermeture du compartiment des films.


Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions et aux avertissements sur l'emballage des films instantanés FUJIFILM INSTAX WIDE.

## Chargement de la cassette


- 1 Faites glisser et maintenez le verrou du clapet puis ouvrez-le.

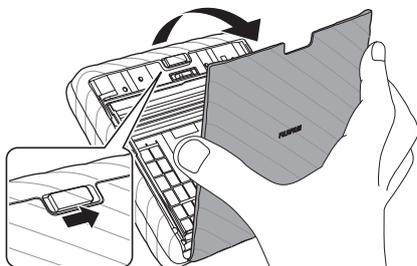


- 2 Insérez la cassette film en alignant les marques jaunes.

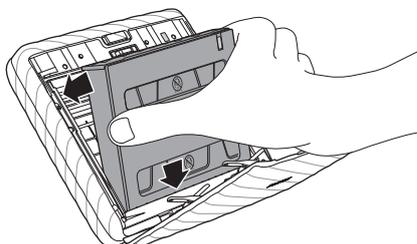

- 3 Fermez le clapet de l'imprimante.

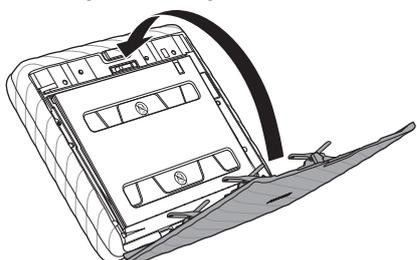


- 4 Retirez la couverture noire du film qui est automatiquement éjectée.

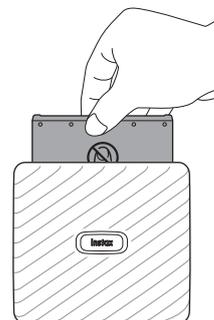


L'imprimante pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE est conçue pour être utilisée uniquement avec les films instantanés INSTAX WIDE.

## Retrait d'une cassette usagée


- 1 Faites glisser le verrou du clapet puis ouvrez-le.

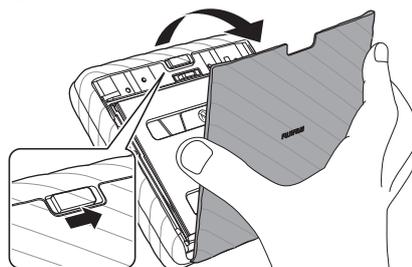

- 2 Saisissez les trous rectangulaires sur la cassette, puis retirez la cassette de l'imprimante.

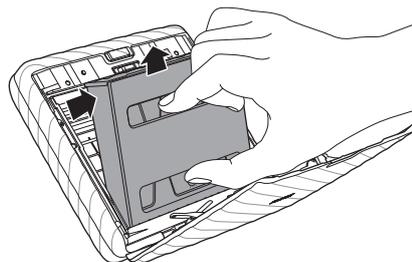

## Mise sous/hors tension de l'imprimante

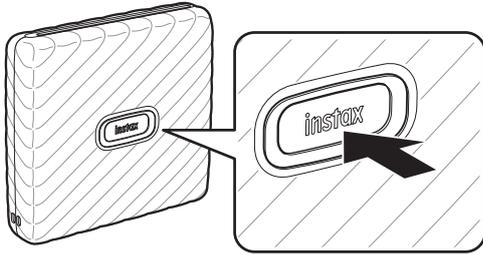

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 1 seconde pour mettre l'imprimante sous ou hors tension. La mise sous tension de l'imprimante allume le voyant DEL. Si aucune opération n'est réalisée pendant une certaine période de temps, l'imprimante s'éteint automatiquement.

## Vérification de l'état de l'imprimante avec le voyant DEL

Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante grâce au voyant DEL.

Couleur	État des témoins	État
Bleu	Clignotant	Le micrologiciel est en cours de mise à jour
Jaune	Allumé	Ne peut pas être chargé Une erreur d'éjection de film s'est produite
Jaune	Clignotant	Tentative d'impression d'images lors de l'ouverture de la porte des films État de batterie faible

## Connexion de votre téléphone intelligent avec l'imprimante et impression

Avec les fonctions de l'application pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE, vous pouvez modifier vos images préférées sur votre téléphone intelligent avant de les imprimer en ajoutant du texte, en appliquant des filtres et bien plus encore ! Reportez-vous à la page 4 pour savoir comment installer l'application pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE.  
[https://instax.com/link\\_wide/](https://instax.com/link_wide/)

### Quand la connexion est établie pour la première fois



- 1 Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 1 seconde pour mettre l'imprimante sous tension. Le voyant DEL s'allume.



- 2 Lancez l'application pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE téléchargée.




- 3 Cliquez sur les fenêtres contextuelles ci-dessous pour configurer l'imprimante.

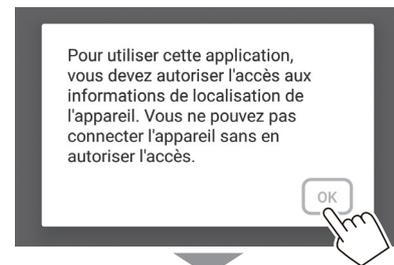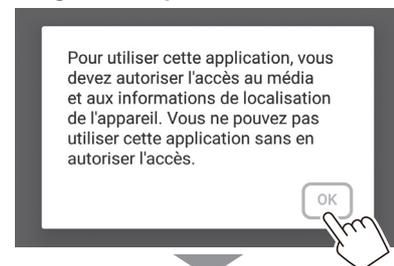


#### 4 Lisez les Conditions d'utilisation, cochez la case [Je suis d'accord.] et tapez sur la barre [Je suis d'accord.].



#### 5 Des instructions rapides sont affichées. Lisez les instructions et appuyez sur [Jouons! →].

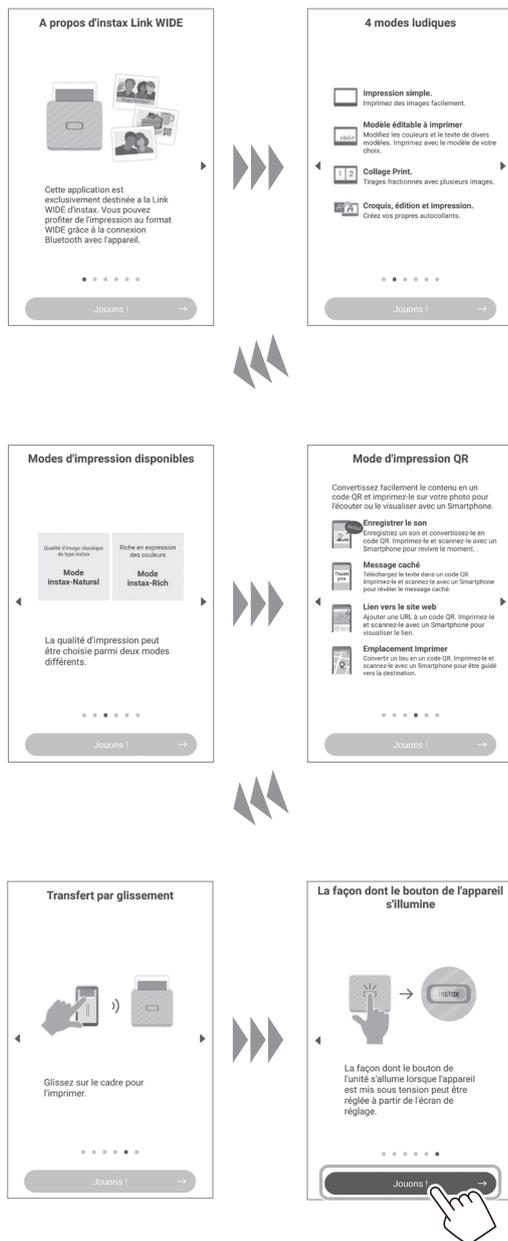

#### 6 Configurez la connexion Bluetooth entre votre téléphone intelligent et l'imprimante. [Connexion Bluetooth] peut également être défini en cours d'impression.

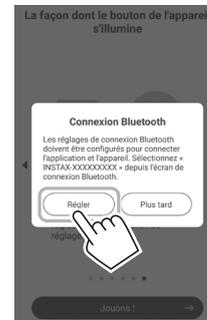

#### 7 Quand une imprimante est détectée, tapez sur [Connecter].

Si plusieurs imprimantes sont détectées, sélectionnez l'imprimante à connecter dans la liste. L'identifiant de l'imprimante (nom de l'appareil) est situé sur le dessous de l'imprimante. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension pendant cette étape. Si ce n'est pas le cas, mettez l'imprimante sous tension en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 seconde.



#### Remarque

Si vos paramètres Bluetooth sont désactivés, l'écran suivant apparaît. Appuyez sur [Veuillez activer Bluetooth] pour ouvrir l'écran des paramètres Bluetooth. Activez les paramètres Bluetooth.



**8** Lorsque le message s'affiche, cochez la case et tapez sur [ASSOCIER].



**9** Quand une imprimante est connectée, tapez sur [Fermer].



**10** Pour sélectionner une image à imprimer, cliquez sur le bouton Impression simple sur l'écran d'accueil de l'application pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE et sélectionnez une image dans votre rouleau de photos.




**11** Tapez sur ou balayez l'image vers le haut de l'écran pour imprimer votre image.

L'imprimante démarre l'impression.

Vous pouvez également sélectionner le nombre d'images à imprimer pendant le transfert d'images.



**12** Quand le film a été éjecté (l'imprimante s'arrête en faisant un bruit), tenez le film par le côté puis retirez-le. Vérifiez le nombre d'images restantes dans la cassette de films instantanés INSTAX WIDE sur l'écran de votre téléphone intelligent.

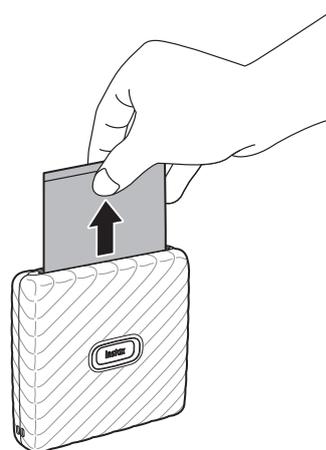


Pour modifier votre image, cliquez sur les options de modification ci-dessous en bas de l'écran avant l'impression. Les modifications suivantes sur les images sont disponibles avant l'impression.

	Permet de saisir du texte sur les images.
	Permet d'effectuer un zoom avant/arrière ou de faire pivoter les images.
	Permet d'appliquer un filtre sur les images.
	Permet de régler la luminosité des images.

Lorsque l'imprimante et votre téléphone intelligent sont déjà connectés

- 1 Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 1 seconde pour mettre l'imprimante sous tension.**  
Le voyant DEL s'allume.

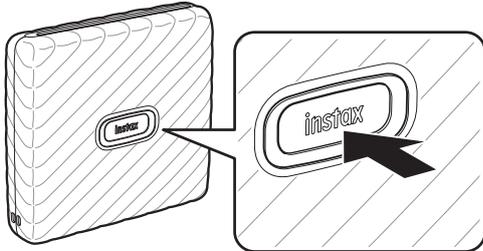

- 2 Lancez l'application pour téléphone intelligent INSTAX WIDE téléchargée.**



- 3 Pour sélectionner une image à imprimer, cliquez sur le bouton Impression simple sur l'écran d'accueil de l'application pour téléphone intelligent INSTAX WIDE et sélectionnez une image dans votre rouleau de photos.**




Pour modifier votre image, cliquez sur les options de modification ci-dessous en bas de l'écran avant l'impression. Les modifications suivantes sur les images sont disponibles avant l'impression.

	Permet de saisir du texte sur les images.
	Permet d'effectuer un zoom avant/arrière ou de faire pivoter les images.
	Permet d'appliquer un filtre sur les images.
	Permet de régler la luminosité des images.

- 4 Tapez sur ou balayez l'image vers le haut de l'écran pour imprimer votre image.**  
L'imprimante démarre l'impression.  
Vous pouvez également sélectionner le nombre d'images à imprimer pendant le transfert d'images.



- 5 Quand le film a été éjecté (l'imprimante s'arrête en faisant un bruit), tenez le film par le côté puis retirez-le.**  
Vérifiez le nombre d'images restantes dans la cassette de films instantanés INSTAX WIDE sur l'écran de votre téléphone intelligent.

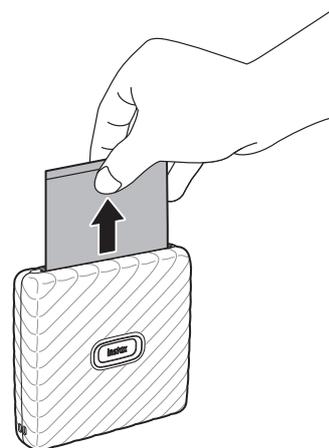

## Caractéristiques

Méthode d'enregistrement	Exposition 3 couleurs à DEL organique
Films utilisés	Films instantanés FUJIFILM INSTAX WIDE (vendus séparément)
Nombre d'images	10 images/cassette film
Taille des images	62 x 99 mm / 2,4 x 3,9 po
Taille d'image acceptée	800 x 1260 points
Résolution d'impression	12,5 points/mm (318 ppp, distance entre les points 80 µm)
Niveaux d'impression	256 niveaux par couleur (RVB)
Interface	Conformité standard : Bluetooth Ver. 4.2 (BLE)
Formats d'image acceptés	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Durée d'impression	Enregistrement d'images - sortie photo (sortie) : environ 12 secondes.
Capacité d'impression approximative	Environ 100 impressions (avec pleine charge) * Le nombre d'impressions dépend des conditions d'utilisation.
Alimentation électrique	Batterie lithium-ion (type interne : non amovible)
Temps de charge	Environ 80 à 120 minutes (le temps de charge dépend de la température et du niveau restant de la batterie)
Consommation	Environ 3 W
Environnement d'exploitation	Température : +5 °C à +40 °C (+41 °F à +104 °F) Humidité : 20% à 80% (sans condensation)
Dimensions de l'unité principale	139 x 127,5 x 33,7 mm / 5,5 x 5 x 1,3 po (à l'exclusion des parties saillantes)
Poids de l'unité principale	Environ 340 g/12 oz (sans cassette film)
Accessoires inclus	Câble micro USB (BOD700, longueur : 30 cm/11,8 po) Support (1) Dragonne (1)

\*Les spécifications ci-dessus sont sujettes à modification pour améliorer la performance.

## Dépannage

Veillez vérifier les éléments suivants avant de considérer un problème comme un dysfonctionnement. Si le problème persiste même après une intervention, veuillez contacter le centre de service Fujifilm de votre pays pour réparation ou consultez le site Web ci-dessous.

Site web Fujifilm : <http://www.fujifilm.com/>

**Si le problème suivant se produit...**

Problème	Causes possibles et solutions
Je ne parviens pas à allumer l'imprimante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'imprimante.</li> <li>Vous n'avez pas appuyé assez longtemps sur le bouton d'alimentation. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 1 seconde.</li> </ul>
La batterie se décharge rapidement.	Si vous utilisez l'imprimante dans un environnement très froid, la batterie s'épuise rapidement. Veuillez garder l'imprimante au chaud avant d'imprimer.
L'appareil s'est éteint pendant son utilisation.	Le niveau de la batterie peut être faible. Veuillez charger l'imprimante.
La charge ne commence pas.	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur USB est correctement connectée à la prise secteur.
La charge prend trop de temps.	À basse température, la charge peut prendre un certain temps.
La charge s'arrête pendant le processus.	Chargez la batterie dans une plage de température comprise entre +5 °C et +40 °C (+41 °F à +104 °F). Si vous ne pouvez pas charger l'imprimante dans cette plage, contactez votre revendeur FUJIFILM ou un centre de support.
L'imprimante ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il peut y avoir un dysfonctionnement temporaire. Veuillez appuyer sur la touche de réinitialisation. Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter notre centre de réparation.</li> <li>La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'imprimante.</li> </ul>
La cassette film ne s'insère pas ou ne se retire pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez utiliser uniquement des films instantanés FUJIFILM INSTAX WIDE (les films instantanés INSTAX SQUARE et INSTAX MINI ne peuvent pas être utilisés).</li> <li>Alignez le repère jaune de la cassette film sur le repère d'alignement de l'imprimante (jaune) et insérez.</li> </ul>
Il est impossible de retirer le film.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le film peut être mal aligné en raison d'un choc tel qu'une vibration ou une chute. Insérez une nouvelle cassette film.</li> <li>Si le film est coincé, mettez l'imprimante hors tension et rallumez-la. Si le problème persiste, retirez le film coincé, puis insérez une nouvelle cassette film.</li> </ul>
Certaines ou toutes les impressions finies sont blanches.	N'ouvrez pas la porte des films tant que les films ne sont pas épuisés. Si la porte est ouverte avec des films restants, les films seront exposés et la zone exposée deviendra blanche.

Problème	Causes possibles et solutions
L'impression est inégale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne secouez pas, ne tordez pas, ne pliez pas et ne tenez pas l'image imprimée immédiatement après son impression.</li> <li>• N'obstruez pas la fente d'éjection du film.</li> </ul>

## AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce produit a été conçu en faisant de la sécurité une priorité, afin de fournir un service sûr lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi. Il est important que le produit et le paquet de films instantanés INSTAX WIDE soient manipulés correctement et utilisés seulement pour imprimer des photos, comme indiqué dans ce mode d'emploi et dans les instructions du paquet de films instantanés INSTAX WIDE. Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez suivre strictement les instructions de ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr et pratique pour pouvoir vous y reporter facilement en cas de besoin.

### ATTENTION

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner des dommages au produit, des blessures ou la mort. Suivez les instructions indiquées pour éviter d'endommager l'imprimante ou de vous blesser.

### ATTENTION

- ⚠ Si l'un des cas suivants se produit, débranchez immédiatement le câble micro USB, éteignez l'imprimante et abstenez-vous de l'utiliser :
  - L'imprimante devient chaude, émet de la fumée, une odeur de brûlé, ou quelque chose d'autre semble anormal.
  - L'imprimante est tombée dans l'eau ou des corps étrangers tels que de l'eau, du sable, des saletés ou des métaux ont pénétré à l'intérieur de l'imprimante.
- ⚠ L'imprimante dispose d'une batterie intégrée. Ne la soumettez pas à la chaleur, ne l'exposez pas à une flamme nue, ne la laissez pas tomber et ne la soumettez à aucun impact. Vous risqueriez de faire exploser l'imprimante et de vous blesser.

### ATTENTION

- ⚠ N'essayez jamais de démonter ce produit. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par Fujifilm. Des blessures peuvent résulter de tentatives d'auto-évaluation ou de réparation de l'imprimante.
- ⚠ Si ce produit tombe ou est endommagé et que les pièces internes deviennent apparentes, ne le touchez pas. Contactez Fujifilm.
- ⚠ Ne touchez aucune partie se trouvant à l'intérieur du clapet des films. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Ne mouillez jamais le produit et ne le manipulez pas avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique et des blessures.
- ⚠ Débranchez immédiatement le câble micro USB une fois que la batterie est complètement chargée.
- ⚠ Tenir hors de portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé entre les mains d'un enfant.
- ⚠ Ne couvrez pas et n'enveloppez pas l'imprimante ou l'adaptateur secteur dans un chiffon ou une couverture, et ne placez pas l'imprimante au soleil ou dans un environnement où la chaleur pourrait s'accumuler. Cela pourrait déformer le boîtier ou provoquer un incendie.



La marque « CE » certifie que ce produit satisfait aux conditions de l'UE (Union Européenne) quant à la sécurité d'usage, la santé publique, la protection de l'environnement et du consommateur. (« CE » est l'abréviation de Conformité Européenne.)

## Comment prendre soin de son imprimante

### ■ Manipulation de l'imprimante et de la batterie

- ATTENTION - Ne pas exposer à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou une source similaire, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable pendant l'utilisation, le stockage, le transport ou la mise au rebut.
- ATTENTION - Ne pas jeter une batterie dans un feu ou dans un four chaud, et ne pas écraser ou ne pas couper mécaniquement une batterie, ce qui peut provoquer une explosion.
- ATTENTION - Ne pas soumettre à une pression d'air extrêmement basse à haute altitude, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

### ■ Entretien de l'imprimante

1. **N'ouvrez pas le clapet avant d'avoir utilisé entièrement les films ; sinon, les films restants seront exposés et deviendront blancs. Les films ne pourront plus être utilisés.**
2. Votre imprimante est un instrument de précision. Évitez de la mouiller ou de la faire tomber. De plus, ne l'exposez pas au sable, à la poussière ou à la saleté.
3. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants tels que ceux contenant de l'eau de javel ou de l'alcool pour enlever la saleté.
4. Gardez la chambre des films et l'intérieur de l'imprimante propres pour éviter d'endommager les films.
5. Par temps chaud, ne laissez pas l'imprimante exposée à la chaleur, comme dans une voiture ou sur la plage. Ne la laissez pas dans des endroits humides ou exposés aux intempéries.
6. Les gaz des produits antimites tels que le naphthalène peuvent affecter votre imprimante et les films. Rangez votre imprimante et vos photos imprimées dans un endroit à l'écart des produits de nettoyage ou autres éléments domestiques nocifs.
7. Notez que la plage de température de fonctionnement de l'imprimante est comprise entre 5°C et 40°C (41°F et 104°F).
8. Veillez à ce que vos impressions ne violent pas le droit d'auteur, les droits d'image, la vie privée ou d'autres droits personnels et ne portent pas atteinte à la décence publique. Les actions qui violent les droits d'autrui, qui sont contraires à la décence publique ou qui constituent une nuisance, peuvent être punies par la loi.
9. L'imprimante est conçue pour une utilisation domestique. Elle ne convient pas à une impression commerciale nécessitant une grande quantité d'impressions.

### ■ Charge de la batterie

**La batterie n'est pas chargée au moment de l'expédition. Chargez la batterie complètement avant l'utilisation.**

Chargez la batterie en utilisant le câble micro USB fourni. Les temps de charge augmentent lorsque la température ambiante est inférieure à 10°C (50°F) ou supérieure à 35°C (95°F). N'essayez pas de recharger la batterie à une température supérieure à 40°C (104°F) ; si la température est inférieure à 5°C (41°F), la batterie ne se rechargera pas.

### ■ Autonomie de la batterie

À des températures normales, la batterie peut être rechargée environ 300 fois. Une diminution importante de l'autonomie de la batterie indique qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.

### ■ Attention : Manipulation de la batterie

Le boîtier de la batterie et de l'imprimante peut devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée. C'est normal.

### ■ Les marques de certification obtenues par l'imprimante sont indiquées dans la chambre des films.

### ■ Précautions lors de l'impression



Ne secouez pas l'imprimante en cours d'impression.



Ne laissez pas tomber l'imprimante en cours d'impression.



N'obstruez pas la fente d'éjection du film en cours d'impression.

### ■ Entretien des films instantanés et des impressions

#### INSTAX WIDE

Reportez-vous au paquet de films instantanés FUJIFILM INSTAX WIDE pour les instructions d'utilisation. Suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation.

1. Gardez les films dans un endroit frais. Ne laissez pas les films dans un endroit où la température est extrêmement chaude pendant une période prolongée (par exemple dans une voiture fermée).
2. Évitez de percer, déchirer ou couper les films instantanés INSTAX WIDE. Si un film est endommagé, ne l'utilisez pas.
3. Lorsque vous chargez une cassette, utilisez les films aussi rapidement que possible.
4. Si les films ont été conservés dans un endroit où la température est très élevée ou très basse, amenez-les à température ambiante avant de commencer à imprimer des photos.
5. Assurez-vous d'utiliser les films avant l'expiration « Utiliser avant ».
6. Évitez de soumettre les films aux rayons des inspections de bagages à l'aéroport, ou à toute autre source puissante de rayons X. Un effet de voile, etc. risque d'apparaître sur tout film inutilisé. En avion, il est recommandé de transporter votre imprimante et vos films dans votre bagage à main. (Vérifiez auprès de chaque aéroport pour avoir plus d'informations.)
7. Évitez les lumières intenses et gardez les impressions développées dans un endroit frais et sec.
8. Ne percez pas ou ne coupez pas les films car ils contiennent une petite quantité de colle caustique (très alcaline). Ne laissez jamais les enfants ou les animaux domestiques mettre un film à la bouche. Faites également attention à ce que la colle n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements.
9. Si la colle à l'intérieur d'un film entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Si la colle entre en contact avec les yeux ou la bouche, lavez immédiatement la zone touchée à grande eau et consultez un médecin. Notez que l'agent alcalin à l'intérieur des films reste actif pendant environ 10 minutes une fois que la photo a été imprimée.

### ■ Précautions sur la manipulation des films et des impressions

Voyez ci-dessous pour les activités à éviter.



### Appareils Bluetooth® : Précautions

**IMPORTANT : Lisez les informations suivantes avant d'utiliser le transmetteur Bluetooth intégré du produit.**

#### ■ Utilisez-le uniquement comme élément d'un réseau Bluetooth.

FUJIFILM Corporation et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non autorisée. N'utilisez pas ce produit dans des applications exigeant une extrême fiabilité, par exemple dans des appareils médicaux ou dans tout autre système pouvant mettre en péril directement ou indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez le dispositif dans des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent un plus haut degré de fiabilité que des réseaux Bluetooth, veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement.

#### ■ Utilisez le produit uniquement dans son pays d'achat.

Ce dispositif est conforme à la réglementation des appareils Bluetooth en vigueur dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez ce dispositif. FUJIFILM Corporation et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité pour les problèmes résultant d'une utilisation dans d'autres territoires.

#### ■ Les données (images) d'un réseau sans fil peuvent être interceptées par des tiers.

La sécurité des données transmises sur des réseaux sans fil n'est pas garantie.

#### ■ N'utilisez pas ce dispositif dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio.

N'utilisez pas le transmetteur à proximité de fours à micro-ondes ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio pouvant empêcher la réception des signaux sans fil. Une interférence mutuelle peut se produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité d'autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande 2,4 GHz.

■ **Le transmetteur Bluetooth fonctionne dans la bande 2,4 GHz. La puissance maximale des radiofréquences est de 9,10 mW.**

■ **Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil.**

Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevetés et les transmetteurs basse tension non brevetés spéciaux fonctionnant dans les systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence des lignes d'assemblage et des applications similaires.

■ **Pour empêcher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes.**

Vérifiez que le transmetteur d'identification par radiofréquence ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que ce dispositif provoque des interférences avec des systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence basse tension, contactez un représentant Fujifilm.

■ **Ce qui suit est passible d'une sanction :**

- Le démontage ou la modification de cet appareil.
- La suppression des étiquettes de certification de l'appareil.

■ **Informations de marque déposée**

Le mot-symbole et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Fujifilm s'effectue sous licence.

**Pour les clients des États-Unis :**

Contient un circuit intégré : 7736B-03000007

Contient un identifiant FCC : W2Z-03000008

**Déclaration de la FCC**

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Pour plus d'informations, accédez au site Web ci-dessous.

[https://instax.com/link\\_wide/fr/spec/](https://instax.com/link_wide/fr/spec/)

**ATTENTION**

Cet appareil a été testé et classé dans la catégorie d'un appareil numérique de classe B en accord avec la partie 15 des directives FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Fujifilm (responsable de la conformité) pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet émetteur-récepteur ne doit pas être placé ou fonctionner à proximité de ou simultanément avec toute autre antenne ou tout autre émetteur-récepteur.

Les preuves scientifiques disponibles ne montrent pas que l'utilisation de périphériques sans fil à faible puissance soit associée à des problèmes de santé.

Cependant, rien ne prouve que ces périphériques sans fil à faible consommation soient absolument sûrs. Les périphériques sans fil à faible puissance émettent de faibles niveaux d'énergie de fréquence radio (RF) dans la plage des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles niveaux de RF qui ne produisent pas d'effet de chaleur ne provoque aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études sur les expositions aux RF de faible intensité n'ont révélé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques pourraient se produire, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé et aux directives d'exposition de la FCC en matière de radiofréquences (RF).

**Remarques concernant l'aide au développement**

Pour se conformer à la section 15 des réglementations FCC, ce produit doit être utilisé avec un câble micro USB spécifié par Fujifilm.

**Pour les utilisateurs au Canada :**

**CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique, y compris un brouillage susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les preuves scientifiques disponibles ne montrent pas que l'utilisation de périphériques sans fil à faible puissance soit associée à des problèmes de santé. Cependant, rien ne prouve que ces périphériques sans fil à faible puissance soient absolument sûrs. Les périphériques sans fil à faible puissance émettent de faibles niveaux d'énergie de fréquence radio (RF) dans la plage des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles niveaux de RF qui ne produisent pas d'effet de chaleur ne provoque aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études sur les expositions aux RF de faible intensité n'ont révélé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques pourraient se produire, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISDE définies pour un environnement non contrôlé et aux directives d'exposition RSS-102 de l'ISDE en matière de radiofréquences (RF).



Mise au rebut des appareils électriques et électroniques par les particuliers  
Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés  
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit, dans le manuel ou sur la garantie, et/ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Il doit être acheminé vers une déchetterie qui recycle les appareils électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui seraient sinon entraînées par une mauvaise mise au rebut de ce produit.

Le recyclage des matières aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le revendeur agréé de Fujifilm où vous avez acheté le produit.

Pour qu'un produit en fin de vie soit correctement mis au rebut aux États-Unis, veuillez composer le +1 800 800 3854 Option #1 INSTAX.

Informations sur Fujifilm aux Etats-Unis

FUJIFILM North America Corp.  
200 Summit Lake Drive  
Valhalla, New York 10595, USA

Informations sur Fujifilm au Canada :

FUJIFILM Canada inc.  
600 Suffolk Court, Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canada

**Licences du Groupe Indépendant JPEG (Independent JPEG Group - IJG)**

Le logiciel utilisé dans l'imprimante pour téléphone intelligent INSTAX LINK WIDE est basé en partie sur le travail du Groupe JPEG Indépendant.

Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez vous adresser à un distributeur FUJIFILM autorisé, ou consultez le site web ci-dessous.  
<http://www.fujifilm.com/>

# FUJIFILM

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPON

FUJIFILM, INSTAX, INSTAX MINI, INSTAX SQUARE, INSTAX WIDE et INSTAX LINK WIDE sont des marques de commerce de FUJIFILM Corporation et de ses affiliés.

© 2021 FUJIFILM Corporation. Tous droits réservés.