

FUJIFILM

instax Link WIDE 2^{MC}

Imprimante pour téléphone intelligent

Guide d'utilisation (version complète)



Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application instax Link WIDE^{MC}

Veuillez installer l'application instax Link WIDE^{MC} gratuite sur votre téléphone intelligent avant d'utiliser l'imprimante.

Une fois le téléchargement terminé, veuillez jumeler votre téléphone intelligent à l'imprimante.

- Si vous utilisez un dispositif Android, veuillez chercher l'application instax Link WIDE^{MC} dans la boutique Google Play et installez-la.
* Configuration requise pour les téléphones intelligents Android
OS : Android Ver. 12.0 ou supérieure avec Google Play installé
- Si vous utilisez un dispositif iOS, veuillez chercher l'application instax Link WIDE^{MC} dans la boutique App Store et installez-la.
* Conditions requises pour les téléphones intelligents iOS : iOS Ver. 17.0 ou supérieure
- En fonction du modèle de votre téléphone intelligent, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'application instax Link WIDE^{MC} pour téléphone intelligent, même si vous l'avez installée et que votre téléphone satisfait aux exigences ci-dessus.

Accédez au site de téléchargement de l'application instax Link WIDE^{MC} pour connaître les dernières informations sur la configuration requise.

Scannez pour télécharger l'application instax Link WIDE^{MC}



iOS



Android OS

Code QR est une marque déposée et un mot-symbole de Denso Wave Incorporated.

Note sur la manipulation de la cassette de films instantanés instax^{MC} WIDE (vendue séparément)

N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} WIDE (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.

Table des matières

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application instax Link WIDE ^{MC}	2
Note sur la manipulation de la cassette de films instantanés instax ^{MC} WIDE (vendue séparément)	2
Avant l'utilisation	3
Nom des pièces	4
Charge de la batterie	5
Témoins DEL d'état de charge	5
Vérification de l'état de la batterie avec les DEL	5
Insertion de la cassette de films instantanés instax ^{MC} WIDE (vendue séparément)	6
Retrait de la cassette de films instantanés instax ^{MC} WIDE	7
Mise sous/hors tension de l'imprimante	7
Vérification de l'état de l'imprimante avec les DEL	7
Jumelage de votre téléphone intelligent et de l'imprimante pour téléphone intelligent instax Link WIDE 2 ^{MC}	8
Lors du premier jumelage	8
Quand l'imprimante et votre téléphone intelligent sont déjà jumelés	11
Impression d'une image à partir de la pellicule de votre téléphone intelligent	11
Utilisation de la fonction Photo Mixer ^{MC} dans l'application	12
Avis important concernant Photo Mixer ^{MC}	12
Réimpression d'une image	13
Spécifications	13
Dépannage	14
AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT	15
Entretien de l'imprimante	15
Spécification de l'alimentation électrique	16
Appareils Bluetooth® : Précautions	16

Avant l'utilisation

Avant d'utiliser l'imprimante, assurez-vous d'avoir les accessoires fournis suivants :

Accessoires fournis

- Câble USB de type-C (BO44A34001) (1)


- ❗ La batterie de l'imprimante n'a pas été complètement chargée en usine. Assurez-vous de charger complètement la batterie avant d'utiliser l'imprimante. L'application instax Link WIDE^{MC} gratuite doit être téléchargée (voyez la page 2) et jumelée (voyez la page 8) avec votre téléphone intelligent avant la première utilisation.
- ❗ Le câble USB de type-C fourni ne doit être utilisé que pour charger la batterie de l'imprimante.

Lisez 'AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT' (Page 15) pour des informations sur la sécurité.


Nom des pièces

❗ Avant d'utiliser l'imprimante pour la première fois, chargez complètement la batterie.

Avant

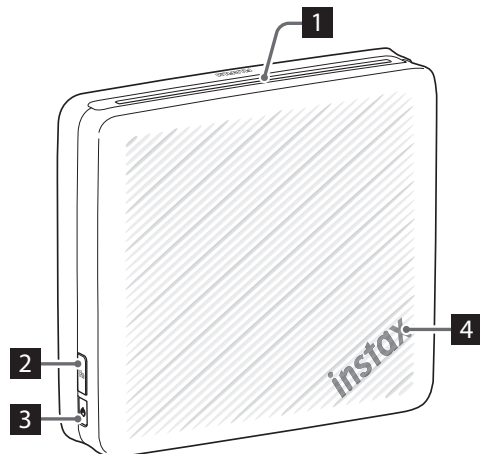

Arrière

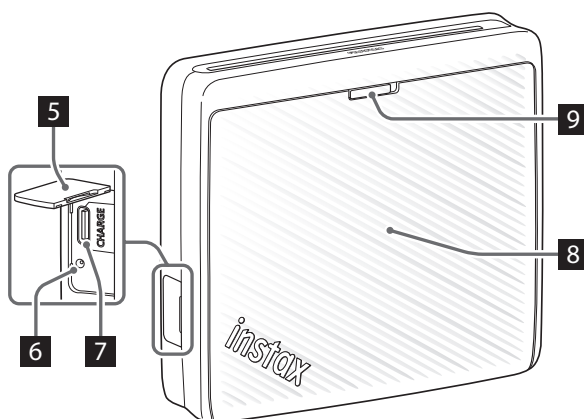


- 1 Fente d'éjection du film
- 2 Touche de fonction
- 3 Touche d'alimentation
- 4 DEL ^{*1}
- 5 Couvercle du port USB de type-C
- 6 Touche de réinitialisation ^{*2}
- 7 Port USB de type-C
- 8 Porte des films ^{*3}
- 9 Verrou de la porte des films

^{*1} Pour plus de détails sur l'indication des voyants DEL, voyez les pages 5 et 7.

^{*2} Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, appuyez sur la touche de réinitialisation pour réinitialiser l'imprimante.

^{*3} L'imprimante utilise uniquement les films instantanés instax^{MC} WIDE (films vendus séparément).

Charge de la batterie

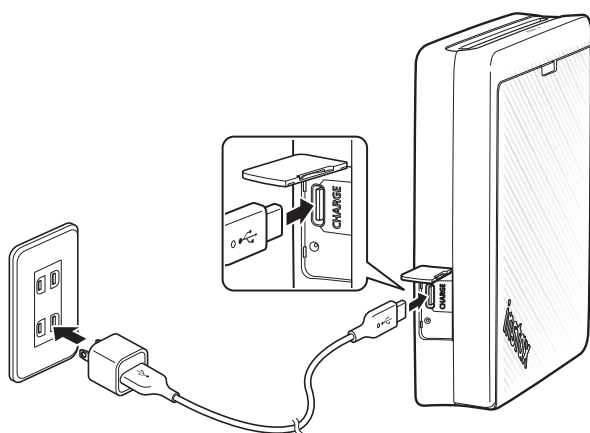

Chargez l'imprimante en branchant le câble USB de type-C fourni sur une prise USB, ou branchez le câble USB de type-C sur un adaptateur secteur USB (adaptateur vendu séparément) et chargez l'imprimante sur une prise d'alimentation électrique. Un adaptateur secteur USB n'est pas inclus avec l'imprimante instax Link WIDE 2^{MC} (mais il a pu être fourni avec votre téléphone intelligent).

- Vous pouvez imprimer une image pendant la charge.
- Le temps de charge est d'environ 1,5 à 2 heures.

Témoins DEL d'état de charge

Lorsque l'imprimante est sous tension

Indication	État de la charge
DEL couleur de l'imprimante (fixe/clignotante)	La charge n'est pas en cours
DEL verte (fixe)	Charge terminée
DEL verte (clignotante)	Charge en cours

Lorsque l'imprimante est hors tension

Indication	État de la charge
DEL éteintes	La charge n'est pas en cours/ charge terminée
DEL verte (clignotante)	Charge en cours

Charge à partir d'un ordinateur :


- Connectez l'imprimante et l'ordinateur directement. Ne connectez pas via un concentrateur USB ou un clavier.
- La charge est interrompue si l'ordinateur passe en mode de veille pendant la charge. Pour continuer à charger, quittez le mode de veille, puis reconnectez le câble USB de type-C.
- La batterie risque de ne pas se charger en fonction des caractéristiques, des réglages ou de l'état de l'ordinateur.

Remarques

- La batterie n'a pas été complètement chargée en usine. Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'imprimante.
- Pour des informations importantes sur la batterie, veuillez vous reporter à 'Entretien de l'imprimante'. (Page 15)

Vérification de l'état de la batterie avec les DEL

Si vous appuyez sur la touche de fonction alors que l'imprimante est sous tension, vous pouvez vérifier le niveau de la batterie avec la DEL.

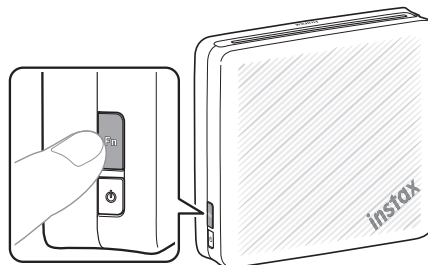

DEL	Niveau de la batterie
Clignote en vert une fois	Niveau bas
Clignote en vert deux fois	Niveau moyen
Clignote en vert trois fois	Niveau haut

Vous pouvez aussi vérifier l'état de charge avec votre téléphone intelligent lorsqu'il est connecté à l'application gratuite instax Link WIDE^{MC} (téléchargement sur téléphone intelligent requis).

Insertion de la cassette de films instantanés instax^{MC} WIDE (vendue séparément)

REMARQUE

N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} WIDE (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.

- Lorsque vous chargez la cassette de films, n'appuyez jamais sur les deux trous rectangulaires situés à l'arrière de la cassette.
- N'utilisez jamais une cassette de films au-delà de sa durée de vie, sinon vous risquez d'endommager l'imprimante.


Utilisez uniquement des films instantanés FUJIFILM instax^{MC} WIDE (vendus séparément). Les cassettes de films instantanés instax^{MC} mini or instax^{MC} SQUARE ne sont pas compatibles avec cette imprimante.

Remarques sur les cassettes de films


- Chaque cassette de films instantanés FUJIFILM instax^{MC} WIDE contient un couvercle noir de protection et 10 feuilles de film.
- Ne retirez pas la cassette de films de son sac intérieur avant d'être prêt à la charger dans l'appareil photo.
- Le couvercle de protection noir est éjecté automatiquement lorsque la porte des films est fermée.

Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions et aux avertissements figurant sur l'emballage des films instantanés instax^{MC} WIDE (vendus séparément).


- 1** Faites glisser le verrou de la porte des films et maintenez-le en place, puis ouvrez la porte des films.

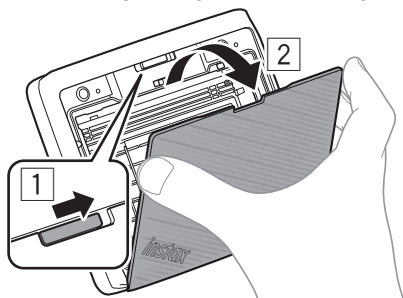

- 2** Insérez une cassette de films instantanés instax^{MC} WIDE en alignant les marques jaunes sur la cassette de films avec le boîtier de l'imprimante.

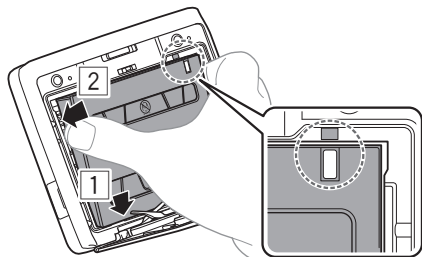

- 3** Fermez la porte des films.

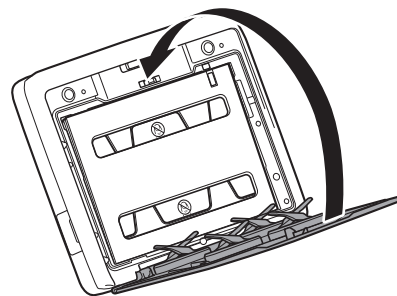

- 4** Retirez la couverture protectrice noire qui est automatiquement éjectée de l'imprimante.




Retrait de la cassette de films instantanés instax^{MC} WIDE


ATTENTION :

N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} WIDE (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.


- 1 Vérifiez s'il vous reste encore des films. Si l'écran de l'application affiche « 0 », cela signifie qu'il est temps de remplacer la cassette de films.

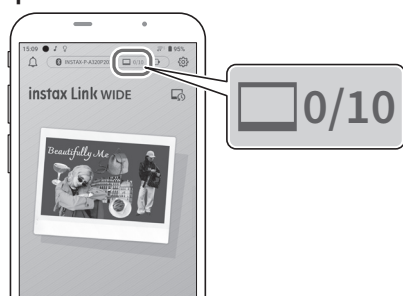


- 2 Mettez l'imprimante hors tension.

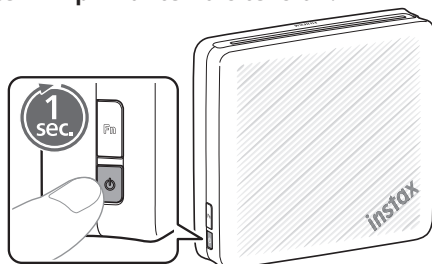


- 3 Faites glisser le verrou de la porte des films et maintenez-le en place, puis ouvrez la porte des films.

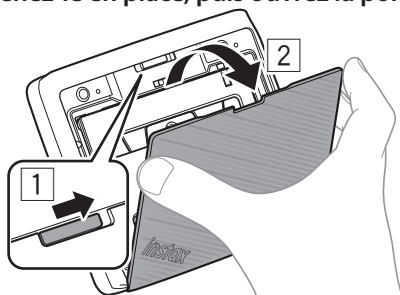

- 4 Saisissez la cassette par les trous rectangulaires et retirez la cassette vide.

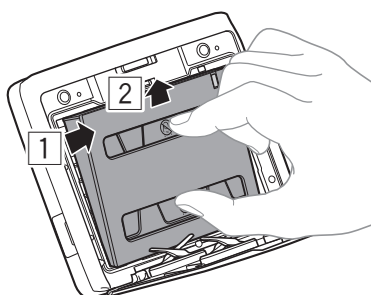

Mise sous/hors tension de l'imprimante

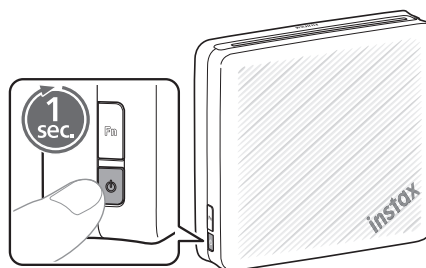

Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant environ 1 seconde pour mettre l'imprimante sous ou hors tension. Une DEL s'allume lorsque l'imprimante est sous tension. L'imprimante s'éteint automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un certain temps (la fonction d'arrêt automatique peut être réglée dans l'application instax Link WIDE^{MC}).

Vérification de l'état de l'imprimante avec les DEL

Le voyant DEL indique l'état de l'imprimante.

Voyant lumineux DEL	État de l'imprimante
DEL bleue (clignotante)	Le micrologiciel est en cours de mise à jour
DEL bleu clair et rose (pulsée)	Réimpression en cours
DEL jaune (fixe - l'imprimante s'éteindra au bout de 3 secondes)	• Impossible de charger • Batterie faible * Si cela persiste même après la charge, il se peut qu'il y ait un dysfonctionnement. Dans de tels cas, contactez le centre de service à la clientèle/de réparation Fujifilm approprié.
DEL jaune (clignotante)	• Une erreur s'est produite pendant l'éjection du film. Veuillez vérifier que la fente d'éjection du film n'est pas obstruée et que la porte des films est bien fermée. * Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle/de réparation Fujifilm approprié.


Jumelage de votre téléphone intelligent et de l'imprimante pour téléphone intelligent instax Link WIDE 2^{MC}

Grâce aux fonctions de l'application instax Link WIDE^{MC}, vous pouvez modifier vos images préférées depuis votre téléphone intelligent avant de les imprimer en ajoutant du texte, en les agrandissant, et bien plus encore ! Consultez le site suivant : https://instax.com/link_wide_2/


Lors du premier jumelage

1 Lancez l'application instax Link WIDE^{MC} téléchargée.

- Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez l'application instax Link WIDE^{MC} (Page 2).

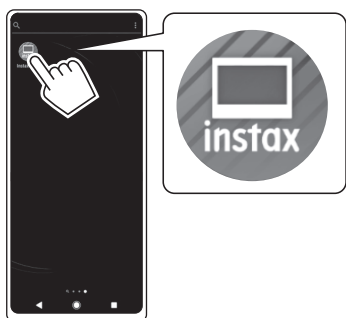


2 Cliquez sur les fenêtres contextuelles ci-dessous pour configurer l'imprimante.

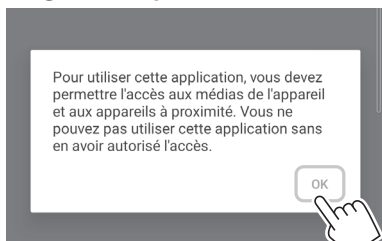

3 Lisez les conditions d'utilisation et appuyez sur [J'accepte ce contenu].

Vous devez "accepter" les conditions d'utilisation pour procéder au jumelage.

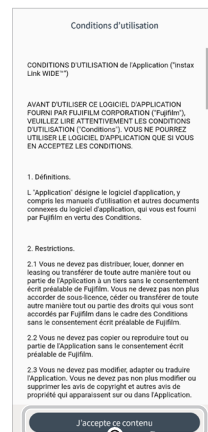


4 Sélectionnez la zone d'utilisation et appuyez sur [Suivant].

Si vous utilisez l'imprimante aux États-Unis, sélectionnez [États-Unis d'Amérique (É.-U.)].




5 Tapez sur [Suivant], lisez la politique de confidentialité et appuyez sur [Accepter et autoriser la collecte de données].


Vous devez "Accepter et autoriser la collecte de données" de la politique de confidentialité pour terminer le jumelage.

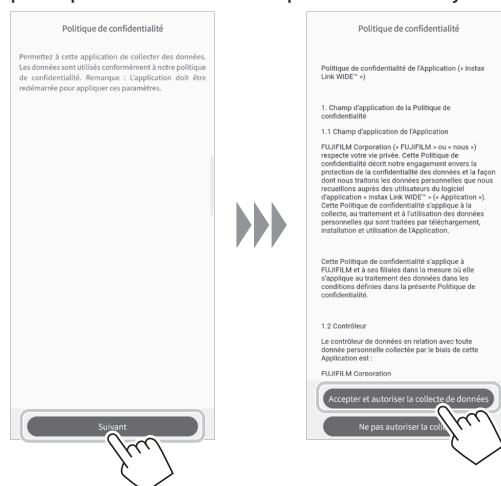

6 Des instructions rapides s'affichent. Lisez les instructions et appuyez sur [Jouons!].

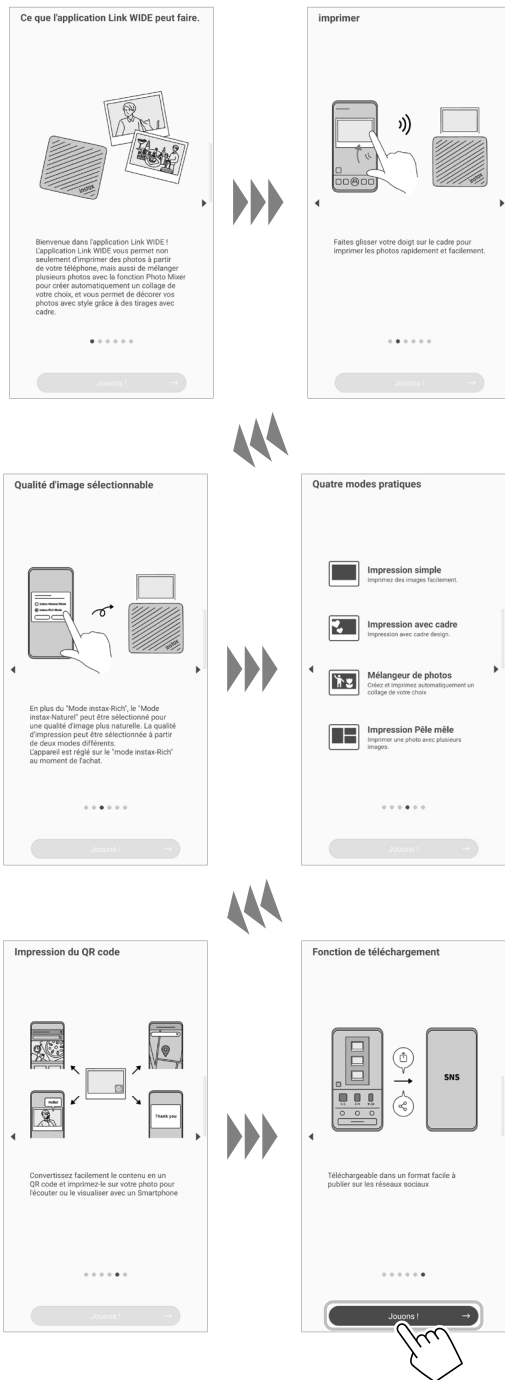


7 Sélectionnez [instax Link WIDE 2^{MC}] sur l'écran « Sélection de l'imprimante » et appuyez sur [OK].

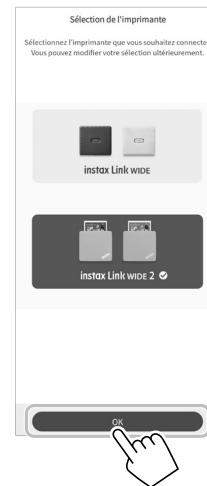

8 Lorsque l'écran suivant apparaît, mettez l'imprimante sous tension et appuyez sur [Suivant].



- 9** Lorsque l'écran indique que l'imprimante est détectée, appuyez sur [Connecter], puis appuyez sur [ASSOCIER]. Si plusieurs imprimantes sont détectées, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez jumeler dans la liste. Localisez l'identifiant de l'imprimante (nom de l'appareil) sur le dessous de l'imprimante. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension pendant cette étape. Sinon, mettez l'imprimante sous tension en appuyant sur la touche d'alimentation et en la maintenant enfoncée pendant 1 seconde.

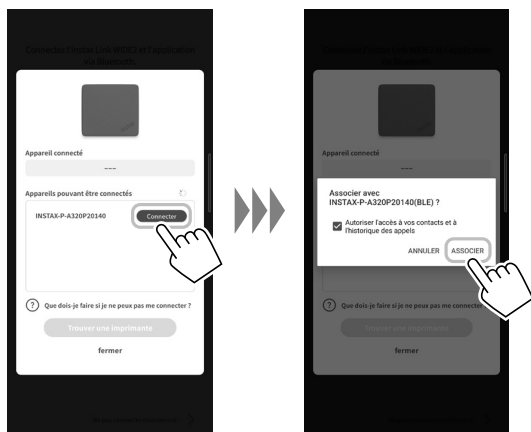

Remarque


Si vos paramètres Bluetooth® sont désactivés, appuyez sur [Veuillez activer le Bluetooth] pour activer les réglages Bluetooth®.




- 11** Décidez si vous souhaitez autoriser le téléchargement de vos fichiers audio et de vos impressions à messages cachés sur votre téléphone intelligent, puis appuyez sur [OK]. Si vous souhaitez activer cette option, sélectionnez [Autoriser].



L'écran d'accueil s'affichera une fois la configuration terminée.

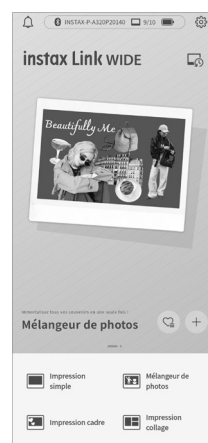


- 10** Quand votre imprimante est jumelée, appuyez sur [fermer].

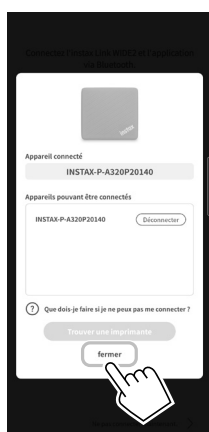


Quand l'imprimante et votre téléphone intelligent sont déjà jumelés

- 1 Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant environ 1 seconde pour mettre l'imprimante sous tension.
Le voyant DEL s'allume.

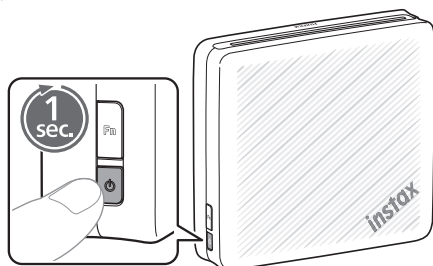

- 2 Lancez l'application instax Link WIDE^{MC} téléchargée.

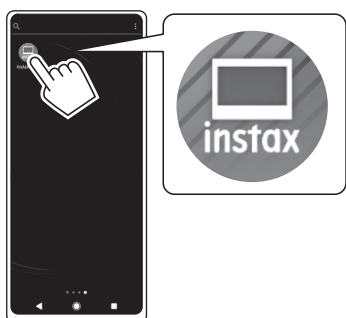

- 3 Appuyez sur [Device not connected] en haut de l'écran.

Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez connecter dans la liste des imprimantes connectables, puis appuyez sur [Connecter].



Impression d'une image à partir de la pellicule de votre téléphone intelligent

- 1 Appuyez sur [Impression simple].



- 2 Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer dans la pellicule de votre téléphone intelligent.



Pour modifier votre image


Cliquez sur les options d'édition ci-dessous en bas de l'écran avant d'imprimer.

	Permet d'ajouter du texte aux images.
	Permet d'apposer des autocollants sur les images.
	Permet d'effectuer un zoom avant/arrière ou de faire tourner les images.
	Permet de régler la luminosité des images.

- 3 Appuyez sur  pour imprimer votre image.**
Après un léger délai de transmission, l'imprimante commence à imprimer. Vous pouvez également sélectionner le nombre d'images à imprimer pendant le transfert des images.



- 4 Quand le film a été complètement éjecté (l'imprimante s'arrête en faisant un bruit), saisissez le film par le côté puis retirez-le.**
Vérifiez le nombre d'images restantes dans votre cassette de films instantanés instax^{MC} WIDE sur l'écran de l'application instax Link WIDE^{MC}.

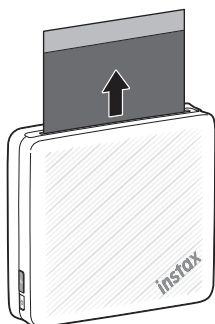

Utilisation de la fonction Photo Mixer^{MC} dans l'application

L'application instax Link WIDE^{MC} crée et vous suggère automatiquement des modèles de collages. Choisissez simplement le modèle proposé que vous préférez. La création de collages élégants est rapide et facile. Consultez le site ci-dessous pour plus de détails.



URL: https://instax.com/link_wide_2/

Avis important concernant Photo Mixer^{MC}

Photo Mixer^{MC} peut ne pas fonctionner sur certains téléphones intelligents. Il y a aussi des limites en matière de détection des sujets.

Veuillez vérifier les informations sur le site ci-dessous.

iOS

Veuillez utiliser un appareil compatible équipé d'iOS 17 ou d'une version ultérieure.

iPhone 17 Pro / iPhone 17 / iPhone 16 Pro /
iPhone 16e / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus /
iPhone 14 Pro / iPhone 14



URL: <https://support.apple.com/guide/iphone/iphe3fa5df43/17.0/ios/17.0>

Android OS

Veuillez utiliser un appareil compatible équipé d'Android OS12 ou d'une version ultérieure.

Pixel 10 Pro / Pixel 10 / Pixel 9 / Pixel 8 Pro / Pixel 9 Pro XL /
Pixel 8a / Pixel 7 Pro / Galaxy S23 Ultra / Galaxy S22


*Certains appareils peuvent ne pas fonctionner même avec la version OS prise en charge ou une version ultérieure.

Pour vérifier les dernières informations sur les téléphones intelligents compatibles et les détails concernant les limites en matière de détection des sujets, scannez le code QR ci-dessous pour accéder au site web.



URL: https://instax.com/link_wide_2/photomixer/

Réimpression d'une image

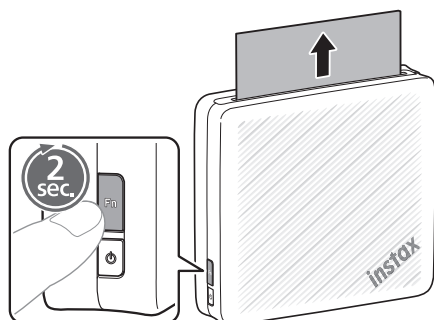

Maintenez la touche de fonction enfoncée pendant environ 2 secondes pour réimprimer la dernière image qui a été imprimée.

Remarque

Si vous éteignez l'imprimante, vous ne pourrez pas réimprimer la dernière image imprimée quand vous rallumerez l'imprimante. Toutefois, vous pourrez imprimer l'image depuis l'application gratuite instax Link WIDE^{MC}.

Spécifications

Méthode d'enregistrement	Exposition à 3 couleurs avec OLED
Films utilisés	Films instantanés FUJIFILM instax ^{MC} WIDE (vendus séparément)
Taille de l'image	2,44 po × 3,90 po / 62 mm × 99 mm
Nombre de pixels d'exposition	800 × 1260 points
Résolution d'exposition	12,5 points/mm (318 ppp, 80 µm d'espacement des points)
Gradation d'exposition	Gradation RVB à 256 couleurs
Interface	Bluetooth® Ver. 5.1
Formats d'image imprimables	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Durée d'impression	Environ 14 sec
Nombre d'images imprimées par charge	Environ 100 (à partir d'une charge complète ; le nombre d'impressions dépend des conditions d'utilisation).
Alimentation électrique	Batterie lithium-ion (type interne)
Temps de charge	Environ 1,5 à 2,0 heures (en fonction de la température ambiante au moment de la charge)
Consommation électrique	Lors de l'impression : Environ 3 W Hors tension : Environ 0,0 W (0,3 mW)
Fonction de mise hors tension automatique	Après 5 minutes / Désactivée * La désactivation de la fonction de mise hors tension automatique augmentera la consommation d'énergie du produit.
Environnement d'exploitation	Température : +5 °C à +40 °C (+41 °F à +104 °F) Humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)
Dimensions	5,51 po × 5,05 po × 1,42 po (139,9 mm × 128,3 mm × 36,0 mm) à l'exclusion des parties saillantes
Poids	0,79 lb (357 g) (à l'exclusion de la cassette de films)
Accessoire fournis	Câble USB de type-C (BO44A34001) Longueur : 11,81 po (30 cm)

* Les spécifications ci-dessus sont sujettes à modification pour améliorer la performance.

Dépannage

Veuillez vérifier les éléments suivants avant de considérer un problème comme un dysfonctionnement. Si le problème persiste même après une intervention, veuillez contacter le centre de service Fujifilm de votre pays pour réparation ou consultez le site Web ci-dessous.

Site web FUJIFILM : <https://www.fujifilm.com/>

Si le problème suivant se produit...

Problème	Causes possibles et solutions
Je ne parviens pas à allumer l'imprimante.	La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'imprimante. Vous n'avez peut-être pas appuyé assez longtemps sur la touche d'alimentation. Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant environ 1 seconde.
La batterie se décharge rapidement.	Si vous utilisez l'imprimante dans un environnement très froid, la batterie s'épuise rapidement. Déplacez l'imprimante dans un environnement plus chaud et laissez-la s'adapter à la température ambiante avant d'imprimer.
L'imprimante s'est mise hors tension pendant son utilisation.	Le niveau de la batterie peut être faible. Veuillez charger l'imprimante.
La charge ne commence pas.	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur USB est correctement connectée à la prise secteur.
Il faut trop de temps pour charger la batterie.	À basse température, la charge peut prendre plus longtemps.
La charge ne commence pas ou s'arrête prématurément.	Chargez la batterie dans une plage de température comprise entre 5 °C et 40 °C (41 °F et 104 °F). Si vous ne parvenez pas à charger l'imprimante dans cette plage, contactez le centre de service à la clientèle/ de réparation Fujifilm approprié.
L'imprimante ne fonctionne pas correctement.	Il peut y avoir un dysfonctionnement temporaire. Appuyez sur la touche de réinitialisation. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter notre centre de réparation pour le faire réparer. La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'imprimante.
La cassette de films ne se charge pas ou ne se charge pas en douceur.	Veuillez utiliser uniquement les films instantanés FUJIFILM instax ^{MC} WIDE (les films instantanés instax ^{MC} mini ou instax ^{MC} SQUARE ne sont pas compatibles avec cette imprimante). Alignez la marque jaune sur la cassette de film avec la marque d'alignement de l'imprimante (jaune) et insérez-la.

Problème	Causes possibles et solutions
La photo ne s'éjecte pas correctement.	La cassette de films est peut-être désalignée en raison d'un choc tel que des vibrations ou une chute. Veuillez insérer une nouvelle cassette de films. Si la cassette de films est coincée, mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le problème persiste, retirez le film coincé, puis insérez une nouvelle cassette de films.
Une partie ou la totalité des impressions finies sont blanches.	N'ouvrez pas la porte des films avant que les films soient entièrement utilisés. Si la porte des films est ouverte alors qu'il reste des films, ceux-ci peuvent être exposés et la zone exposée peut devenir blanche.
L'impression est irrégulière.	Ne secouez pas, ne pliez pas et ne manipulez pas l'imprimé immédiatement après son impression. N'obstruez pas la fente d'éjection du film.
Je ne peux pas réimprimer les images.	L'image stockée est supprimée lorsque l'imprimante est mise hors tension.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce produit a été conçu dans un esprit de sécurité, afin de fournir une utilisation sûre lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce guide de l'utilisateur. Il est important que le produit et la cassette de films instantanés instax^{MC} WIDE (vendue séparément) soient manipulés correctement et utilisés seulement pour imprimer des photos comme indiqué dans ce guide de l'utilisateur et dans les instructions des cassettes de films instantanés instax^{MC} WIDE (vendues séparément). Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez suivre strictement les instructions de ce guide de l'utilisateur.

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner des blessures ou la mort. Suivez les instructions indiquées pour éviter d'endommager l'imprimante ou de vous blesser.

- ⚠ Si l'une des situations suivantes se produit, débranchez immédiatement le câble USB de type-C, mettez l'imprimante hors tension, abstenez-vous d'utiliser l'imprimante et appelez le centre de service à la clientèle Fujifilm approprié :
 - L'imprimante devient chaude, émet de la fumée ou une odeur de brûlé, ou quelque chose d'autre semble anormal.
 - L'imprimante est tombée dans l'eau ou des corps étrangers tels que de l'eau ou des métaux pénètrent à l'intérieur de l'imprimante.
- ⚠ Cet appareil contient une batterie. Ne l'exposez pas à la chaleur ou à des flammes, ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des chocs. L'imprimante risquerait alors d'exploser.
- ⚠ Ne mouillez jamais ce produit et ne le manipulez pas avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une électrocution.
- ⚠ Tenez ce produit hors de portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé entre les mains d'un enfant.

ATTENTION

Ce symbole indique une situation pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels s'il est ignoré ou en cas de manipulation incorrecte.

- ⚠ N'essayez jamais de démonter ce produit. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, ne tentez pas de la réparer vous-même pour éviter de vous blesser.
- ⚠ Si ce produit tombe ou est endommagé et que les pièces internes deviennent apparentes, n'y touchez pas. Contactez le centre de service à la clientèle Fujifilm approprié.
- ⚠ Ne touchez pas les pièces à l'intérieur de la porte des films. Cela peut causer des blessures.
- ⚠ Débranchez rapidement le câble USB de type-C dès que la batterie est complètement chargée.
- ⚠ Ne recouvrez pas et n'emballez pas l'imprimante ou l'adaptateur secteur (vendu séparément) dans un tissu ou une couverture. Cela pourrait causer une surchauffe et une déformation du boîtier ou entraîner un incendie.



La marque « CE » certifie que ce produit satisfait aux conditions de l'UE (Union Européenne) quant à la sécurité d'utilisation, la santé publique, et la protection de l'environnement et du consommateur. (« CE » est l'abréviation de Conformité Européenne.)

Entretien de l'imprimante

■ Manipulation de l'imprimante

- ⚠ ATTENTION - N'exposez pas le produit à une chaleur excessive, notamment à la lumière directe du soleil, au feu ou à des sources de chaleur similaires pendant son utilisation, son rangement ou son transport. Une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable pourrait en résulter. Assurez-vous également que la mise au rebut est conforme aux instructions ci-dessous.
- ⚠ ATTENTION - Ne retirez pas et ne tentez pas de retirer la batterie au lithium de l'imprimante. Sans restriction, n'exposez pas et ne tentez pas d'exposer l'imprimante ou la batterie au lithium de l'imprimante à des flammes ou à un four chaud. N'essayez pas d'endommager, d'écraser mécaniquement ni de couper la batterie au lithium de l'imprimante, car cela pourrait provoquer une explosion.
- ⚠ ATTENTION - Ne soumettez pas le produit à une pression d'air extrêmement basse à haute altitude. Une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable pourrait en résulter.

■ Entretien de l'imprimante

1. N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} WIDE (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.
2. Votre imprimante est un instrument de précision. Évitez de la mouiller ou de la faire tomber. De plus, ne l'exposez pas au sable, à la poussière ou à la saleté.
3. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants tels que ceux contenant de l'eau de javel ou de l'alcool pour enlever la saleté. Essuyez avec un chiffon humide si nécessaire.
4. Gardez la chambre des films et l'intérieur de l'imprimante propres pour éviter d'endommager les films.
5. Par temps chaud, ne laissez pas l'imprimante exposée à la chaleur, par exemple dans une voiture ou sur la plage. Ne laissez pas l'imprimante dans des endroits humides ou exposés aux intempéries.
6. Les gaz des produits antimites tel que le naphtalène peuvent affecter votre imprimante et les photos instantanées. Rangez votre imprimante et vos photos instantanées à l'écart des produits de nettoyage ou autres éléments domestiques nocifs.
7. Notez que la plage de température de fonctionnement de l'imprimante est comprise entre 5 °C et 40 °C (41 °F et 104 °F).
8. Veillez à ce que vos photos instantanées ne violent pas le droit d'auteur, les droits d'image, la vie privée ou d'autres droits personnels et ne portent pas atteinte à la décence publique. Les actions qui violent les droits d'autrui, qui sont contraires à la décence publique ou qui constituent une nuisance peuvent être punies par la loi et entraîner des poursuites.
9. Cette imprimante est conçue pour une utilisation domestique générale. Elle n'est pas adaptée à la photographie commerciale ni à d'autres applications nécessitant un grand nombre d'impressions.

■ Charge de la batterie

La batterie n'est pas chargée au moment de l'expédition.

Chargez complètement la batterie avant utilisation.

Chargez la batterie à l'aide du câble USB de type-C fourni et de l'adaptateur secteur USB (vendu séparément) de votre téléphone intelligent.

Les temps de charge augmentent aux températures ambiantes inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 35 °C (95 °F).

N'essayez pas de recharger la batterie à une température supérieure à 40 °C (104 °F) ; si la température est inférieure à 5 °C (41 °F), la batterie ne se rechargera pas.

■ Autonomie de la batterie

À des températures normales, la batterie peut être rechargée environ 300 fois. Une diminution importante de l'autonomie de la batterie indique qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.

■ Attention : Manipulation de la batterie


⚠ ATTENTION - Le boîtier de la batterie et de l'imprimante peut devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée. C'est normal.

■ Les étiquettes de certification requises sont situées à l'intérieur de la chambre des films.

■ Précautions lors de l'impression



Ne secouez pas l'imprimante en cours d'impression.

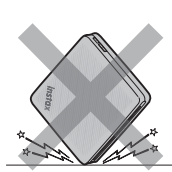

Ne laissez pas tomber l'imprimante en cours d'impression.



N'obstruez pas la fente d'éjection du film en cours d'impression.

■ Soins des films instantanés et des impressions instax^{MC} WIDE

Cette imprimante utilise uniquement les films instantanés instax^{MC} WIDE, vendus séparément. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage de la cassette de films instantanés instax^{MC} WIDE (vendue séparément).

1. Gardez les films dans un endroit frais. Ne laissez pas les films de façon prolongée dans un endroit extrêmement chaud (par exemple dans une voiture fermée).
2. Évitez de percer, de déchirer ou de couper les films instantanés instax^{MC} WIDE. Si un film est endommagé, ne l'utilisez pas.
3. Lorsque vous chargez une cassette de films, utilisez les films aussitôt que possible.
4. Si les films ont été conservés dans un endroit où la température est très élevée ou très basse, amenez-les à température ambiante avant de les charger ou de commencer à imprimer des photos.
5. Assurez-vous d'utiliser les films avant la date d'expiration « Utiliser avant ».
6. Évitez de soumettre les films aux rayons des inspections de bagages à l'aéroport, ou toute autre source puissante de rayons X. Une telle exposition peut provoquer de la buée et ainsi affecter tout film inutilisé. En avion, il est recommandé de transporter votre imprimante et vos films dans votre bagage à main. (Vérifiez auprès de chaque aéroport pour avoir plus d'informations.)
7. Évitez d'exposer vos photos instantanées à une lumière intense après le développement et gardez-les dans un endroit frais et sec.
8. ⚠ ATTENTION - Ne percez pas ou ne coupez pas les films car ils contiennent une petite quantité de colle caustique (très alcaline). Ne laissez jamais des enfants ou des animaux domestiques mettre un film dans la bouche. Faites également attention à ce que la colle n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements.
9. ⚠ ATTENTION - Si la colle à l'intérieur d'un film entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement et abondamment à grande eau. Si la colle entre en contact avec les yeux ou la bouche, lavez immédiatement la zone touchée à grande eau et consultez un médecin. Notez que l'agent alcalin à l'intérieur d'un film reste actif environ 10 minutes une fois que la photo a été imprimée.

■ ⚠ ATTENTION - Manipulation des films instantanés et des photos instax^{MC} WIDE

Voici les choses à éviter lorsque vous manipulez un film:



Spécification de l'alimentation électrique

■ Consommation électrique

Hors tension : Environ 0,0 W (0,3 mW)

■ Fonction de mise hors tension automatique

Après 5 minutes / Désactivée

* La désactivation de la fonction de mise hors tension automatique augmentera la consommation d'énergie du produit.

Appareils Bluetooth® : Précautions

IMPORTANT : Lisez les informations suivantes avant d'utiliser le transmetteur Bluetooth® intégré au produit.

■ Utilisez ce dispositif uniquement comme élément d'un réseau Bluetooth®.

N'utilisez pas ce produit dans des applications exigeant une extrême fiabilité, par exemple des appareils médicaux ou tout autre système pouvant mettre en péril directement ou indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez l'appareil avec des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent un plus haut degré de fiabilité que des réseaux Bluetooth®, veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement. FUJIFILM Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation non autorisée.

■ Utilisez ce produit uniquement dans son pays d'achat.

Ce dispositif est conforme à la réglementation des appareils Bluetooth® en vigueur dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez ce dispositif. FUJIFILM Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité pour les problèmes résultant de l'utilisation dans d'autres territoires.

■ Les données d'un réseau sans fil peuvent être interceptées par des tiers.

FUJIFILM Corporation et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des transmissions interceptées ou de l'utilisation non intentionnelle des images.

■ **N'utilisez pas ce dispositif dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio.**

N'utilisez pas le transmetteur à proximité de fours à micro-ondes ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio pouvant empêcher la réception des signaux sans fil. Une interférence mutuelle peut se produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité d'autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande 2,4 GHz.

■ **Le transmetteur Bluetooth® fonctionne dans la bande 2,4 GHz. La puissance de radiofréquence maximale est de 5,97 mW.**

■ **Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil.**

Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevetés et les transmetteurs basse tension non brevetés spéciaux intégrés aux systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence des lignes d'assemblage et des applications similaires.

■ **Pour empêcher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes.**

Vérifiez que le transmetteur d'identification par radiofréquence ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que ce dispositif provoque des interférences avec des systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence basse tension, contactez un représentant Fujifilm.

■ **Ce qui suit est passible d'une sanction :**

- Démontage ou modification de cet appareil.
- Suppression des étiquettes de certification de l'appareil.

■ **Pour les clients des États-Unis :**

Identifiant FCC : W2Z-03000018

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Pour plus d'informations, accédez au site Web ci-dessous.

https://instax.com/support/declaration/#smartphone_printers

ATTENTION

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie à fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Fujifilm, responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarques concernant l'octroi d'une licence

Pour être conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC, ce produit doit être utilisé avec le câble USB de type-C fourni par Fujifilm.

Avertissement relatif à l'exposition aux radiofréquences (RF)

Cet appareil est conforme aux exigences gouvernementales pour l'exposition aux ondes radio. Cet appareil est conçu et construit pour ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) définies par la Commission fédérale des communications du gouvernement américain. La norme d'exposition utilise une unité de mesure désignée « débit d'absorption spécifique » ou DAS. La limite DAS de la FCC est de 1,6 W/kg. Les tests de DAS sont effectués selon des conditions d'utilisation standard acceptées par la FCC, l'équipement étant en émission à un niveau de puissance spécifié sur différents canaux.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour cet appareil, tous les niveaux de DAS rapportés ayant été évalués comme conformes aux directives d'exposition aux RF de la FCC. Les informations sur le DAS de cet appareil sont enregistrées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section « Display Grant » du site <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm>, en effectuant une recherche avec l'identifiant FCC : W2Z-03000018.

■ **Pour les utilisateurs au Canada :**

CI : 7736B-03000018

Déclaration d'ISDE :

Cet appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
2. Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES (B)/NMB (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter les interférences, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences établies par ISDE Canada. L'appareil sans fil doit être utilisé de manière à réduire au minimum tout risque de contact avec des personnes lors de son fonctionnement normal.

Cet appareil a été évalué et déclaré conforme aux limites de débit d'absorption spécifique (DAS) d'ISDE Canada lors d'une utilisation dans des conditions d'exposition portables. (Les antennes sont situées à plus de 0 mm du corps humain).

Mise au rebut appropriée – États-Unis, Canada et Amérique Latine



Mise au rebut des appareils électriques et électroniques par les particuliers

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés

(applicable dans les pays de l'Union Européenne et les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit, dans la version complète du guide de l'utilisateur, dans le guide de démarrage rapide, dans la garantie limitée du produit, et/ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Il doit être acheminé vers une déchetterie qui recycle les appareils électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuez à réduire les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui seraient sinon entraînées par une mauvaise mise au rebut de ce produit.

Le recyclage des matières aidera à conserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau de recyclage municipal, votre service de traitement des déchets ménagers ou le revendeur agréé FUJIFILM auprès duquel vous avez acheté le produit.

Pour qu'un produit en fin de vie soit correctement mis au rebut aux États-Unis, veuillez composer le +1 800 800 3854 Option #1 INSTAX.

Pour une mise au rebut appropriée d'un produit en fin de vie au Canada, veuillez composer le 1-800-461-0416.

En Amérique Latine, pour la mise au rebut du produit en fin de vie, veuillez contacter le distributeur ou le revendeur FUJIFILM pour connaître la procédure à suivre.

Informations sur Fujifilm aux États-Unis

FUJIFILM North America Corporation
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, États-Unis
1-800-800-3854 Option #1 INSTAX

Informations sur Fujifilm au Canada

FUJIFILM Canada inc.
600 Suffolk Court
Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canada
1-800-461-0416

Le mot-symbole et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Fujifilm s'effectue sous licence.

Licences du Groupe Indépendant JPEG (IJG)

Le logiciel utilisé dans l'imprimante pour téléphone intelligent instax Link WIDE 2^{MC} est basé en partie sur le travail de l'IJG.

Les marques de commerce tierces mentionnées ici sont la propriété de titulaires spécifiques, et aucune approbation ou affiliation n'est revendiquée ou sous-entendue.

FUJIFILM, instax, instax Link WIDE, instax Link WIDE 2 et Photo Mixer sont des marques déposées ou des marques de commerce de FUJIFILM Corporation et de ses sociétés affiliées.

© FUJIFILM Corporation, 2026. Tous droits réservés.

Pour toute question concernant ce produit, veuillez contacter un revendeur FUJIFILM agréé ou visiter le site Internet ci-dessous.
<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN