

FUJIFILM

instax Link WIDE 2™

Smartphone Printer

Gebruikershandleiding (volledige versie)



De App installeren

Installeer de instax Link WIDE™-smartphone-app voordat u de printer gebruikt.

- Als u een Android OS-smartphone gebruikt, zoek dan naar de instax Link WIDE™-smartphone-app in de Google Play Store en installeer deze.
 - * Vereisten voor Android OS-smartphones: Android-versie 12.0 of hoger met Google Play Store geïnstalleerd
- Als u een iOS-smartphone gebruikt, zoek dan naar de instax Link WIDE™-smartphone-app in de App Store en installeer deze.
 - * Vereisten voor iOS-smartphones: iOS-versie 17.0 of hoger
- Zelfs als u de app hebt gedownload en uw smartphone voldoet aan de bovenstaande vereisten, kunt u de instax Link WIDE™-smartphone-app mogelijk niet gebruiken. Dit is afhankelijk van uw smartphonemodel.

Ga naar de site voor het downloaden van de instax Link WIDE™-app voor de nieuwste informatie over de systeemvereisten.

Scan om de instax Link WIDE™-smartphone-app te downloaden



iOS



Android OS

De tekst QR-code is een geregistreerd handelsmerk en woordmerk van Denso Wave Incorporated.

Opmerking bij het gebruik van de instax™ WIDE instant filmcartridge

Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.

Inhoudsopgave

De App installeren.....	2
Opmerking bij het gebruik van de instax™ WIDE instant filmcartridge.....	2
Voor gebruik.....	3
Onderdeelnamen	4
De batterij opladen	5
Led-laadstatusindicator	5
De batterijstatus controleren via het led-lampje	5
De instax™ WIDE-filmcartridge plaatsen	6
De instax™ WIDE-filmcartridge verwijderen	7
De printer in-/uitschakelen.....	7
Printerstatus – Indicator led-lampje	7
De printer verbinden met uw smartphone	8
Voor de eerste keer aansluiten op de printer.....	8
Wanneer de printer en smartphone al zijn gekoppeld	11
Een afbeelding afdrukken vanaf de camerarol	11
Geniet van Photo Mixer™	12
Belangrijke mededeling voor Photo Mixer™	12
Een afbeelding opnieuw afdrukken	13
Specificaties.....	13
Problemen oplossen	14
Opmerkingen over het weggooien van de printer	15
De accu verwijderen	15
Een batterij installeren	16
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING	16
Eenvoudige zorg voor de printer	17
Voedingsspecificatie	18
Bluetooth®-apparaten: Waarschuwingen	18

Voor gebruik

Controleer voordat u de printer gebruikt of u over het volgende beschikt:

Meegeleverde accessoires

- USB type-C-kabel (BO44A34001) (1)
- Gebruikershandleiding (1)


- ❗ De batterij is niet volledig opgeladen in de fabriek. Laad de batterij op voordat u de printer gebruikt.
- ❗ De meegeleverde USB type-C-kabel is bedoeld voor het opladen van de Link-printer.

Lees 'BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING' (pagina 16) voor veiligheidsinformatie.


Onderdeelnamen

❗ Wanneer u de printer voor het eerst gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de batterij volledig is opgeladen.

Voorkant

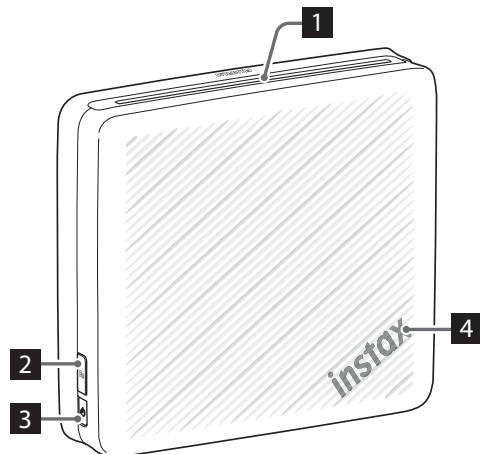

Achterkant

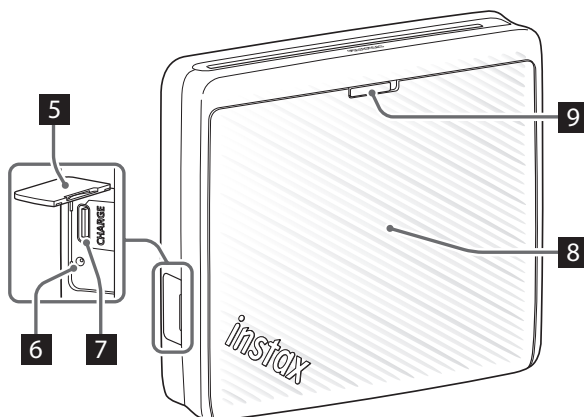


- 1 Filmmuitwerpsleuf
- 2 Functieknop
- 3 Aan/uit-knop
- 4 Led*1
- 5 Afdekking van USB type-C-poort
- 6 Resetknop*2
- 7 USB type-C-poort
- 8 Filmdeur
- 9 Film deurslot

*1 Raadpleeg de pagina's 5 en 7 voor meer informatie over de led-indicatiestatus.

*2 Als de printer niet goed werkt, drukt u op de resetknop om de printer te resetten.

De batterij opladen

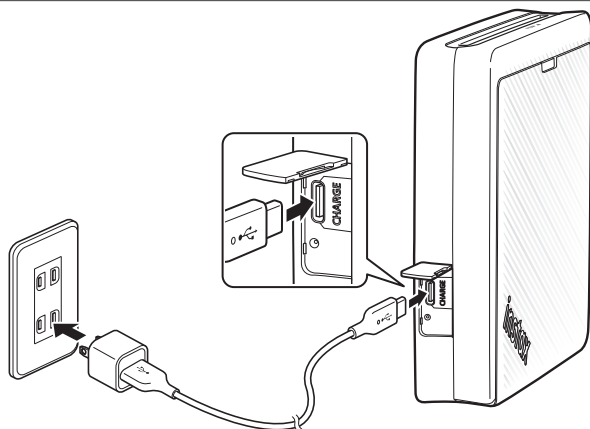

Sluit de printer met de meegeleverde USB type-C-kabel aan op een USB-lichtnetadapter (niet inbegrepen) en sluit vervolgens de USB-lichtnetadapter aan op een stroomvoorziening binnenshuis.

- U kunt afbeeldingen afdrukken terwijl de printer wordt opgeladen.
- De laadtijd is ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Led-laadstatusindicator

Wanneer de printer is ingeschakeld

Led-indicator	Oplaadstatus
Kleur-led van de printer (statisch/knipperend)	Niet aan het opladen
Groen led-lampje (knippert)	Aan het opladen
Groen led-lampje (statisch)	Opladen voltooid

Wanneer de printer is uitgeschakeld

Led-indicator	Oplaadstatus
Led-lampje uitgeschakeld	Niet aan het opladen/opladen voltooid
Groen led-lampje (knippert)	Aan het opladen

Opladen vanaf een computer:


- Sluit de printer rechtstreeks aan op de computer. Maak geen verbinding via een USB-hub of toetsenbord.
- Als de computer tijdens het opladen in de slaapstand gaat, wordt het opladen onderbroken. Om het opladen voort te zetten, sluit u de slaapstand af en sluit u vervolgens de USB type-C-kabel weer aan.
- De accu kan mogelijk niet worden opgeladen, afhankelijk van de specificaties, instellingen of omstandigheden van de computer.

Opmerkingen

- De batterij is niet volledig opgeladen in de fabriek. Laad de batterij op voordat u de printer gebruikt.
- Zie 'Eenvoudige zorg voor de printer' voor opmerkingen over de accu. (Pagina 17)

De batterijstatus controleren via het led-lampje

Door op de functieknop te drukken terwijl de printer is ingeschakeld, wordt de batterijstatus getoond.

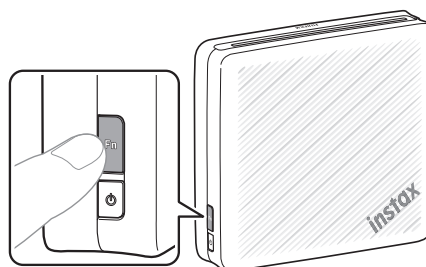

Led-indicator	Batterijstatus
Knippert één keer groen	Laag batterijniveau
Knippert twee keer groen	Medium batterijniveau
Knippert drie keer groen	Hoog batterijniveau

U kunt de oplaadstatus ook controleren met uw smartphone wanneer u bent verbonden met de app.

De instax™ WIDE-filmcartridge plaatsen

Let op

Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.

- Wanneer u de filmcartridge plaatst, mag u nooit op de twee rechthoekige gaten aan de achterkant van de filmcartridge drukken.
- Gebruik een filmcartridge nooit na de houdbaarheidsperiode; anders kan de printer beschadigd raken.

Gebruik uitsluitend FUJIFILM instax™ WIDE instant film.


instax™ mini-film en instax™ SQUARE-film kunnen niet worden gebruikt.

Opmerkingen over de filmcartridge


- Elke FUJIFILM instax™ WIDE-filmcartridge bevat een zwarte beschermhoes en 10 filmladen.
- Verwijder de filmcartridge pas uit de binnenste folieverpakking als u klaar bent om de film in de printer te plaatsen.
- Het filmdeksel wordt automatisch uitgeworpen wanneer de filmdeur wordt gesloten.

Raadpleeg voor meer informatie de instructies en waarschuwingen op de verpakking van de FUJIFILM instax™ WIDE instant film.


- 1** Verschuif en houd het film deurslot op zijn plaats en open vervolgens de filmdeur.

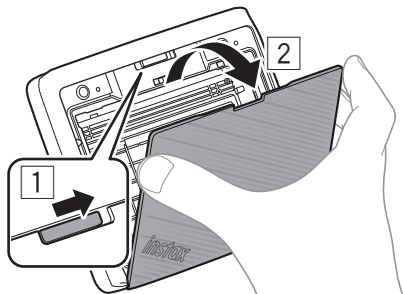

- 2** Plaats een filmcartridge door de gele markeringen op de filmcartridge en de behuizing van de printer uit te lijnen.

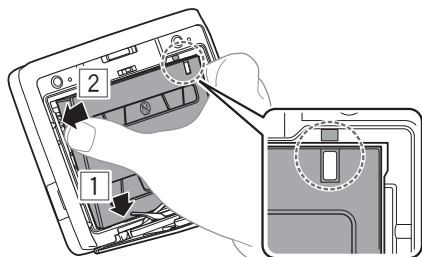

- 3** Sluit de filmdeur.

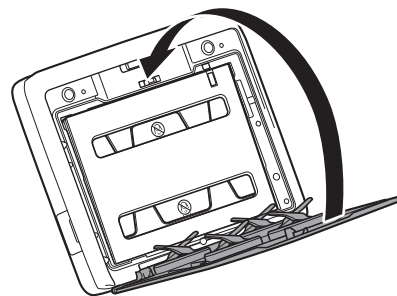

- 4** Een zwarte beschermhoes wordt automatisch uitgeworpen, verwijder deze en gooi hem weg.




De instax™ WIDE-filmcartridge verwijderen


Let op:

Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.


- 1 Controleer of u nog film over hebt. Als op het scherm van de app '0' wordt weergegeven, is het tijd om de filmcartridge te vervangen.

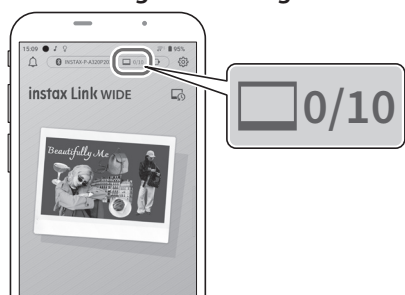

- 2 Schakel de printer uit.

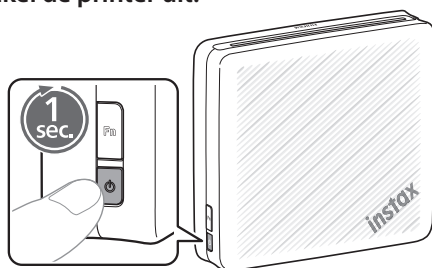


- 3 Verschuif en houd het film deurslot op zijn plaats en open vervolgens de filmdeur.

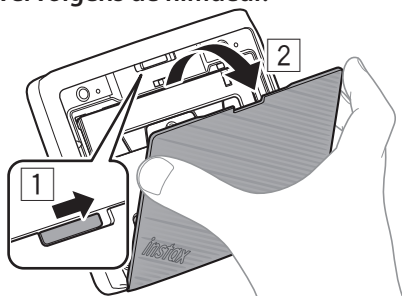

- 4 Pak de rechthoekige gaten op de filmcartridge vast en verwijder de lege filmcartridge.



De printer in-/uitschakelen

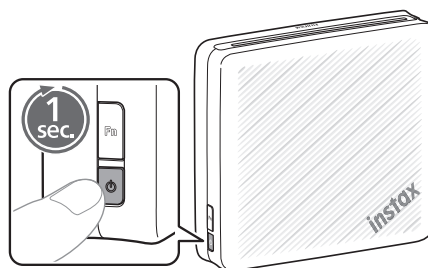

Houd de aan/uit-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt om de printer in of uit te schakelen.

Het led-lampje gaat branden wanneer de printer wordt ingeschakeld.

De printer wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze gedurende korte tijd niet wordt gebruikt.

Printerstatus – Indicator led-lampje

Het led-lampje geeft de printerstatus aan.

Led-indicator	Printerstatus
Blauw led-lampje (knippert)	Firmware wordt bijgewerkt
Lichtblauw en roze led-lampje (pulserend)	Opnieuw afdrukken
Geel led-lampje (statisch - de printer gaat na 3 seconden uit)	• Kan niet worden opgeladen • Batterij bijna leeg
Geel led-lampje (knippert)	Fout bij het uitwerpen van de film

De printer verbinden met uw smartphone


U kunt verschillende afdrucken maken door bijvoorbeeld tekst toe te voegen en afbeeldingen te vergroten met de functies van de instax Link WIDE™-app.

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over het gebruik van de app:




https://instax.com/link_wide_2/

Voor de eerste keer aansluiten op de printer


1 Open de "instax Link WIDE™"-app.

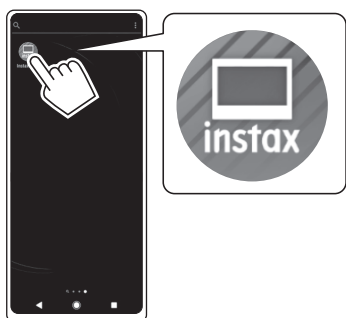


2 App installeren

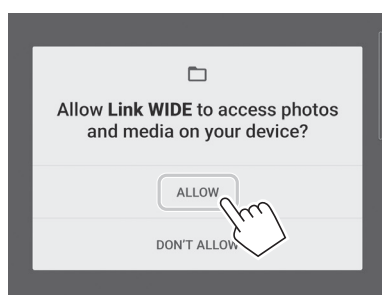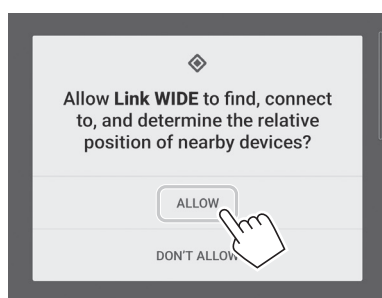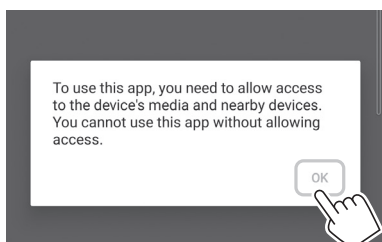


3 Lees de gebruiksvoorwaarden en tik op [Agree].

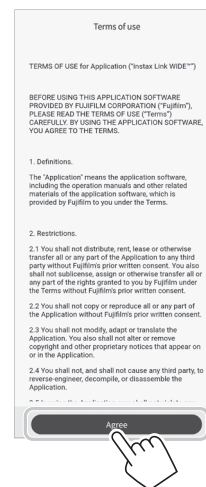

4 Selecteer uw regio en tik vervolgens op [Next]. Als u de printer in Europa gebruikt, selecteert u [Europe].

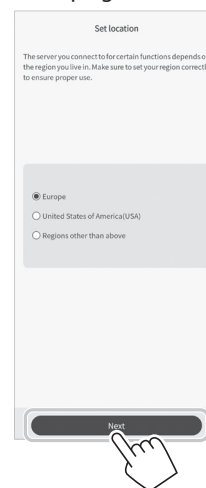




5 Tik op [Next], lees het privacybeleid en tik op [Agree and allow log collection] of [Disagree and do not allow log collection], afhankelijk van uw voorkeur.

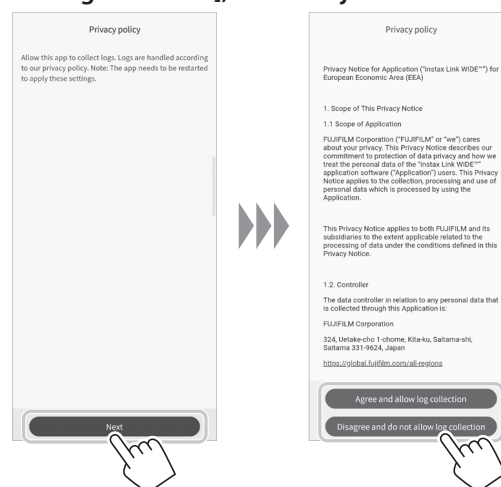


* Dit app-scherm toont de situatie wanneer [Europe] is geselecteerd als uw regio.

* U kunt het verzamelen van logboeken ook uitschakelen in de app-instellingen.


6 Er wordt een snelstartgids weergegeven. Lees de instructies en tik op [Let's Play!].

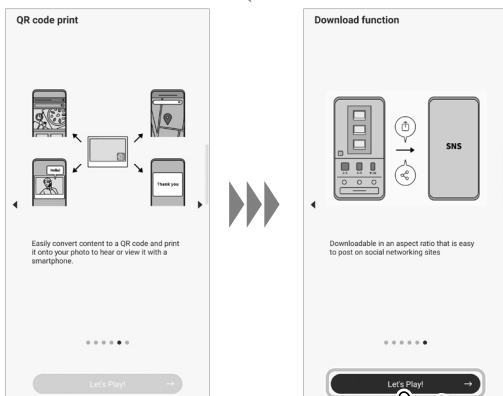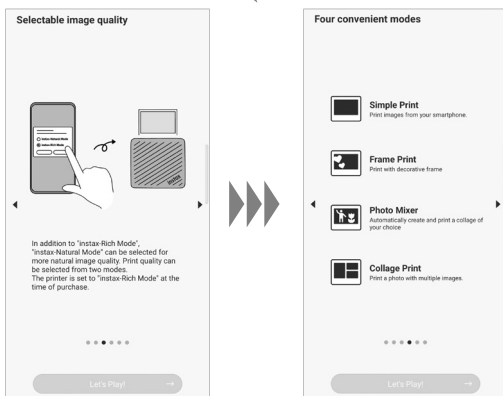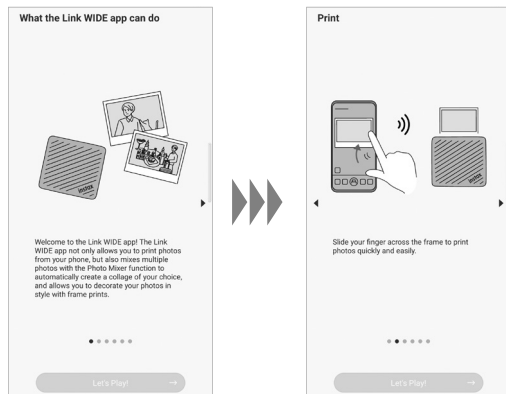

7 Selecteer [instax Link WIDE 2™] op het scherm "Select your printer" en tik op [OK].

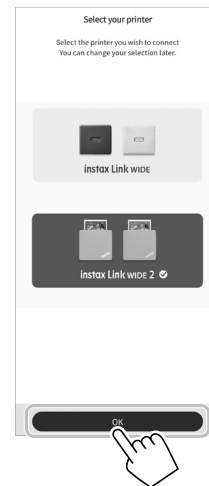


8 Wanneer het volgende scherm verschijnt, schakelt u de printer in en tikt u op [Next].

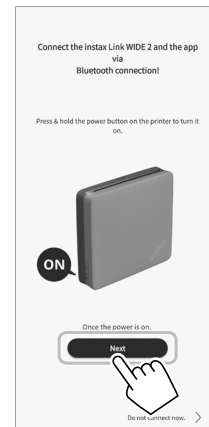


9 Als de printer wordt gedetecteerd, tikt u op [Connect] en vervolgens op [PAIR].

Als er meerdere printers worden gedetecteerd, selecteert u de printer waarmee u verbinding wilt maken in de lijst. De identificatie van de printer (apparaatnaam) bevindt zich aan de onderkant van de printer.

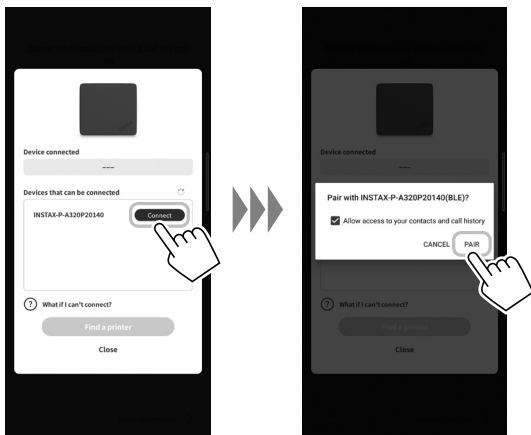


11 Bepaal of u het downloaden van uw audio- en verborgen-berichtafdrukken naar uw smartphone wilt toestaan en tik op [OK].

Wanneer u deze optie toestaat, selecteert u [Allow].

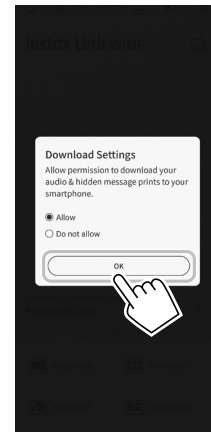


Het startscherm verschijnt zodra de installatie is voltooid.

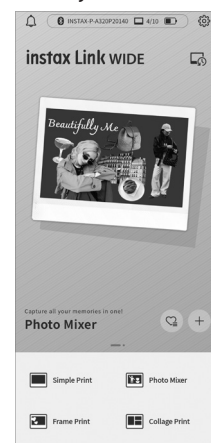


Opmerking

Wanneer uw Bluetooth-instellingen zijn uitgeschakeld, tikt u op [Please turn on Bluetooth] om de Bluetooth-instellingen in te schakelen.

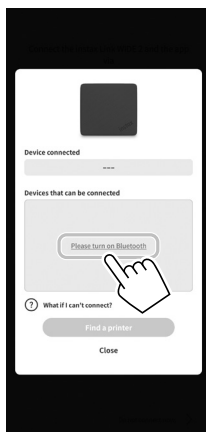


10 Wanneer de printer is verbonden, tikt u op [Close].

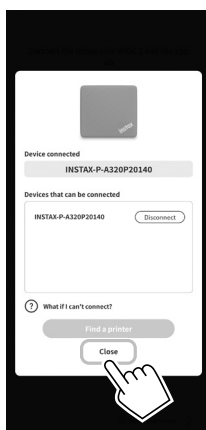


Wanneer de printer en smartphone al zijn gekoppeld


- 1 Houd de aan/uit-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt om de printer in te schakelen. Het led-lampje brandt.

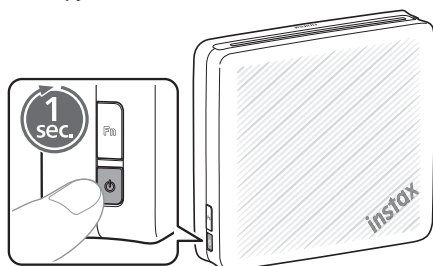

- 2 Open de "instax Link WIDE™"-app.

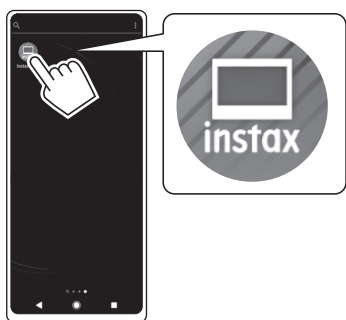


- 3 Tik op [Device not connected] bovenaan het scherm. Selecteer de printer die u wilt aansluiten in de lijst Aansluitbare printer(s) en tik op [Connect].

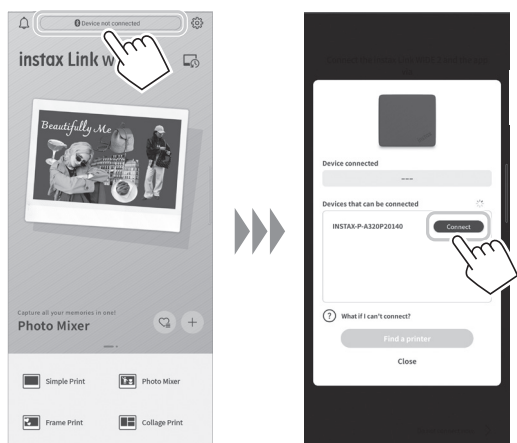

Een afbeelding afdrukken vanaf de camerarol

- 1 Tik op [Simple Print].

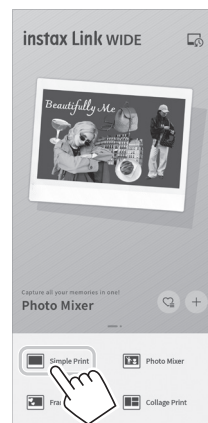

- 2 Selecteer een beeld dat u wilt afdrukken.



Om afbeeldingen te bewerken

De volgende beeldbewerkingsopties zijn beschikbaar voor het afdrukken.

	Voeg tekst toe aan afbeeldingen.
	Voeg stickers toe aan afbeeldingen.
	U kunt uw beelden bijsnijden of draaien.
	Past de helderheid van afbeeldingen aan.

3 Tik op .


De printer begint met afdrukken.

U kunt ook het aantal af te drukken kopieën selecteren tijdens de beeldoverdracht.



4 Zodra de film is uitgeworpen (de printer maakt geen geluid meer), houdt u de rand van de film vast en verwijdt u deze uit de printer.

U kunt het aantal resterende afdrukken bekijken in de app.

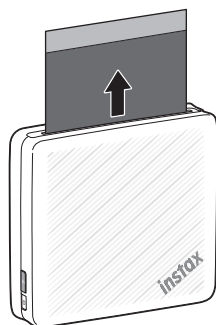

Geniet van Photo Mixer™

De app maakt en stelt automatisch collage-ontwerpen voor. Kies eenvoudig uit de voorgestelde opties om een ontwerp te creëren dat bij uw smaak past. U kunt eenvoudig stijlvolle collageprints maken met eenvoudige handelingen.

Bezoek de onderstaande site voor meer details.



URL: https://instax.com/link_wide_2/

Belangrijke mededeling voor Photo Mixer™

Photo Mixer™ werkt mogelijk niet op bepaalde smartphones. Er zijn ook beperkingen op detecteerbare onderwerpen. Controleer de informatie op de onderstaande site.

iOS

Gebruik een compatibel apparaat met iOS 17 of later geïnstalleerd.

URL: <https://support.apple.com/guide/iphone/iphe3fa5df43/17.0/ios/17.0>



Android OS

Gebruik een compatibel apparaat met Android OS12 of hoger geïnstalleerd.


* Sommige apparaten werken mogelijk niet, zelfs niet met de ondersteunde OS-versie of hoger.

Om de nieuwste informatie over compatibele smartphones en details over de beperkingen van onderwerpdetectie te bekijken, scant u de onderstaande QR-code om naar de website te gaan.



URL: https://instax.com/link_wide_2/photomixer/

Een afbeelding opnieuw afdrukken

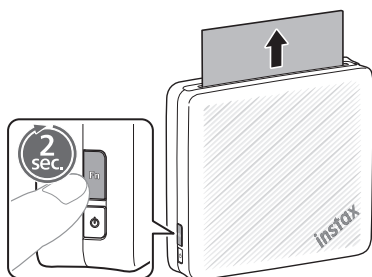

U kunt de laatst afgedrukte afbeelding opnieuw afdrukken. Houd de functieknop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Opmerking

Als u de printer uitschakelt, hebt u geen toegang meer tot de laatst afgedrukte afbeelding met deze functie. In plaats daarvan kunt u opnieuw afdrukken met de speciale app.

Specificaties

Opnamemethode	3-kleurige belichting met OLED
Gebruikte film	FUJIFILM instax™ WIDE instant film (apart verkrijgbaar)
Beeldformaat	62 mm × 99 mm
Aantal belichtingspixels	800 × 1260 stippen
Belichtingsresolutie	12,5 dots/mm (318 dpi, 80 µm puntafstand)
Belichtingsgradatie	RGB-gradatie van 256 kleuren
Interface	Bluetooth-versie 5.1
Afdrukbaar afbeeldingsformaat	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Afdruktijd	Ongeveer 14 sec.
Mogelijk aantal afgedrukte afbeeldingen	Ongeveer 100 (van volledig opgeladen; het aantal afdrukken is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden).
Voeding	Lithium-ionaccu (intern type)
Oplaadtijd	Ongeveer 1,5 tot 2,0 uur (afhankelijk van de omgevingstemperatuur tijdens het opladen)
Stroomverbruik	Bij het afdrukken: Ongeveer 3 W Uitgeschakeld: Ongeveer 0,0 W (0,3 mW)
Automatische uitschakelfunctie	5 minuten/Uit * Het deactiveren van de automatische uitschakelfunctie verhoogt het energieverbruik van het product.
Gebruiksomgeving	Temperatuur: +5 °C tot +40 °C Vochtigheid: 20% tot 80% (geen condensatie)
Afmetingen	139,9 mm × 128,3 mm × 36,0 mm (exclusief uitstekende delen)
Gewicht	357 g (exclusief filmcartridge)
Meegeleverde accessoire	USB type-C-kabel (BO44A34001, lengte: 30 cm)

* De bovenstaande specificaties kunnen worden gewijzigd voor betere prestaties.

Problemen oplossen

Controleer de volgende items voordat u het probleem als een storing beschouwt. Als het probleem zich blijft voordoen, zelfs nadat u actie hebt ondernomen, neem dan contact op met het FUJIFILM-servicecenter voor reparatie in uw land of bezoek de onderstaande website:

FUJIFILM-website: <https://www.fujifilm.com/>

Als het volgende probleem zich voordoet...

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Ik kan de printer niet inschakelen.	• De accu wordt mogelijk niet opgeladen. Laad de printer op. • U hebt de aan/uit-knop niet lang genoeg ingedrukt. Houd de aan/uit-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt.
De accu verliest snel zijn lading.	Als u de printer in een zeer koude omgeving gebruikt, raakt de batterij snel leeg. Houd de printer warm voordat u afdrucken maakt.
De printer schakelt uit tijdens het gebruik.	Het accuniveau is mogelijk laag. Laad de printer op.
Het opladen start niet.	Zorg ervoor dat de stekker van de USB-voedingsadapter goed is aangesloten op het stopcontact.
Het opladen van de printer duurt te lang.	Bij lage temperaturen kan het opladen langer duren.
Het opladen stopt tijdens het opladen.	Laad de batterij op in een temperatuurbereik van +5 °C tot +40 °C. Als u de printer niet binnen dit bereik kunt opladen, neem dan contact op met uw FUJIFILM-dealer of ondersteuningscentrum.
De printer werkt niet normaal.	• Er kan sprake zijn van een tijdelijke storing. Druk op de resetknop. Als de printer nog steeds niet normaal functioneert, neem dan contact op met ons reparatieservicecentrum voor reparatie. • De accu wordt mogelijk niet opgeladen. Laad de printer op.
De filmcartridge laadt niet of wordt niet correct geladen.	• Gebruik FUJIFILM instax™ WIDE instant film (andere films kunnen niet worden gebruikt). • Lijn de gele markering op de filmcartridge uit met de gele uitlijningsmarkering op de printerbehuizing, zodra de film is uitgelijnd, laadt u de film in de printer.

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
De film wordt niet uitgeworpen.	• De film is mogelijk niet goed uitgelijnd door een schok zoals trillen of laten vallen. Laad een nieuwe filmcartridge. • Als de film is vastgelopen, schakelt u de printer uit en weer in. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdt u de vastgelopen film en plaatst u een nieuwe filmcartridge.
Sommige of alle voltooide afdrucken zijn wit.	Open de filmdeur niet voordat de film opgebruikt is. Als de filmdeur wordt geopend terwijl er nog film over is, wordt de film belicht en wit.
De afdruk is ongelijkmatig.	• Schud, buig of vouw de afdruk niet onmiddellijk nadat deze is afgedrukt. • Blokkeer de filmitwerpsleuf niet.
Ik kan beelden niet opnieuw afdrucken.	De laatst opgeslagen afbeelding die is afgedrukt, wordt verwijderd wanneer de printer wordt uitgeschakeld.

Opmerkingen over het weggooien van de printer

Voor deze printer wordt een lithium-ionbatterij in de printer gebruikt.

Wanneer u de printer weggooit, dient u de plaatselijke voorschriften op te volgen en op de juiste wijze de printer weg te gooien.

Scan voor vragen de QR-code en raadpleeg Contact Information.



Als uw land of regio niet in de lijst is opgenomen, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur.



Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens
Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product, in de handleiding en in de garantie, en/of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afvalverwerking van dit product.

Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. In landen buiten de EU: Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten en vraag naar de juiste manier van weggooien.



Dit symbool op de batterijen of accu's geeft aan dat deze batterijen niet als huishoudelijk afval mogen worden behandeld.


Voor klanten in Turkije:

EEE voldoet aan richtlijn.


De accu verwijderen

Gooi de oude batterij weg volgens de instructies van het recyclecentrum en de lokale overheid.

- 1 Open de filmdeur en verwijder de filmcartridge.
- 2 Verwijder de accudeksel met een schroevendraaier (apart verkrijgbaar).

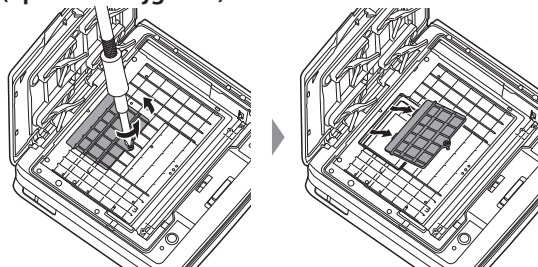


- 3 Trek de bedrading eruit, verwijder de connector en haal de batterij eruit.

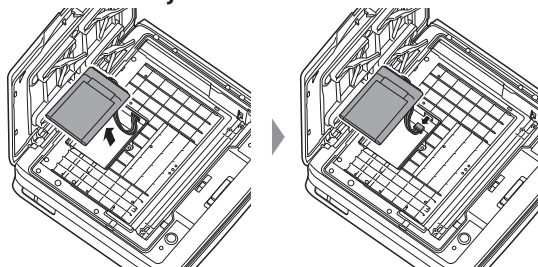


Een batterij installeren

- 1** Sluit de connector aan en plaats de vervangende batterij in de printer.

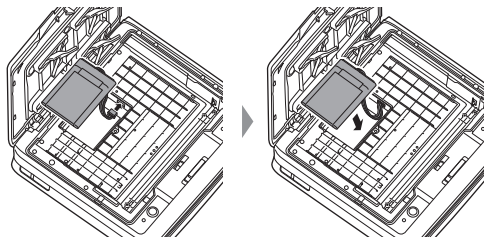

- 2** Plaats de klep op de printer en zet deze vast met de schroef.

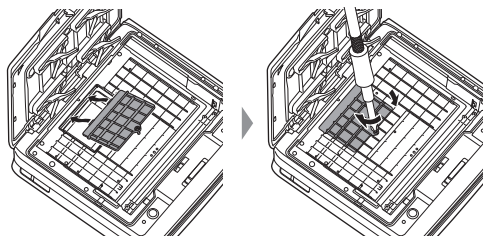

- Voor informatie over het verkrijgen van vervangende batterijen scant u de QR-code (pagina 15) om naar de lijst met servicecentra te gaan.
- De accu is een speciaal onderdeel voor instax Link WIDE 2™.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDILING

Dit product is ontworpen om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen wanneer het op de juiste wijze en in overeenstemming met de meegeleverde Gebruikershandleiding en instructies wordt gebruikt. Het is belangrijk dat zowel het product als de instax™ WIDE film goed worden gehanteerd en alleen worden gebruikt om foto's af te drukken zoals aangegeven in de gebruikershandleiding en in de instructies van de instax™ WIDE film.

⚠ WAARSCHUWING

Dit symbool geeft gevaar aan, wat kan leiden tot letsel of de dood. Volg deze instructies.

- ⚠ Als een van de volgende situaties zich voordoet, koppel dan onmiddellijk de meegeleverde USB type-C-kabel los, schakel de printer uit en gebruik de printer niet meer. Neem contact op met het FUJIFILM-servicecentrum; anders kan er hitteontwikkeling of brand ontstaan:
 - De printer wordt heet, produceert rook, verspreidt een brandgeur of werkt abnormaal.
 - De printer is in water gevallen of er bevinden zich vreemde voorwerpen in de printer.
- ⚠ Dit apparaat bevat een batterij. Niet blootstellen aan hitte, in open vuur gooien, laten vallen of stoten. Hierdoor kan de printer exploderen.
- ⚠ Zorg ervoor dat dit product nooit nat wordt of met natte handen wordt gehanteerd. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot een elektrische schok.
- ⚠ Houd buiten het bereik van kleine kinderen. Dit product kan letsel veroorzaken in de handen van een kind.

⚠ VOORZICHTIG

Dit duidt op een kwestie die kan leiden tot letsel of fysieke schade als deze wordt genegeerd of verkeerd wordt gehanteerd.

- ⚠ Probeer dit product nooit uit elkaar te halen, behalve voor het vervangen van de batterijen volgens de instructies in deze handleiding. U kunt zich verwonden.
- ⚠ Als de printer niet correct functioneert, probeer deze dan niet zelf te repareren om letsel te voorkomen.
- ⚠ Als dit product is gevallen of zodanig is beschadigd dat de interne onderdelen zichtbaar zijn, raak het dan niet aan. Neem contact op met uw FUJIFILM-dealer.
- ⚠ Raak geen onderdelen in de filmklep aan, behalve voor het vervangen van de batterij volgens de instructies in deze handleiding. Dit kan letsel veroorzaken.
- ⚠ Koppel de USB type-C-kabel onmiddellijk los zodra de batterij volledig is opgeladen.
- ⚠ Bedek of wikkel de printer of de wisselstroomadapter niet in een doek of deken. Hierdoor kan warmte zich ophopen en het omhulsel vervormen of brand veroorzaken.



Het "CE"-teken certificeert dat dit product voldoet aan de vereisten van de EU (Europese Unie) met betrekking tot veiligheid, volksgezondheid, milieu en consumentenbescherming. ("CE" is de afkorting van Conformité Européenne.)

Hierbij verklaart FUJIFILM dat het radioapparaattype "FI049W" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

Ga voor meer informatie naar de onderstaande website.

https://instax.com/support/declaration/#smartphone_printers

Eenvoudige zorg voor de printer

■ De printer en batterij hanteren

- **VOORZICHTIG** - Niet blootstellen aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur of dergelijke. Dit kan resulteren in een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas tijdens gebruik, opslag of transport of verwijdering.
- **VOORZICHTIG** - Gooi een batterij niet in vuur of in een hete oven. U mag de batterij niet mechanisch pletten of snijden. Dit kan leiden tot een explosie.
- **VOORZICHTIG** - Niet blootstellen aan extreem lage luchtdruk op grote hoogte, dit kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.

■ Printeronderhoud

1. **Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.**
2. Uw printer is een kwetsbaar voorwerp. Stel deze niet bloot aan water, zand of korrelige materialen.
3. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner of alcohol om vuil te verwijderen.
4. Houd de filmkamer en de binnenkant van de printer schoon om beschadiging van de film te voorkomen.
5. Laat uw printer niet achter in direct zonlicht of op hete plaatsen zoals in een auto. Laat de printer niet gedurende langere tijd achter op vochtige plaatsen.
6. Mottenafstotend gas zoals naftaleen kan uw printer en afdrucken beïnvloeden. Bewaar de printer en de afdrucken op een veilige, droge plaats.
7. Houd er rekening mee dat het temperatuurbereik waarbinnen uw printer kan worden gebruikt +5 °C tot +40 °C is.
8. Zorg ervoor dat gedrukt materiaal geen inbreuk maakt op auteursrechten, beeldrechten, privacy of andere persoonlijke rechten en geen aanstoot geeft aan de goede zeden. Handelingen die de rechten van anderen schenden, in strijd zijn met de goeden zeden of overlast veroorzaken, kunnen wettelijk strafbaar of anderszins juridisch vervolgbaar zijn.
9. Deze printer is ontworpen voor huishoudelijk/persoonlijk gebruik. Het is niet geschikt voor commerciële fotografie en andere toepassingen waarbij een groot aantal afdrucken nodig zijn.

■ De accu opladen

- De batterij is niet volledig opgeladen tijdens de fabricage. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
- Laad de accu op met de meegeleverde USB type-C-kabel. De laadtijd neemt toe wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan +10 °C of hoger is dan +35 °C.
- Probeer de batterij niet op te laden bij temperaturen boven +40 °C of bij temperaturen onder +5 °C omdat de batterij niet kan worden opgeladen.

■ Levensduur van de accu

Bij normale temperaturen kan de accu ongeveer 300 keer worden opgeladen. Een merkbare afname in de tijdsduur dat de accu een lading vasthoudt, geeft aan dat het einde van zijn levensduur is bereikt.

■ Let op bij het hanteren van de batterij


De batterij en de printerbehuizing kunnen warm aanvoelen na langdurig gebruik. Dit is normaal.

■ Certificatiemarkeringen die door de printer zijn verkregen, bevinden zich in de filmkamer.

■ Voorzorgsmaatregelen bij het afdrucken van film:



Schud de printer niet tijdens het afdrucken.

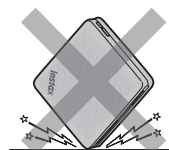

Laat de printer niet vallen tijdens het afdrucken.



Dek de filmluitwerpsleuf niet af tijdens het afdrucken.

■ instax™ WIDE film- en afdrukonderhoud

Zie FUJIFILM instax™ WIDE instant film voor instructies over het gebruik van de film. Volg alle instructies voor een veilig en juist gebruik.

1. Bewaar de film op een koele plaats. Laat de film niet gedurende vele uren achter op een plaats waar de temperatuur extreem hoog is (bijv. in een gesloten auto).
2. De instax™ WIDE-film niet doorprikken, scheuren of snijden. Als de film beschadigd raakt, mag u deze niet gebruiken.
3. Als u een filmcartridge plaatst, gebruik de film dan zo snel mogelijk.
4. Als de film bewaard wordt op een plaats waar de temperatuur extreem hoog of laag is, breng deze dan op kamertemperatuur voordat u begint met het afdrucken van foto's.
5. Zorg ervoor dat u de film gebruikt voordat de uiterste gebruiksdatum is verstreken.
6. Vermijd het scannen van ingecheckte bagage op de luchthaven en andere sterke blootstelling aan röntgenstraling. Op ongebruikte film kan het effect van condens enz. verschijnen. Wij raden u aan de printer en/of de film als handbagage mee te nemen in het vliegtuig. (Neem contact op met elke luchthaven voor meer informatie.)
7. Vermijd sterk licht en bewaar de ontwikkelde afdrucken op een koele en droge plaats.
8. De film niet doorprikken of snijden, want deze bevat een kleine hoeveelheid bijtende pasta (hoog alkalisch). Laat nooit kinderen of dieren de film in hun mond stoppen. Let er ook op dat de pasta niet in contact komt met huid en kleding.
9. Mocht de pasta in de film in contact komen met de huid of kleding, was deze dan onmiddellijk af met veel water. Als de pasta in contact komt met de ogen of mond, moet het gebied onmiddellijk met veel water worden gewassen en een arts worden geraadpleegd. Houd er rekening mee dat de alkaline in de film gedurende ongeveer 10 minuten actief blijft nadat de foto is afgedrukt.

■ Let op: De film en fotoafdrukken hanteren

Raadpleeg voor volledige details de instructies en waarschuwingen op de verpakking van de FUJIFILM instax™ WIDE instantfilm.



Voedingsspecificatie

■ Stroomverbruik

Uitgeschakeld: Ongeveer 0,0 W (0,3 mW)

■ Automatische uitschakelfunctie

5 minuten/Uit

* Het deactiveren van de automatische uitschakelfunctie verhoogt het energieverbruik van het product.

Bluetooth®-apparaten: Waarschuwingen

BELANGRIJK: Lees de volgende mededelingen voordat u de ingebouwde Bluetooth-zender van het product gebruikt.

■ Gebruik alleen als onderdeel van een Bluetooth-netwerk.

FUJIFILM is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit ongeoorloofd gebruik. Niet gebruiken in toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid vereisen, bijvoorbeeld in medische apparatuur of andere systemen die direct of indirect invloed hebben op het menselijk leven. Wanneer u het apparaat gebruikt in een computer en andere systemen die een grotere mate van betrouwbaarheid vereisen dan Bluetooth-netwerken, moet u alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen en storingen te voorkomen.

■ Gebruik alleen in het land waar het apparaat is gekocht.

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften met betrekking tot Bluetooth-apparaten in het land waar het werd gekocht. Neem alle lokale voorschriften in acht bij het gebruik van het apparaat. FUJIFILM is niet aansprakelijk voor problemen die voortkomen uit het gebruik in andere rechtsgebieden.

■ Draadloze gegevens kunnen door derden worden onderschept.

De beveiliging van gegevens die via draadloze netwerken worden verzonden, wordt niet gegarandeerd.

■ Gebruik het apparaat niet op plaatsen die onderhevig zijn aan magnetische velden, statische elektriciteit of radio-interferentie.

Gebruik de zender niet in de buurt van magnetrons of op andere plaatsen die onderhevig zijn aan magnetische velden, statische elektriciteit of radiointerferentie die de ontvangst van draadloze signalen kunnen verhinderen. Wederzijdse interferentie kan optreden wanneer de zender wordt gebruikt in de buurt van andere draadloze apparaten die in de 2,4 GHz-band werken.

■ De Bluetooth-zender werkt in de 2,4 GHz band. Het maximale radiofrequentievermogen is 5,97 mW.

■ Dit apparaat werkt op dezelfde frequentie als commerciële, educatieve en medische apparaten en draadloze zenders.

Het werkt ook op dezelfde frequentie als zenders met een licentie en speciale vergunningsvrije laagspanningszenders die worden gebruikt in radiofrequentie-identificatievolgsystemen voor montagelijnen en in andere soortgelijke toepassingen.

■ Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om interferentie met de bovenstaande apparaten te voorkomen.

Controleer of de radiofrequentie-identificatiezender niet in werking is voordat u dit apparaat gebruikt. Als u merkt dat dit apparaat interferentie veroorzaakt in radiofrequentie-identificatievolgsystemen met laagspanning, neem dan contact op met een FUJIFILM-vertegenwoordiger.

■ Het volgende kan wettelijk strafbaar zijn:

- Demonteren of wijzigen van dit apparaat.
- Verwijderen van apparaatcertificeringslabels.

■ Handelsmerkinformatie

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van dergelijke merken door FUJIFILM is onder licentie.

Informatie over traceerbaarheid in Europa

Fabrikant: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japan

Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Duitsland

EU-importeur: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nederland

product.safety.eu@fujifilm.com

VK-importeur: FUJIFILM UK Ltd.

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
VK

Independent JPEG Group (IJG) Licenties

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

FUJIFILM, instax, instax Link WIDE 2 en Photo Mixer zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation en zijn dochterondernemingen.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Mocht u vragen hebben over dit product, neem dan contact op met een erkende FUJIFILM-dealer of ga naar de onderstaande website:

<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN