

FUJIFILM

instax Link WIDE 2™

Smartphone Printer

Brukerhåndbok (komplett versjon)



Installere appen

Installer smarttelefonappen instax Link WIDE™ før du bruker skriveren.

- Hvis du bruker en Android OS-smarttelefon, søk etter smarttelefonappen instax Link WIDE™ i Google Play Store og installer den.

* Krav til Android OS-smarttelefoner: Android Ver. 12.0 eller nyere med installert Google Play Store

- Hvis du bruker en iOS-smarttelefon, søk etter smarttelefonappen instax Link WIDE™ i App Store og installer den.

* Krav til iOS-smarttelefoner: iOS Ver. 17.0 eller nyere

- Selv om du har lastet ned appen og smarttelefonen din oppfyller kravene ovenfor, kan det hende at du ikke kan bruke smarttelefonappen instax Link WIDE™. Dette er avhengig av hvilken modell din smarttelefon er.

Gå til nettstedet for nedlasting av appen instax Link WIDE™ for å få den nyeste informasjonen om systemkrav.

Skann for å laste ned smarttelefonappen instax Link WIDE™



iOS



Android OS

Tekst-QR-koden er i seg selv et registrert varemerke og et tekstmerke fra Denso Wave Incorporated.

Vær forsiktig når du håndterer filmkassetten instax™ WIDE

Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.

Innholdsfortegnelse

Installere appen	2
Vær forsiktig når du håndterer filmkassetten instax™ WIDE.....	2
Før bruk	3
Skriverens deler	4
Lade batteriet.....	5
LED-ladestatusindikator.....	5
Kontrollere batteristatusen med LED-lampen.....	5
Sette inn filmkassetten instax™ WIDE	6
Ta ut filmkassetten instax™ WIDE.....	7
Slå skriveren på/av	7
Skriverstatus – LED-lampeindikator	7
Koble skriveren til smarttelefonen	8
Når du kobler til skriveren for første gang.....	8
Når skriveren og smarttelefonen allerede er pare.....	11
Skriv ut et bilde fra kamerarullen.....	11
Opplev Photo Mixer™	12
Viktig melding for Photo Mixer™	12
Skrive ut et bilde på nytt	13
Spesifikasjoner.....	13
Feilsøking	14
Merknader om avhending av skriveren	15
Ta ut batteriet.....	15
Sette inn batteriet	16
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON.....	16
Enkel skriverbehandling	17
Spesifikasjon for strømforsyning	18
Bluetooth® -enheter: Forholdsregler	18

Før bruk

Før du bruker skriveren, kontroller at du har følgende:

Medfølgende tilbehør

- USB Type-C-kabel (BO44A34001) (1)
- Brukerhåndbok (1)


- ❗ Batteriet er ikke fulladet fra fabrikken. Sørg for å lade opp batteriet før du bruker skriveren.
- ❗ Medfølgende USB Type-C-kabel er beregnet på lading av Link-skriveren.

Les 'VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON' (side 16) for sikkerhetsinformasjon.

Skriverens deler


❗ Når du bruker skriveren for første gang, må du sørge for at batteriet er fulladet.

Foran

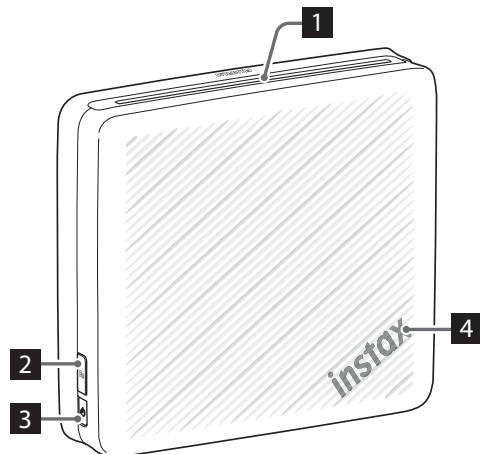

- 1 Filmutmatingspor
- 2 Funksjonsknapp
- 3 Av/på-knapp
- 4 LED*1
- 5 Deksel for USB Type-C-port
- 6 Tilbakestillingsknapp*2
- 7 USB Type C-port
- 8 Filmdeksel
- 9 Lås for filmdeksel


Bak

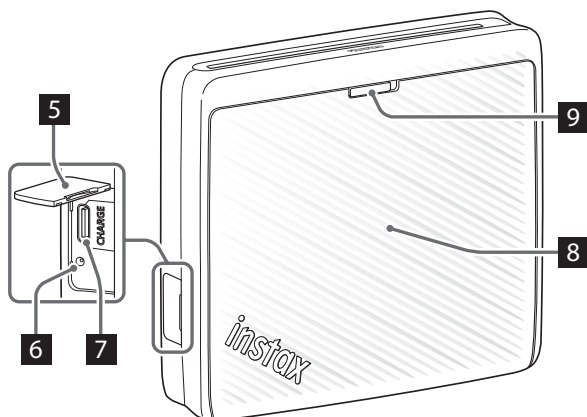

*1 For detaljer om LED-indikeringsstatus, se side 5 og 7.

*2 Hvis skriveren ikke fungerer som den skal, trykker du på nullstillingsknappen for å nullstille skriveren.

Lade batteriet

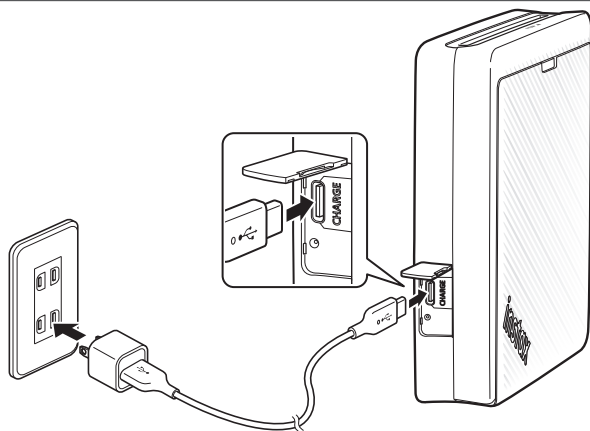

Koble skriveren med den medfølgende USB Type-C-kabelen til en USB-vekselstrømadapter (selges separat), og koble deretter USB-vekselstrømadapteren til et innendørs strømuttak.

- Du kan skrive ut bilder mens skriveren lades.
- Ladetiden er omtrent 1,5 til 2 timer.

LED-ladestatusindikator

Når skriveren er slått på

LED-statusindikator	Ladestatus
Farge-LED for skriverenhet (lyser / blinker)	Lader ikke
Grønn LED (blinker)	Lader
Grønn LED (lyser)	Lading fullført

Når skriveren er slått av

LED-statusindikator	Ladestatus
LED-lampen er slått av	Lader ikke / lading fullført
Grønn LED (blinker)	Lader

Lade fra en datamaskin:


- Koble skriveren og datamaskinen direkte. Ikke koble til via en USB-hub eller et tastatur.
- Hvis datamaskinen går i hvilemodus under lading, pauses ladingen. For å fortsette ladingen, avslutt hvilemodus og koble til USB Type-C-kabelen på nytt.
- Det kan hende at batteriet ikke kan lades avhengig av spesifikasjonene, innstillingene eller forholdene på datamaskinen.

Merknader

- Batteriet har ikke blitt fulladet ved fabrikk. Sørg for å lade opp batteriet før du bruker skriveren.
- For merknader om batteriet, se 'Enkel skriverbehandling' (Side 17)

Kontrollere batteristatusen med LED-lampen

Hvis du trykker på funksjonsknappen mens skriveren er slått på, vises batteristatusen.

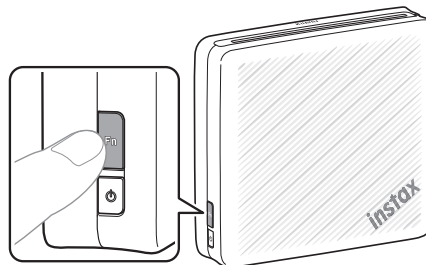

LED-statusindikator	Batteristatus
Blinker grønt én gang	Lavt batterinivå
Blinker grønt to ganger	Middels batterinivå
Blinker grønt tre ganger	Høyt batterinivå

Du kan også kontrollere ladestatusen med smarttelefonen når den er koblet til appen.

Sette inn filmkassetten instax™ WIDE

Forsiktig

Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.

- Når du setter inn filmkassetten, må du aldri trykke på de to rektangulære hullene på baksiden av filmkassetten.
- Bruk aldri en filmkassetten utover holdbarheten, da den kan skade skriveren.


Bruk kun FUJIFILM instax™ WIDE Instant Film. instax™ mini-film eller instax™ SQUARE-film kan ikke brukes.

Merknader om filmkassetten


- Hver FUJIFILM instax™ WIDE-filmkassetten inneholder et svart beskyttelsesdeksel og 10 filmark.
- Ta ikke filmkassetten ut av den indre filmemballasjen før du er klar til å sette filmen inn i skriveren.
- Den sorte filmbeskyttelse løses automatisk ut når filmdekselet lukkes.

For detaljer henvises du til instruksjonene og advarslene på emballasjen til FUJIFILM instax™ WIDE Instant Film.


- 1 Skyv og hold låsen til filmdekselet på plass, og åpne deretter filmdekselet.

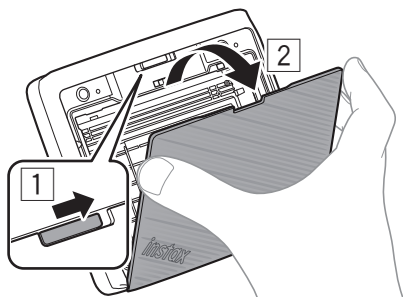

- 2 Sett i filmkassetten ved å rette inn de gule merkene på filmkassetten og selve skriveren.

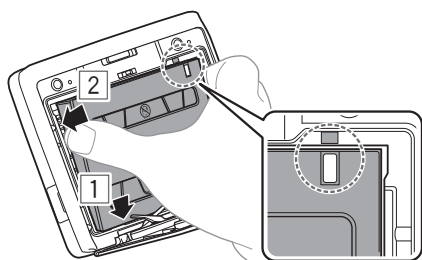

- 3 Lukk filmdekselet.

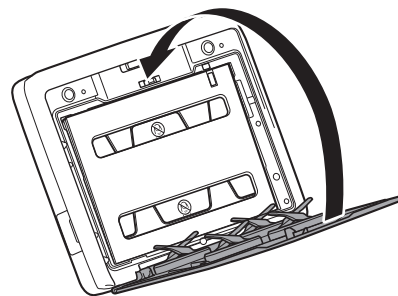

- 4 Et svart beskyttelsesdeksel vil automatisk løses ut, fjern og kast.




Ta ut filmkassetten instax™ WIDE


Forsiktig:

Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.


- 1 Kontroller om du har film igjen. Hvis skjermen i appen viser "0", er det på tide å bytte filmkasset.

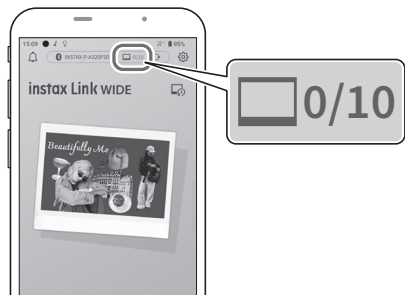


- 2 Slå av skriveren.

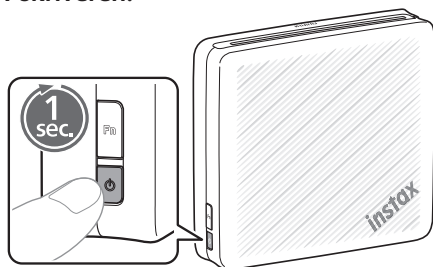


- 3 Skyv og hold låsen til filmdekselet på plass, og åpne deretter filmdekselet.

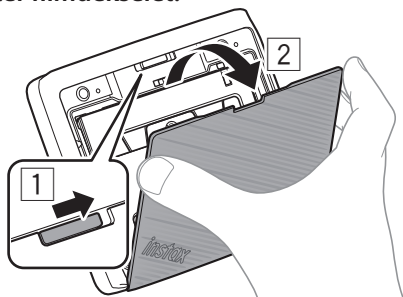

- 4 Ta tak i de rektangulære hullene på filmkassetten, og fjern den tomme filmkassetten.

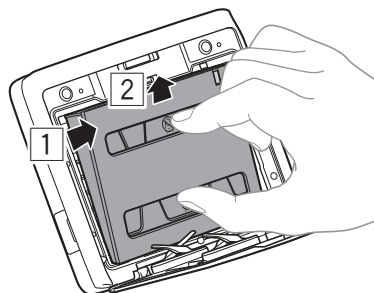

Slå skriveren på/av

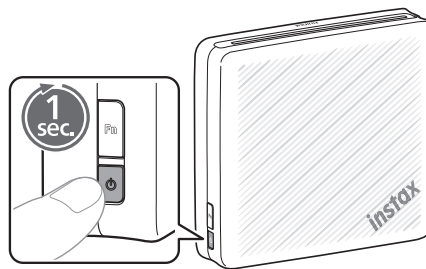

Trykk på og hold av/på-knappen i omtrent 1 sekund for å slå skriveren av eller på.

LED-lampen lyser når skriveren slås på.

Skriveren slår seg av automatisk når den ikke er i bruk i en kort periode.

Skriverstatus – LED-lampeindikator

LED-lampen indikerer skriverstatusen.

LED-statusindikator	Skriverstatus
Blå LED (blinker)	Programvare blir oppdatert
Lyseblå og rosa LED (pulserende)	Skriver ut på nytt
Gul LED (statisk - skriveren slås av etter 3 sekunder)	• Kan ikke lades • Lavt batteri
Gul LED (blinker)	Filmutløserfeil oppsto


Koble skriveren til smarttelefonen

Du kan ha glede av å lage forskjellige utskrifter, som å legge til tekst og forstørre bilder med funksjonene i appen instax LINK WIDE™.




For detaljer om hvordan du bruker appen, se følgende side:
https://instax.com/link_wide_2/

Når du kobler til skriveren for første gang


1 Åpne appen "instax LINK WIDE™".

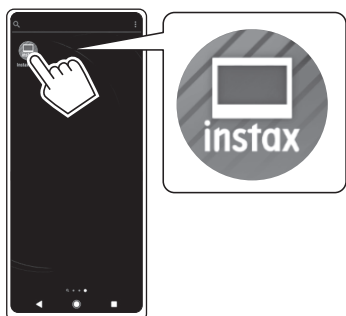


2 Oppsettsprosessen for appen

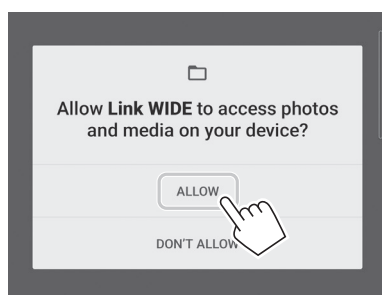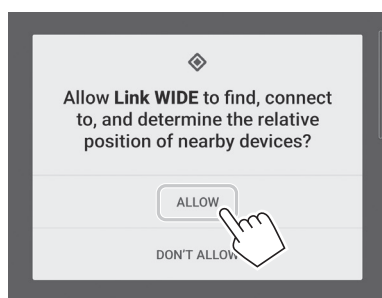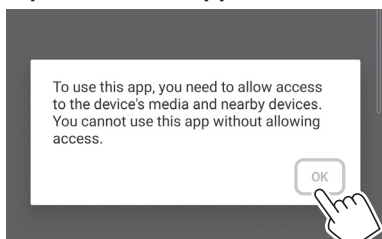


3 Les gjennom brukervilkårene, og trykk [Agree].

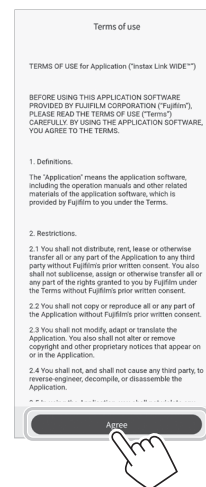

4 Velg region, og trykk deretter på [Next]. Hvis du bruker skriveren i Europa, velger du [Europe].

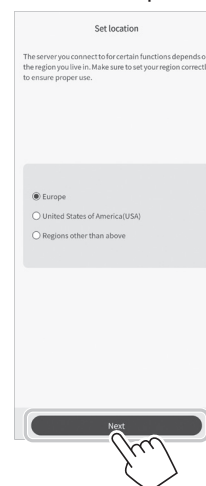






5 Trykk på [Next], les personvernerklæringen, og trykk på [Agree and allow log collection] eller [Disagree and do not allow log collection] avhengig av hva du velger.

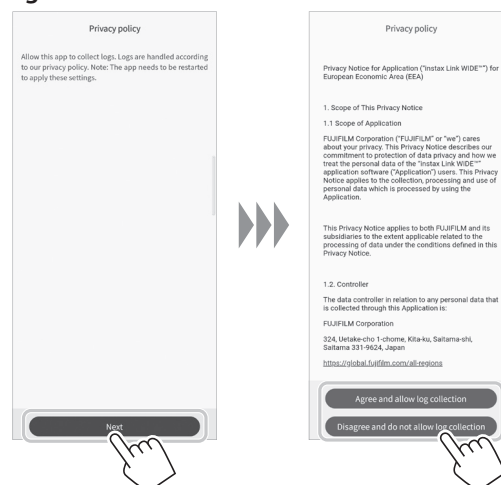


* Dette skjermbildet av appen viser en situasjon hvor [Europe] er valgt som din bostedsregion.

* Du kan også deaktivere logginnsamling i appinnstillingene.


6 En hurtigveiledning vises. Les instruksjonene og trykk på [Let's Play!].

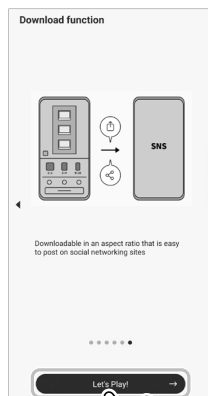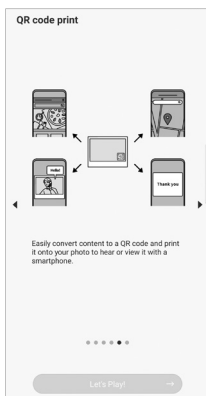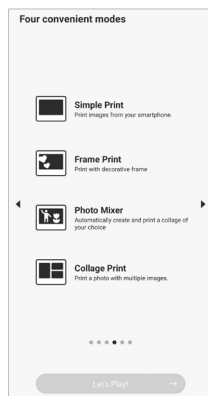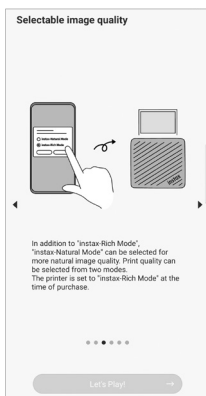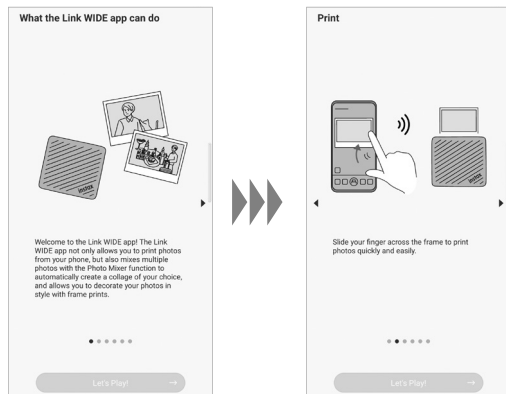

7 Velg [instax Link WIDE 2™] på skjermbildet "Select your printer" og trykk på [OK].

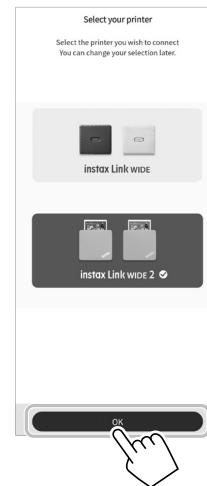


8 Når følgende skjermbilde vises, slår du på skriveren og trykker på [Next].

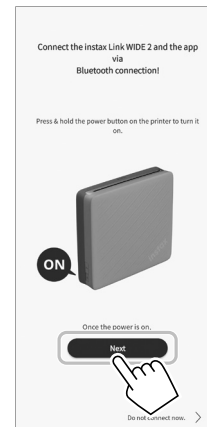

9 Når skriveren er oppdaget, trykker du på [Connect], og deretter på [PAIR].


Hvis flere skrivere oppdages, velger du skriveren som skal kobles til fra listen.

Skriverens identifikator (enhetsnavnet) finnes på bunnen av skriveren.

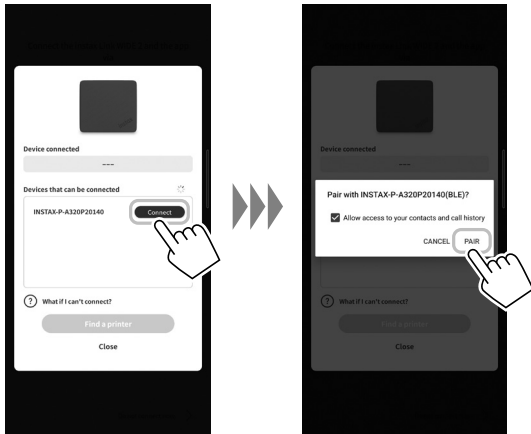

11 Bestem om du vil tillate nedlasting av utskrifter med lyd og skjulte meldinger til smarttelefonen din, og trykk på [OK].



Når du tillater dette alternativet, velger du [Allow].

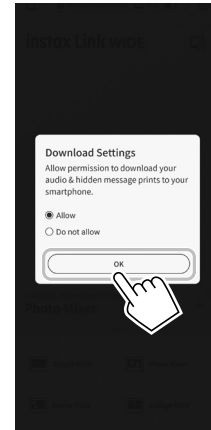


Startskjermen vises så snart oppsettet er fullført.

Merk

Når Bluetooth-innstillingene er slått av, trykker du på [Please turn on Bluetooth] for å slå på Bluetooth-innstillingene.

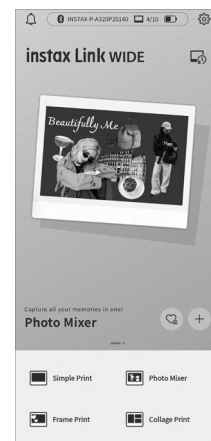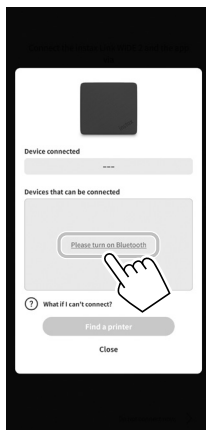


10 Når skriveren er koblet til, trykker du på [Close].

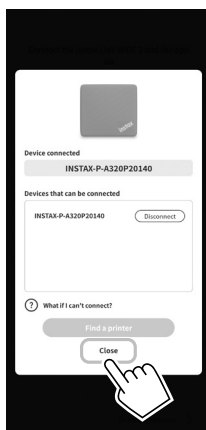


Når skriveren og smarttelefonen allerede er pare


- 1 Trykk på og hold inne av/på-knappen i omtrent 1 sekund for å slå på skriveren. LED-lampen tennes.

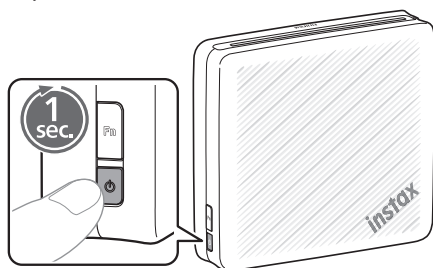

- 2 Åpne appen "instax Link WIDE™".

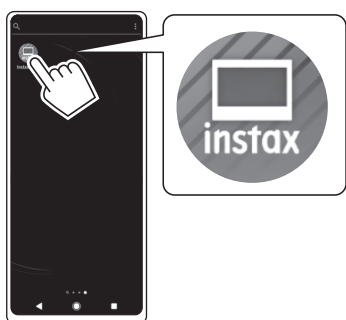


- 3 Trykk på [Device not connected] øverst på skjermen. Velg skriveren du vil koble til fra listen over skrivere som kan tilkobles, og trykk på [Connect].

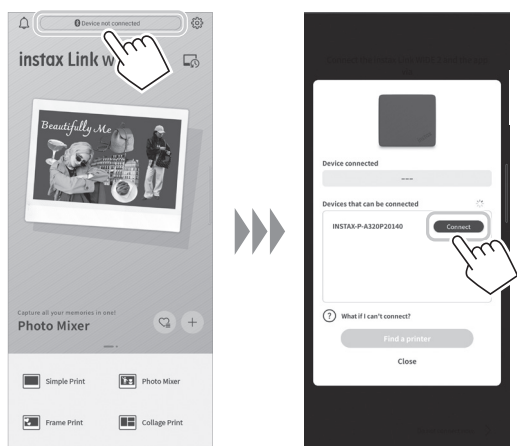

Skriv ut et bilde fra kamerarullen

- 1 Trykk på [Simple Print].

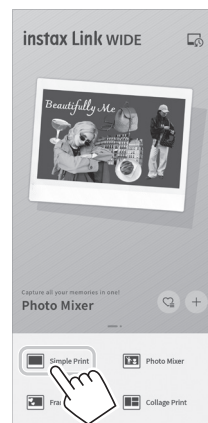

- 2 Velg et bilde du vil skrive ut.



Redigere bilder

Følgende alternativer for bilderedigering er tilgjengelige før utskrift.

	Legg til tekst på bilder.
	Legg til klistremerker på bilder.
	Beskjær eller roter bildene.
	Justerer lysstyrken på bildene.

3 Trykk på .


Skriveren starter utskriften.

Du kan også velge antall kopier som skal skrives ut under bildeoverføringen.



4 Når filmen har blitt løst ut (skriveren slutter å lage en lyd), holder du i kanten av filmen og fjerner den fra skriveren.

Du kan se hvor mange utskrifter som gjenstår i appen.

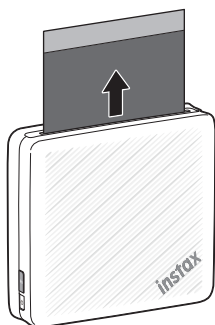

Opplev Photo Mixer™

Appen oppretter og foreslår automatisk kollasjdesign for deg . Bare velg blant de foreslåtte alternativene for å lage et design som passer din smak. Du kan enkelt lage stilige kollasjutskrifter med enkle operasjoner.

Besøk nettstedet nedenfor for mer informasjon.



URL: https://instax.com/link_wide_2/

Viktig melding for Photo Mixer™

Photo Mixer™ fungerer kanskje ikke på enkelte smarttelefoner. Det er også begrensninger på gjenkjennbare motiver. Vennligst sjekk informasjonen på nettstedet nedenfor.

iOS

Bruk en kompatibel enhet med iOS 17 eller nyere installert.

URL: <https://support.apple.com/guide/iphone/iphe3fa5df43/17.0/ios/17.0>



Android OS

Bruk en kompatibel enhet med Android OS12 eller nyere installert.


* Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere selv med den støttede OS-versjonen eller nyere.

For å sjekke den nyeste informasjonen om kompatible smarttelefoner og detaljer om begrensninger for motivgjenkjenning, skann QR-koden nedenfor for å gå til nettstedet.



URL: https://instax.com/link_wide_2/photomixer/

Skrive ut et bilde på nytt

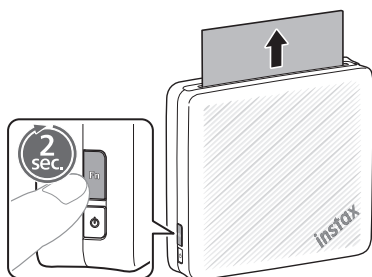

Du kan skrive ut det sist utskrevne bildet på nytt. Trykk og hold inne funksjonsknappen i omtrent 2 sekunder.

Merk

Hvis du slår av skriveren, vil du ikke kunne få tilgang til det sist utskrevne bildet med denne funksjonen. Ny utskrift kan i stedet gjøres via den dedikerte appen.

Spesifikasjoner

Opptaksmetode	3-farget eksponering med OLED
Film brukt	FUJIFILM instax™ WIDE-film (selges separat)
Bildestørrelse	62 mm × 99 mm
Eksponering pikselantall	800 × 1260 punkter
Eksponering oppløsning	12,5 punkter / mm (318 dpi, 80 µm punkthøyde)
Eksponering gradering	RGB-gradering på 256 farger
Grensesnitt	Bluetooth ver. 5.1
Utskriftbart bildeformat	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Utskriftstid	Ca. 14 sek.
Mulig antall utskrevne bilder	Omtrent 100 (fra full lading; antall utskrifter avhenger av bruksforholdene.)
Strømforsyning	Litium-ionbatteri (innebygd type)
Ladetid	Ca. 1,5 til 2,0 timer (avhengig av omgivelsestemperaturen ved lading)
Strømforbruk	Under utskrift: Ca. 3 W Slå av: Ca. 0,0 W (0,3 mW)
Funksjon for automatisk avstengning	5 minutter/Av * Deaktivering av funksjonen for automatisk strømvastenging vil øke produktets energiforbruk.
Driftsmiljø	Temperatur: +5 °C til +40 °C Fuktighet: 20 % til 80 % (ingen kondens)
Dimensjoner	139,9 mm × 128,3 mm × 36,0 mm (uten utstikkende deler)
Vekt	357 g (unntatt filmkassett)
Medfølgende tilbehør	USB Type-C-kabel (BO44A34001, lengde: 30 cm)

* Spesifikasjonene ovenfor kan endres for forbedret ytelse.

Feilsøking

Kontroller følgende punkter før du vurderer problemet som en funksjonsfeil. Hvis problemet vedvarer selv etter forsøk på problemløsning, kan du ta kontakt med FUJIFILMs servicesenter for reparasjon i ditt land, eller besøke nettstedet nedenfor:

FUJIFILMs nettside: <https://www.fujifilm.com/>

Hvis følgende problem oppstår...

Problem	Mulige årsaker og løsninger
Jeg kan ikke slå på skriveren.	- Batteriet er kanskje ikke ladet. Vennligst opplad skriveren. - Du trykket ikke på av/på-knappen lenge nok. Trykk og hold inne av/på-knappen i omtrent 1 sekund.
Batteriet mister strøm raskt.	Hvis du bruker skriveren i svært kalde omgivelser, vil batteriet tømmes raskt. Hold skriveren varm før du skriver ut.
Skriveren slår seg av under bruk.	Batterinivået kan være lavt. Vennligst opplad skriveren.
Ladingen starter ikke.	Kontroller at USB-strømadapterstikket er koblet til strømuttaket.
Skriveren bruker for lang tid på å lade.	Ved lave temperaturer kan ladingen ta lenger tid.
Ladingen stopper under opplading.	Lad batteriet i et temperaturområde fra +5 °C til +40 °C. Hvis du ikke kan lade skriveren innenfor dette området, kontakter din FUJIFILM-forhandler eller kundestøtte.
Skriveren fungerer ikke normalt.	- Det kan være en midlertidig feil. Trykk på tilbakestillingsknappen. Hvis skriveren fortsatt ikke fungerer som den skal, ta kontakt med vårt servicesenter for reparasjon. - Batteriet er kanskje ikke ladet. Vennligst opplad skriveren.
Filmkassetten kan ikke settes inn eller kan ikke settes inn riktig.	- Bruk FUJIFILM instax™ WIDE Instant Film (andre filmer kan ikke brukes). - Rett inn det gule merket på filmkassetten med det gule justeringsmerket på selve skriveren, når de er justert setter du filmen inn i skriveren.
Filmen utløses ikke.	- Filmen kan være feiljustert på grunn av støt som vibrasjoner eller fall. Legg inn en ny filmkassett. - Hvis filmen sitter fast, slå av skriveren og slå den på igjen. Hvis problemet vedvarer fjerner du den fastklemt filmen og setter inn en ny filmkassett.
Noen eller alle de ferdige utskriftene er hvite.	Ikke åpne filmdekselet før hele filmen er brukt. Hvis filmdekselet åpnes med gjenværende film, vil filmen bli eksponert og hvit.

Problem	Mulige årsaker og løsninger
Utskriften er ujevn.	- Ikke rist, bøy eller brett utskriften umiddelbart etter at den er skrevet ut. - Ikke blokker sporet for filmutløsning.
Jeg kan ikke skrive ut bilder på nytt.	Det siste lagrede bildet som har blitt skrevet ut slettes når skriveren slås av.

Merknader om avhending av skriveren

I denne skriveren brukes det et innebygd litium-ionbatteri.

Når du avhender skriveren, må du følge de lokale forskriftene og avhende det på riktig måte.

For henvendelser, vennligst skann QR-koden og se kontaktinformasjonen.



Hvis landet ditt eller regionen din ikke er med i listen, ta kontakt med din lokale distributør.



Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr i private husholdninger

Avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr (Gjelder i EU og andre europeiske land med egne innsamlingssystemer)

Dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen og i garantien, og/eller på emballasjen, indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet må det tas med til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.

Resirkulering av materialer bidrar til å bevare naturressursene. Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.

I land utenfor EU: Hvis du ønsker å kaste dette produktet, må du ta kontakt med de lokale myndighetene og spørre dem om riktige avhendingsmåte.



Dette symbolet på batteriene eller akkumulatorene angir at disse batteriene ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.


For kunder i Tyrkia:

EEE er i samsvar med direktivet.


Ta ut batteriet

Kasser det gamle batteriet i henhold til instruksjonene fra miljøstasjonen og lokale myndigheter.

- 1 Åpne filmdekselet og fjern filmkassetten.
- 2 Fjern batteridekselet med en skrutrekker (selges separat).

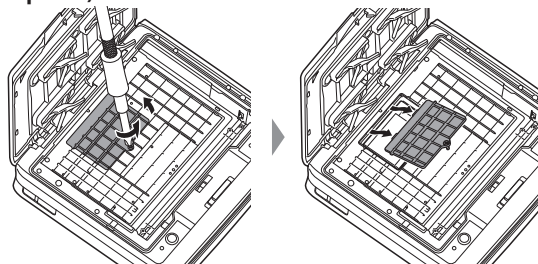


- 3 Trekk ut ledningene, fjern kontakten og ta ut batteriet.

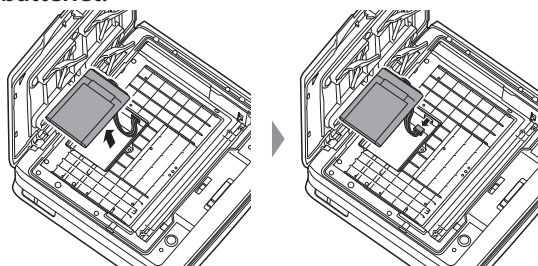


Sette inn batteriet

- 1** Koble til kontakten, og sett inn det nye batteriet i skriveren.

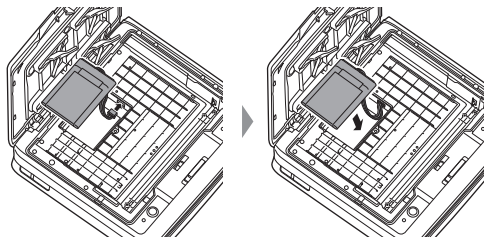

- 2** Sett dekselet på skriveren og fest det med skruen.

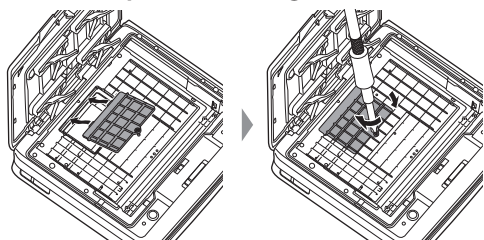

- For informasjon om hvordan du skaffer nye batterier, skann QR-koden (side 15) for å få tilgang til listen over servicesentre.
- Batteriet er et dedikert element for instax Link WIDE 2™.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Dette produktet er utformet for å sikre brukerens sikkerhet når det håndteres riktig i samsvar med brukerveiledningen og instruksjonene som er gitt. Det er viktig at både produktet og instax™ WIDE -filmen håndteres korrekt og kun brukes til å skrive ut bilder som beskrevet i bruksanvisningen og i "instax™ WIDE"-filminstruksjonene.

⚠ ADVARSEL

Dette symbolet indikerer fare, som kan føre til personskade eller død. Følg disse instruksjonene.

- ⚠ Hvis et av følgende tilfeller oppstår, må du umiddelbart koble fra den medfølgende USB Type-C-kabelen, slå av skriveren og unngå å bruke den. Ta kontakt med FUJIFILMs servicesenter; ellers kan det oppstå varmetvikling eller brann:
 - Skriveren blir varm, avgir røyk, avgir en brent lukt eller fungerer unormalt.
 - Skriveren mistes i vann eller fremmedlegemer kommer inn i skriveren.
- ⚠ Denne enheten inneholder et batteri. Ikke utsett det for varme, kast det i en åpen ild, mist det i gulvet eller utsett det for støt. Dette kan føre til at skriveren eksploderer.
- ⚠ La aldri dette produktet bli vått, og ikke håndter det med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.
- ⚠ Oppbevares utilgjengelig for små barn. Dette produktet kan forårsake skade i hendene på et barn.

⚠ FORSIKTIG

Dette indikerer at det kan føre til personskade eller fysisk skade hvis anvisningene ignoreres eller produktet håndteres feil.

- ⚠ Prøv aldri å ta dette produktet fra hverandre, unntatt ved batteribytte som beskrevet i denne bruksanvisningen. Du kan bli skadet.
- ⚠ Hvis skriveren ikke fungerer som den skal, må du ikke prøve å reparere den selv for å unngå personskade.
- ⚠ Hvis dette produktet mistes eller blir skadet slik at de innvendige delene blir synlige, må du ikke ta på det. Kontakt din FUJIFILM-forhandler.
- ⚠ Ikke ta på noen deler på innsiden av filmdekselet, unntatt ved bytte av batteri som beskrevet i denne bruksanvisningen. Dette kan forårsake skade.
- ⚠ Koble fra USB Type-C-kabelen med en gang batteriet er fulladet.
- ⚠ Ikke dekk til eller pakk inn skriveren eller strømadapteren i et klede eller teppe. Dette kan forårsake varmedannelse og forvrengning av denne enheten eller forårsake brann.



"CE"-merket sertifiserer at dette produktet tilfredsstiller kravene i EU (Den europeiske unionen) angående sikkerhet, offentlig helse, miljø og forbrukerbeskyttelse. ("CE" er forkortelsen for Conformité Européenne.)

FUJIFILM erklærer herved at radioutstyrtypen "FI049W" er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
For mer informasjon, gå til nettsiden nedenfor.
https://instax.com/support/declaration/#smartphone_printers

Enkel skriverbehandling

■ Håndtering av skriveren og batteriet

- **FORSIKTIG** - Ikke utsett for overdreven varme, som solskinn, ild eller lignende. Dette kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass under bruk, lagring, transport eller avhending.
- **FORSIKTIG** - Ikke kast et batteri i åpen ild eller i en varm ovn. Ikke knus eller skjær mekanisk over batteriet. Dette kan føre til en eksplosjon.
- **FORSIKTIG** - Må ikke utsettes for ekstremt lavt lufttrykk ved høy høyde, dette kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.

■ Skriverbehandling

1. Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.
2. Skriveren er en skjør gjenstand. Ikke utsett den for vann, sand eller skitt.
3. Ikke bruk løsemidler som tynner eller alkohol for å fjerne smuss.
4. Hold filmkammeret og skriverens innside rene, slik at du unngår å skade filmen.
5. Ikke la skriveren ligge i direkte sollys eller på varme steder, slik som inne i bilen. Ikke la skriveren ligge på fuktige steder over lengre perioder.
6. Møllavvisende gass som naftalen, kan påvirke skriveren og utskriftene. Pass på å oppbevare skriveren og utskriftene på et trygt, tørt sted.
7. Vær oppmerksom på at temperaturområdet som skriveren kan brukes innenfor er +5 °C til +40 °C.
8. Vær svært nøye med å sikre at utskrevet materiale ikke bryter opphavsretten, bilderettighetene, privatliv eller andre personlige rettigheter og ikke fornærmer offentlig anstendighet. Handlinger som krenker andres rettigheter, er i strid med offentlig anstendighet eller utgjør en plage, kan være straffbart etter lov eller på annen måte være lovpålagt.
9. Denne skriveren er utviklet for hjemme/personlig bruk. Den er ikke egnet for kommersiell fotografering, eller andre bruksområder som krever et stort antall utskrifter.

■ Lade batteriet

- Batteriet er ikke blitt fulladet under produksjon. Lad batteriet helt opp før produktet tas i bruk første gang.
- Lad batteriet med den medfølgende USB Type-C-kabelen. Ladetiden vil øke ved omgivelsestemperaturer under +10 °C eller over +35 °C.
- Ikke forsøk å lade batteriet ved temperaturer over +40 °C eller ved temperaturer under +5 °C, da batteriet ikke vil bli ladet.

■ Batterilevetid

Ved normale temperaturer kan batteriet lades opp igjen omtrent 300 ganger. En merkbar reduksjon i hvor lenge batteriet holder på ladingen, indikerer at det har nådd slutten av sin levetid.

■ Forsiktig: ved håndtering av batteriet


Batteriet og skriverhuset kan bli varme å ta på etter lang tids bruk. Dette er normalt.

■ Sertifiseringsmerker for skriveren er plassert inne i filmkammeret.

■ Forholdsregler ved utskrift av film:



Ikke rist skriveren under utskrift.

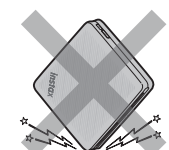

Ikke mist skriveren i bakken under utskrift.



Ikke dekk til filmutløssersporet under utskrift.

■ instax™ WIDE film- og bildebehandling

Se FUJIFILM instax™ WIDE instant film for bruksanvisning for film. Følg alle instruksjoner for sikker og riktig bruk.

1. Oppbevar filmen på et kjølig sted. Legg ikke filmen på et sted der temperaturen er ekstremt høy (f.eks. i en lukket bil) i mange timer.
2. Ikke punkter, revne eller skjær instax™ WIDE-film. Filmene må ikke brukes hvis den blir skadet.
3. Når du setter i en filmkassett, må du bruke filmen så snart som mulig.
4. Hvis filmen har blitt oppbevart på et sted der temperaturen er ekstremt høy eller lav, må den returneres til romtemperatur før du begynner å skrive ut bilder.
5. Pass på å bruke filmen før utløpsdatoen eller "Bruk før" -datoen.
6. Unngå flyplasskontrollert bagasjeskanning og annen sterk røntgeneksponering. Effekten av dugg osv. kan vises på ubrukt film. Vi anbefaler at du tar med deg skriveren og/eller filmen på flyet som håndbagasje. (Sjekk med hver flyplass for mer informasjon.)
7. Unngå sterkt lys, og oppbevar de utskrevne utskriftene på et kjølig og tørt sted.
8. Ikke stikk hull på eller klipp over filmen, fordi den inneholder en liten mengde kaustisk lim (alkalisk). La aldri barn eller dyr putte filmen i munnen. Pass også på at limet ikke kommer i kontakt med hud eller klær.
9. Hvis limet inne i filmen kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks vaske det av med rikelige mengder vann. Hvis limet kommer i kontakt med øyne eller munn, må du umiddelbart vaske området med store mengder vann og kontakte lege. Merk at den alkaliske filmen forblir aktiv i ca. 10 minutter etter at bildet er skrevet ut.

■ Forsiktig: Håndtering av film og fotoutskrifter

For komplette detaljer henvises du til instruksjonene og advarslene på emballasjen til FUJIFILM instax™ WIDE Instant Film.



Spesifikasjon for strømforsyning

■ Strømforbruk

Slå av: Ca. 0,0 W (0,3 mW)

■ Funksjon for automatisk avstengning

5 minutter/Av

* Deaktivering av funksjonen for automatisk strømvstengning vil øke produktets energiforbruk.

Bluetooth® -enheter: Forholdsregler

VIKTIG: Les følgende merknader før du bruker produktets innebygde Bluetooth-sender.

■ Brukes bare som del av et Bluetooth-nettverk.

FUJIFILM påtar seg ikke ansvar for skader som følge av uautorisert bruk. Må ikke brukes i applikasjoner som krever en høy grad av pålitelighet, for eksempel i medisinske enheter eller andre systemer som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på menneskeliv. Når du bruker enheten i en datamaskin og andre systemer som krever en større grad av pålitelighet enn Bluetooth-enheter, må du sørge for å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre sikkerheten og forhindre funksjonsfeil.

■ Bruk bare i landet der enheten ble kjøpt.

Denne enheten er i overensstemmelse med forskrifter for Bluetooth-enheter i det landet den ble kjøpt. Følg alle lokale forskrifter ved bruk av enheten. FUJIFILM tar ikke ansvar for problemer som oppstår ved bruk i andre jurisdiksjoner.

■ Trådløse data kan fanges opp av tredjeparter.

Sikkerheten på data som er overført via trådløse nettverk, garanteres ikke.

■ Ikke bruk enheten på steder som er utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller radioforstyrrelser.

Ikke bruk senderen i nærheten av mikrobølgeovner eller på andre steder som er utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller radioforstyrrelser som kan forhindre mottak av trådløse signaler. Gjensidig forstyrrelse kan forekomme når senderen brukes i nærheten av andre trådløse enheter som opererer i 2,4 GHz-båndet.

■ Bluetooth-senderen bruker 2,4 GHz-båndet. Maksimal radiofrekvenseffekt er 5,97 mW.

■ Denne enheten opererer med samme frekvens som kommersielle, opplærings og medisinske enheter og trådløse sendere.

Den opererer også med samme frekvens som lisensierte sendere og spesielle ikke-lisensierte lavspenningssendere som brukes i sporingssystemer for radiofrekvensidentifikasjon for monteringslinjer og i andre lignende bruksområder.

■ For å unngå forstyrrelser med de ovennevnte enhetene, må du ta følgende forholdsregler.

Bekreft at radiofrekvensidentifikasjonssenderen ikke er i drift før du bruker denne enheten. Hvis du legger merke til at denne enheten forårsaker interferens ved radiofrekvensidentifikasjonssystemet med lavspenning, kontakt en FUJIFILM-representant.

■ Følgende kan straffes etter loven:

- Demontering eller modifisering av denne enheten.
- Fjerning av etiketter for enhetsertifisering.

■ Informasjon om varemerker

Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av FUJIFILM er under lisens.

Informasjon om sporbarhet i Europa

Produsent: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japan

Autorisert representant i Europa:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Tyskland

Importør i EU: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nederland
product.safety.eu@fujifilm.com

Importør i UK: FUJIFILM UK Ltd.

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
STORBRITANNIA

Uavhengig JPEG-gruppe (IJG) lisenser

Denne programvaren er delvis basert på arbeidet til den uavhengige JPEG-gruppen.

FUJIFILM, instax, instax Link WIDE 2, og Photo Mixer er registrerte varemerker eller varemerker for FUJIFILM Corporation og dets tilknyttede selskaper.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du har spørsmål om dette produktet, vennligst ta kontakt med en FUJIFILM autorisert forhandler, gå til nettsiden nedenfor: <https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN