

FUJIFILM

instax Link WIDE 2™

Smartphone Printer

Manual de utilização (versão completa)



Instalar a Aplicação

Instale a aplicação para smartphone instax Link WIDE™ antes de utilizar a impressora.

- Se estiver a utilizar um smartphone com sistema operativo Android, pesquise a aplicação para smartphone instax Link WIDE™ na Google Play Store e instale-a.
* Requisitos para smartphones com SO Android: Versão de Android 12.0 ou superior com a Google Play Store instalada
- Se estiver a utilizar um smartphone com sistema operativo iOS, por favor, pesquise a aplicação para smartphone instax Link WIDE™ na App Store e instale-a.
* Requisitos para smartphones com sistema operativo iOS: iOS ver. 17.0 ou superior
- Mesmo que tenha descarregado a aplicação e que o seu smartphone cumpra com os requisitos acima indicados, poderá não conseguir utilizar a aplicação de smartphone instax Link WIDE™. Isto depende do modelo do seu smartphone.

Visite o site de transferência da aplicação instax Link WIDE™ para obter as informações mais recentes sobre os requisitos do sistema.

Digitalizar para transferir a aplicação de smartphone instax Link WIDE™



iOS



Sistema operativo Android

O texto QR code em si é uma marca comercial registada e marca-palavra da Denso Wave Incorporated.

Cuidado ao manusear o cartucho de filme instantâneo instax™ WIDE

Não abra a porta do filme até que tenha usado todo o filme; caso contrário, o resto do filme é exposto e fica branco. O filme já não pode ser usado.

Índice

Instalar a Aplicação	2
Cuidado ao manusear o cartucho de filme instantâneo instax™ WIDE	2
Antes de utilizar	3
Designação das partes das peças.....	4
Carregar a bateria.....	5
Indicador LED do estado de carregamento	5
Verificar o estado da bateria com o LED	5
Carregar o cartucho de filme instax™ WIDE	6
Retirar o cartucho de filme instax™ WIDE.....	7
Ligar/desligar a impressora	7
Estado da impressora – indicador da luz LED	7
Ligar a impressora ao seu smartphone	8
Conectar à impressora pela primeira vez.....	8
Quando a impressora e o smartphone já estão emparelhados	11
Imprimir uma imagem do rolo da câmara	11
Desfrute do Photo Mixer™	12
Aviso importante para o Photo Mixer™	12
Reimprimir uma imagem	13
Especificações	13
Resolução de problemas.....	14
Notas sobre o descarte da câmara	15
Remover a bateria	15
Instalar a bateria.....	16
AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE.....	16
Cuidados simples com a impressora	17
Especificação da fonte de alimentação	18
Dispositivos Bluetooth®: Precauções.....	18

Antes de utilizar

Antes de utilizar a impressora, verifique se tem o seguinte:

Acessórios fornecidos

- Cabo USB Type-C (BO44A34001) (1)
- Manual de utilização (1)


- ❗ A bateria não está totalmente carregada de fábrica. Certifique-se de que carrega a bateria antes de utilizar a impressora.
- ❗ O cabo USB Type-C incluído é dedicado para carregar a impressora Link.

Leia 'AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE' (página 16) para obter informações de segurança.


Designação das partes das peças

❗ Ao utilizar a impressora pela primeira vez, certifique-se de que a bateria está completamente carregada.

Dianteira

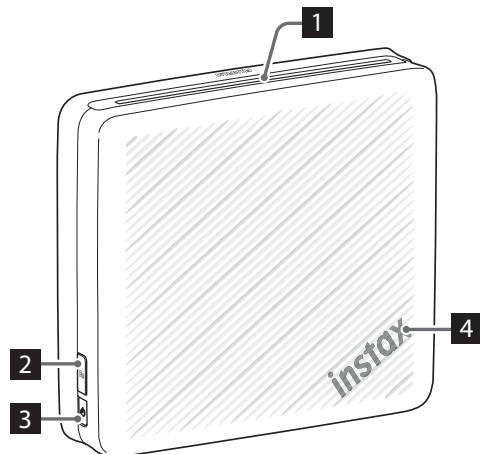

Traseira

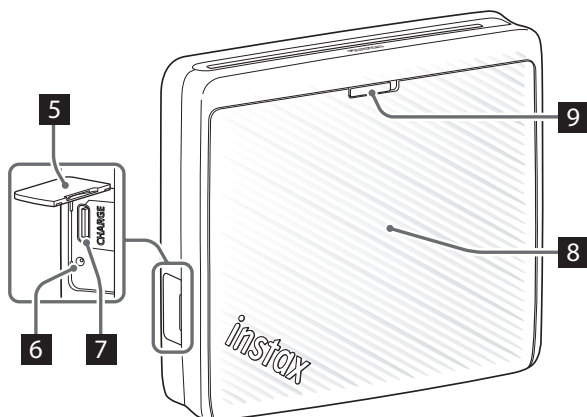


- 1 Ranhura de ejeção de filme
- 2 Botão de função
- 3 Botão de alimentação
- 4 LED*1
- 5 Tampa da porta USB Type-C
- 6 Botão de reinicialização*2
- 7 Porta USB Type-C
- 8 Tampa do compartimento do filme
- 9 Bloqueio da tampa do compartimento do filme

*1 Para detalhes sobre o estado da indicação LED, consulte as páginas 5 e 7.

*2 Se a impressora não funcionar corretamente, prima o botão de reinicialização para reiniciar a impressora.

Carregar a bateria

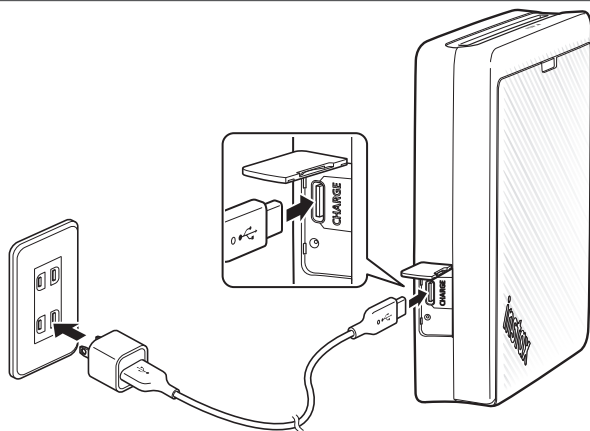

Ligue a impressora com o cabo USB Type-C fornecido a um adaptador USB CA (não incluído) e, em seguida, ligue o adaptador USB CA a uma tomada interior.

- Pode imprimir imagens enquanto a impressora está a carregar.
- O tempo de carregamento é de aproximadamente 1,5 a 2 horas.

Indicador LED do estado de carregamento

Quando a impressora está ligada

Indicador luminoso LED	Estado de carregamento
LED de cor do dispositivo da impressora (estático/a piscar)	Não está a carregar
LED verde (a piscar)	A carregar
LED verde (estático)	Carregamento concluído

Quando a impressora está desligada

Indicador luminoso LED	Estado de carregamento
LED desligado	Não está a carregar/ carregamento concluído
LED verde (a piscar)	A carregar

Carregar a partir de um computador:


- Conecte a impressora e o computador diretamente. Não conecte através de um hub USB ou teclado.
- Se o computador entrar em modo de suspensão durante o carregamento, o carregamento é interrompido. Para continuar a carregar, saia do modo de suspensão e, em seguida, volte a ligar o cabo USB Type-C.
- A bateria pode não ser capaz de carregar dependendo das especificações, definições ou condições do computador.

Notas

- A bateria não está totalmente carregada de fábrica. Certifique-se de que carrega a bateria antes de utilizar a impressora.
- Para notas sobre a bateria, consulte 'Cuidados simples com a impressora'. (Página 17)

Verificar o estado da bateria com o LED

Ao premir o botão de função enquanto a impressora está ligada, é apresentado o estado da bateria.

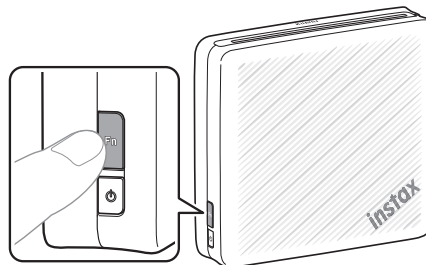

Indicador luminoso LED	Estado da bateria
Pisca uma vez a verde	Nível da bateria baixo
Pisca duas vezes a verde	Nível da bateria médio
Pisca três vezes a verde	Nível da bateria alto

Pode também verificar o estado do carregamento com o seu smartphone quando ligado à aplicação.

Carregar o cartucho de filme instax™ WIDE

Cuidado

Não abra a porta do filme até que tenha usado todo o filme; caso contrário, o resto do filme é exposto e fica branco. O filme já não pode ser usado.

- Quando carregar o cartucho de filme, nunca pressione os dois orifícios retangulares na parte de trás do cartucho de filme.
- Nunca utilize um cartucho de filme que tenha ultrapassado o prazo de validade; caso contrário, pode danificar a impressora.


Use apenas filme instantâneo instax™ WIDE da FUJIFILM. Não é possível usar o filme instax™ mini e o filme instax™ SQUARE.

Notas sobre o cartucho de filme


- Cada cartucho de filme FUJIFILM instax™ WIDE contém uma capa protetora preta e 10 folhas de filme.
- Não retire o cartucho de filme da embalagem de película interna até estar pronto para carregar o filme na impressora.
- A proteção do filme é ejetada automaticamente quando a tampa do compartimento do filme é fechada.

Para mais detalhes, consulte as instruções e avisos na embalagem do filme instantâneo instax™ WIDE da FUJIFILM.


- 1** Deslize e segure o bloqueio da tampa do compartimento do filme no lugar e, em seguida, abra a tampa do compartimento do filme.

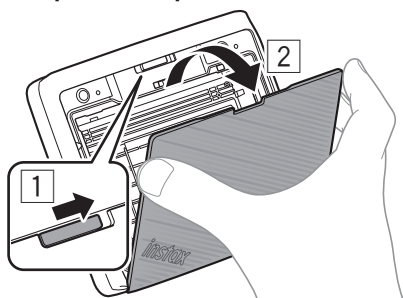

- 2** Insira um cartucho de filme alinhando as marcas amarelas no cartucho de filme e no corpo da impressora.

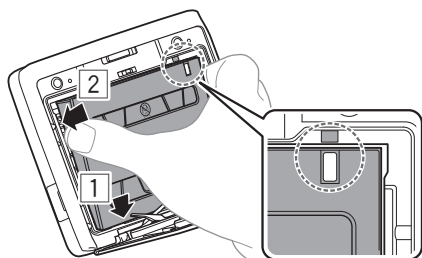

- 3** Feche a tampa do compartimento do filme.

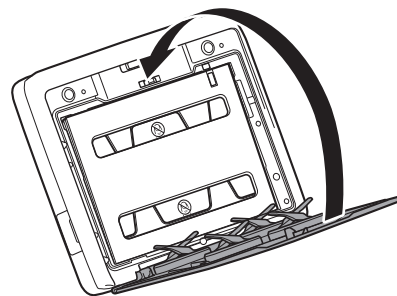

- 4** Uma capa de proteção preta será automaticamente ejetada, remova e descarte.




Retirar o cartucho de filme instax™ WIDE


Cuidado:

Não abra a porta do filme até que tenha usado todo o filme; caso contrário, o resto do filme é exposto e fica branco. O filme já não pode ser usado.


- 1 Verifique se ainda tem filme. Se o ecrã da aplicação mostrar '0', está na hora de substituir o cartucho de filme.

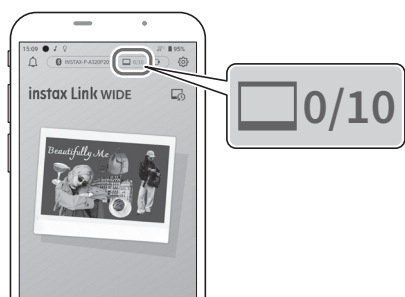

- 2 Desligue a impressora.

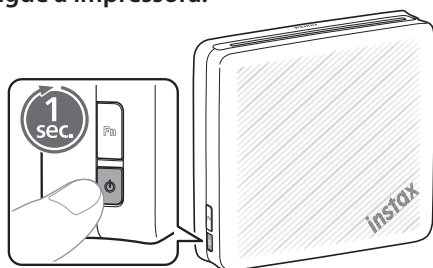


- 3 Deslize e segure o bloqueio da tampa do compartimento do filme no lugar e, em seguida, abra a tampa do compartimento do filme.

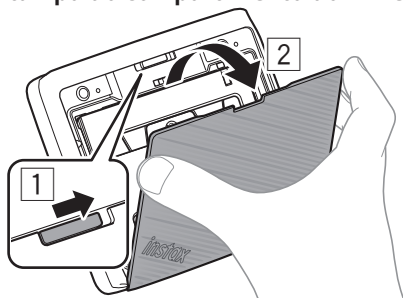

- 4 Segure os orifícios retangulares no cartucho de filme e retire o cartucho de filme vazio.



Ligar/desligar a impressora

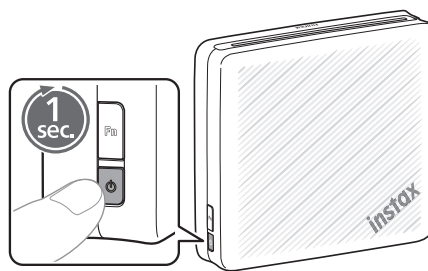

Mantenha o botão de alimentação pressionado durante aproximadamente 1 segundo para ligar ou desligar a impressora. O LED acende quando a impressora é ligada. A impressora desliga-se automaticamente quando não é utilizada durante um curto período de tempo.

Estado da impressora – indicador da luz LED

A luz LED indica o estado da impressora.

Indicador luminoso LED	Estado da impressora
LED azul (a piscar)	Firmware a ser atualizado
LED azul-claro e rosa (pulsante)	A reimprimir
LED amarelo (estático - a impressora desligar-se-á em 3 segundos)	• Não pode ser carregada • Bateria baixa
LED amarelo (a piscar)	Ocorreu um erro de ejeção do filme

Ligar a impressora ao seu smartphone


Pode desfrutar da criação de várias impressões, tais como a adição de texto e ampliação de imagens com as funções da aplicação instax Link WIDE™.

Para mais detalhes sobre como utilizar a aplicação, consulte o seguinte site:



https://instax.com/link_wide_2/

Conectar à impressora pela primeira vez


1 Abra a aplicação "instax Link WIDE™".

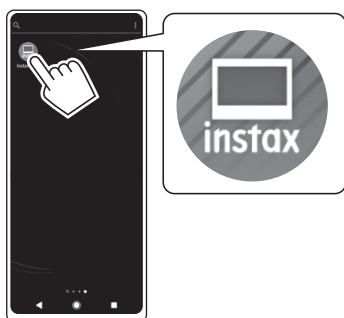


2 Processo de configuração da aplicação

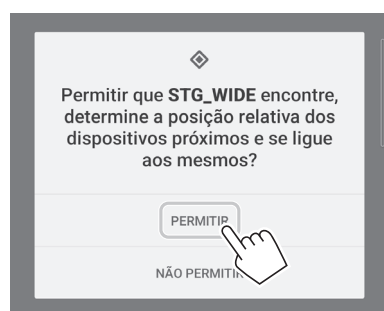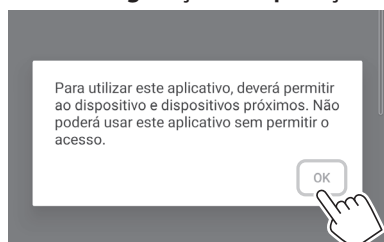

3 Leia os termos de utilização e toque em [Concordo].

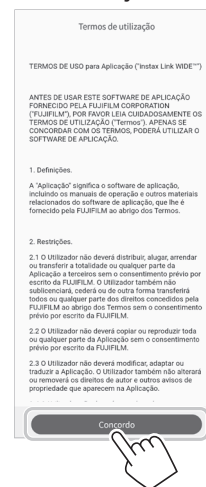

4 Selecione a sua região e, em seguida, toque em [Próximo]. Se estiver a utilizar a impressora na Europa, selecione [Europa].

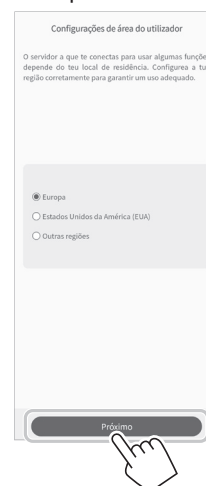


5 Toque em [Próximo], leia a política de privacidade e toque em [Concordar e permitir a recolha de dados] ou [Discordar e não permitir a recolha de dados], dependendo da sua escolha.




* Este ecrã da aplicação mostra o caso em que [Europa] é selecionada como a sua região de residência.

* Também pode desativar a recolha de dados nas definições da aplicação.

6 É exibido um guia de início rápido. Leia as instruções e toque em [Vamos Jogar!].

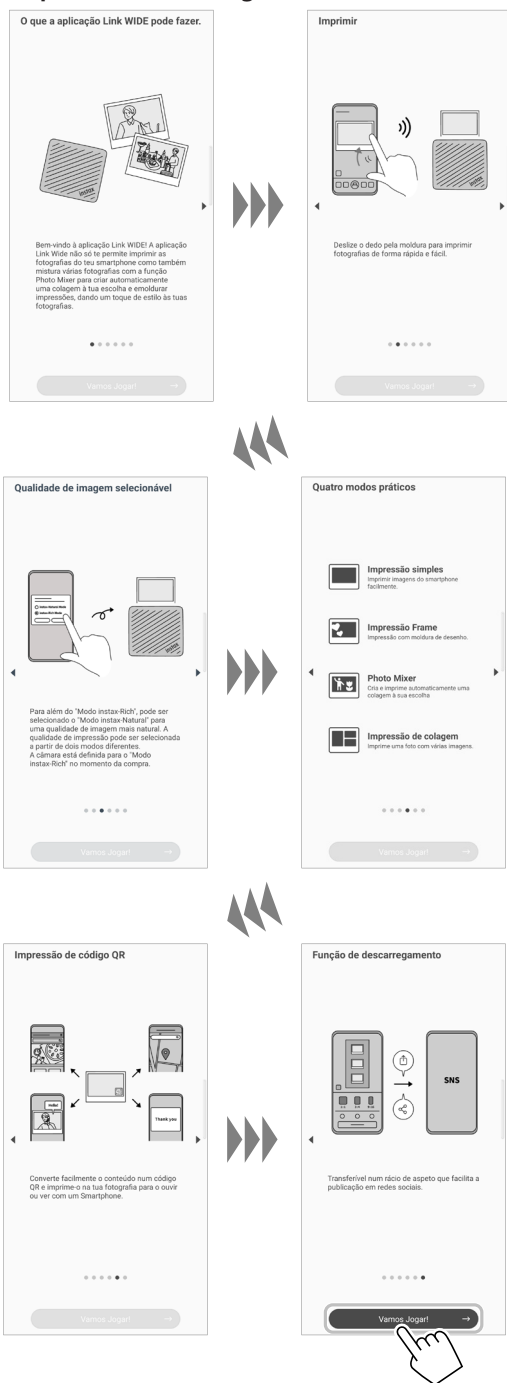


7 Seleccione [instax Link WIDE 2™] no ecrã “Seleção da impressora” e toque em [OK].

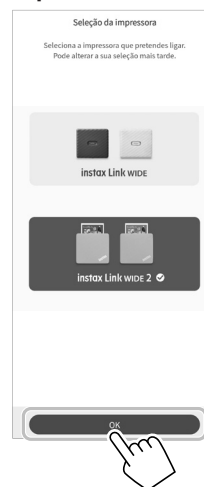

8 Quando aparecer o ecrã seguinte, ligue a impressora e toque em [Seguinte].



- 9** Quando a impressora for detetada, toque em [Conectar] e, em seguida, toque em [SINCR.]. Se forem detetadas várias impressoras, selecione a impressora a conectar a partir da lista. O identificador da impressora (nome do dispositivo) está localizado na parte inferior da impressora.

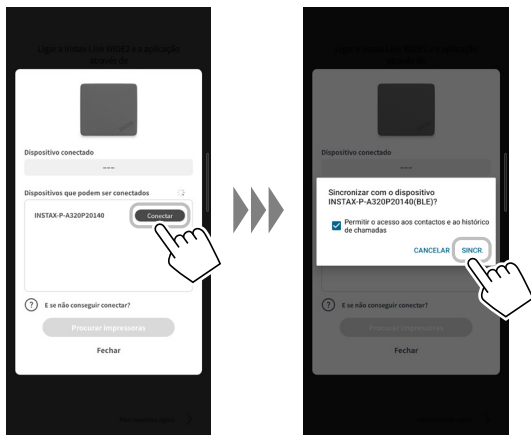


Nota

Quando as definições Bluetooth estiverem desligadas, toque em [Ative o Bluetooth] para ligar as definições Bluetooth.




- 10** Quando a impressora estiver conectada, toque em [Fechar].

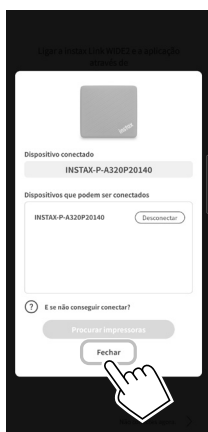

- 11** Decida se permite transferências de áudio e impressões de mensagens ocultas para o seu smartphone e toque em [OK]. Quando permitir esta opção, selecione [Permitir].




O ecrã inicial aparecerá assim que a configuração estiver concluída.

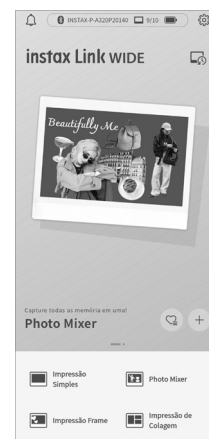


Quando a impressora e o smartphone já estão emparelhados

- 1** Mantenha o botão de alimentação pressionado durante aproximadamente 1 segundo para ligar a impressora. O LED acende.

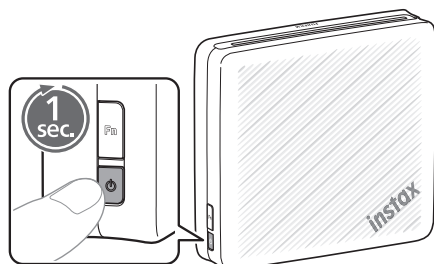


- 2** Abra a aplicação “instax Link WIDE™”.

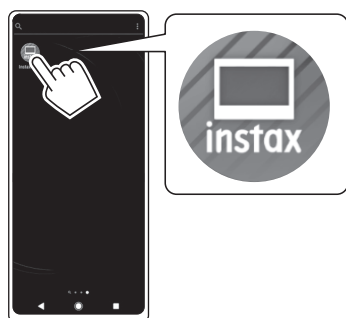


- 3** Toque em [Device not connected] localizado na parte superior do ecrã.

Selecione a impressora que pretende conectar na lista de impressora(s) conectável(is) e toque em [Conectar].

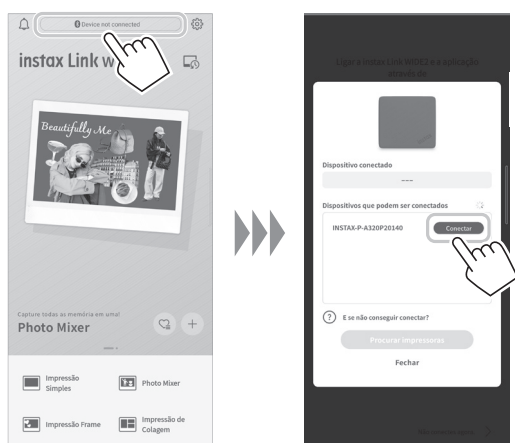

Imprimir uma imagem do rolo da câmara

- 1** Toque em [Impressão Simples].

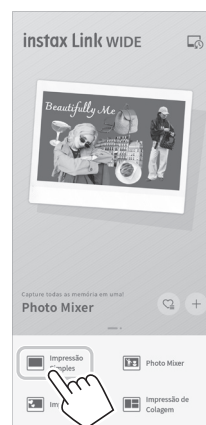

- 2** Selecione uma imagem que gostaria imprimir.



Para editar imagens

As seguintes opções de edição de imagem estão disponíveis antes da impressão.


	Adicione texto às imagens.
	Adicione etiquetas às imagens.
	Corte ou rode as suas imagens.
	Ajusta o brilho das imagens.

3 Toque em .

A impressora começará a imprimir.
Também pode selecionar o número de cópias a imprimir durante a sequência de transferência de imagens.



4 Assim que o filme for ejetado (a impressora para emitindo um som), segure a borda do filme e remova-o da impressora. Pode ver o número de impressões restantes na aplicação.

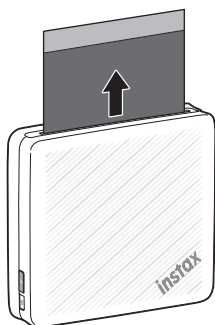

Desfrute do Photo Mixer™

A aplicação cria e sugere designs de colagens para si automaticamente. Basta escolher entre as opções sugeridas para criar um design que se adapte ao seu gosto. Pode criar facilmente impressões de colagem elegantes com operações simples. Visite o site abaixo para mais detalhes.



URL: https://instax.com/link_wide_2/

Aviso importante para o Photo Mixer™

O Photo Mixer™ pode não funcionar em alguns smartphones. Existem também limitações para os objetos detetáveis. Consulte a informação no site abaixo.

iOS

Utilize um dispositivo compatível com iOS 17 ou posterior instalado.

URL: <https://support.apple.com/guide/iphone/iphe3fa5df43/17.0/ios/17.0>



Sistema operativo Android

Utilize um dispositivo compatível com Android OS12 ou posterior instalado.


* Alguns dispositivos podem não funcionar mesmo com a versão suportada ou posterior do sistema operativo.

Para verificar as informações mais recentes sobre smartphones compatíveis e detalhes sobre as limitações de deteção de motivos, leia o código QR abaixo para aceder ao site.



URL: https://instax.com/link_wide_2/photomixer/

Reimprimir uma imagem

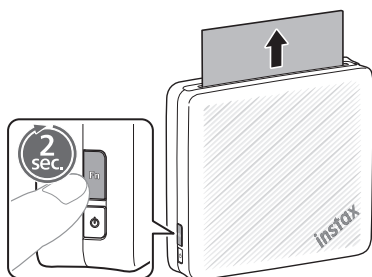

Pode voltar a imprimir a última imagem impressa. Mantenha o botão de função pressionado durante cerca de 2 segundos.

Nota

Se desligar a impressora, não poderá aceder à última imagem impressa utilizando esta função. Em vez disso, pode voltar a imprimir utilizando a aplicação dedicada.

Especificações

Método de gravação	Exposição de 3 cores com OLED
Filme usado	Filme instantâneo instax™ WIDE da FUJIFILM (vendido separadamente)
Tamanho de imagem	62 mm × 99 mm
Contagem de pixels de exposição	800 × 1260 pontos
Resolução de exposição	12,5 pontos/mm (318 dpi, 80 µm de passo do ponto)
Gradação de exposição	Gradação RGB de 256 cores
Interface	Versão de Bluetooth 5.1
Formato de imagem imprimível	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Tempo de impressão	Aproximadamente 14 seg.
Número possível de imagens impressas	Aproximadamente 100 (a partir da carga completa; o número de impressões depende das condições de uso.)
Fonte de alimentação	Bateria de iões de lítio (tipo interno)
Tempo de carregamento	Aproximadamente 1,5 a 2,0 horas (dependendo da temperatura ambiente no momento do carregamento)
Consumo de energia	Ao imprimir: Aproximadamente 3 W Desligar: Aproximadamente 0,0 W (0,3 mW)
Função de desligar automaticamente	5 minutos/desligado * Desativar a função de desligar automaticamente aumentará o consumo de energia do produto.
Ambiente de funcionamento	Temperatura: +5 °C a +40 °C Humidade: 20% a 80% (sem condensação)
Dimensões	139,9 mm × 128,3 mm × 36,0 mm (excluindo partes salientes)
Peso	357 g (excluindo o cartucho de filme)
Acessório fornecido	Cabo USB Type-C (BO44A34001, comprimento: 30 cm)

* As especificações acima estão sujeitas a alterações para melhoria de desempenho.

Resolução de problemas

Verifique os seguintes itens antes de considerar o problema como avaria. Se o problema persistir mesmo após a tomada de medidas, contacte o centro de assistência FUJIFILM para reparação no seu país ou visite o site abaixo:

Site da FUJIFILM: <https://www.fujifilm.com/>

Se ocorrer o seguinte problema...

Problema	Possíveis causas e soluções
Não consigo ligar a impressora.	- A bateria pode não estar carregada. Carregue a impressora. - Não pressionou o botão de alimentação durante tempo suficiente. Mantenha o botão de alimentação pressionado durante aproximadamente 1 segundo.
A bateria perde a carga rapidamente.	Se usar a impressora num ambiente muito frio, a bateria gasta-se rapidamente. Mantenha a impressora quente antes de imprimir.
A impressora desliga-se durante o uso.	O nível da bateria pode estar baixo. Carregue a impressora.
O carregamento não inicia.	Certifique-se de que a ficha do adaptador de alimentação USB está corretamente ligada à tomada elétrica.
A impressora demora demasiado tempo a carregar.	A baixas temperaturas, o carregamento pode demorar mais tempo.
O carregamento para durante o carregamento.	Carregue a bateria num intervalo de temperatura de +5 °C a +40 °C. Se não conseguir carregar a impressora neste intervalo, contacte o seu revendedor ou centro de apoio FUJIFILM.
A impressora não funciona normalmente.	- Pode haver uma avaria temporária. Prima o botão de reinicialização. Se a impressora continuar a não funcionar normalmente, contacte o nosso centro de assistência técnica para reparação. - A bateria pode não estar carregada. Carregue a impressora.
O cartucho de filme não carrega ou não carrega corretamente.	- Use filme instantâneo instax™ WIDE da FUJIFILM (não podem ser usados outros filmes). - Alinhe a marca amarela no cartucho de filme com o marcador de alinhamento amarelo no corpo da impressora, quando estiver alinhado, coloque o filme na impressora.

Problema	Possíveis causas e soluções
O filme não é ejetado.	- O filme pode estar desalinhado devido a um impacto, como vibração ou queda. Carregue um novo cartucho de filme. - Se o filme estiver encravado, desligue a impressora e ligue-a novamente. Se o problema persistir, remova o filme encravado e coloque um novo cartucho de filme.
Algumas ou todas as impressões finalizadas são brancas.	Não abra a tampa do compartimento do filme até que o filme tenha sido completamente usado. Se a tampa do compartimento do filme for aberta com o filme restante, o filme será exposto e ficará branco.
A impressão é irregular.	- Não agite, curve ou dobre a impressão imediatamente após esta ser impressa. - Não obstrua a ranhura de ejeção de filme.
Não consigo reimprimir imagens.	A última imagem armazenada que foi impressa será eliminada quando a impressora for desligada.

Notas sobre o descarte da câmara

É utilizada para esta impressora uma bateria de iões de lítio no interior da impressora.

Ao descartar a impressora, siga as normas locais e descarte-a adequadamente.

Para consulta, por favor faça scan ao código QR e consulte as Informações de Contacto.



Se o seu país ou região não estiver incluído na lista, contacte o seu distribuidor local.



Descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos em residências privadas

Descarte de equipamento elétrico e eletrónico usado (Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo no produto, no manual e na garantia, e/ou na embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser depositado num centro de recolha adequado para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.

Ao garantir o descarte adequado deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.

A reciclagem de materiais ajuda a conservar recursos naturais. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de descarte de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Nos países fora da UE: Se pretender descartar este produto, contacte as autoridades locais e pergunte sobre a forma correta de descarte.



Este símbolo nas baterias ou nos acumuladores indica que essas baterias não devem ser tratadas como lixo doméstico.


Para clientes na Turquia:

O EEE está em conformidade com a diretiva.


Remover a bateria

Descarte a bateria antiga de acordo com as instruções do centro de reciclagem e do governo local.

- 1 Abra a tampa do compartimento do filme e remova o cartucho de filme.**
- 2 Remova a tampa da bateria utilizando uma chave de fendas (vendida separadamente).**

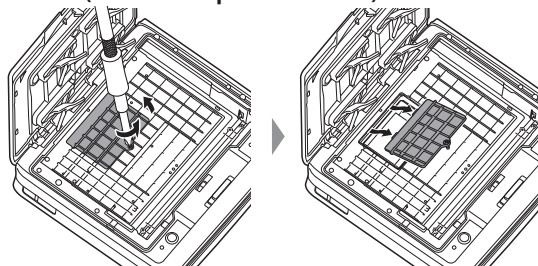


- 3 Puxe a cablagem, remova o conector e retire a bateria.**

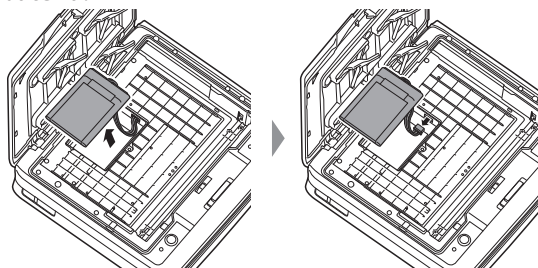


Instalar a bateria

- 1** Ligue o conector e insira a bateria de substituição na impressora.

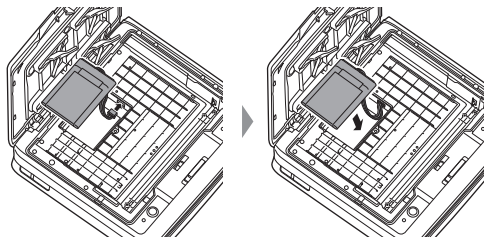

- 2** Coloque a tampa na impressora e fixe-a com o parafuso.

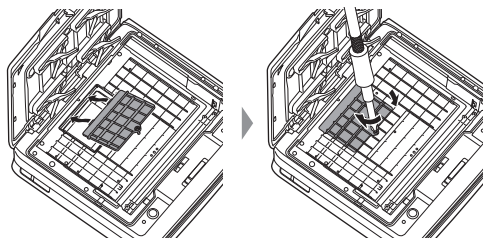

- Para informações sobre como obter baterias de substituição, leia o código QR (página 15) para aceder à lista de centros de assistência.
- A bateria é um artigo dedicado para a instax Link WIDE 2™.

AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

Este produto foi projetado para garantir a segurança do utilizador quando manipulado corretamente e de acordo com o manual de utilização e as instruções fornecidas. É importante que tanto o produto como o filme instax™ WIDE sejam manipulados corretamente e usados apenas para imprimir fotografias como indicado no manual de utilização e nas instruções do filme instax™ WIDE.

⚠ AVISO

Este símbolo indica perigo, que pode resultar em ferimentos ou morte. Siga estas instruções.

- ⚠ Se ocorrer um dos seguintes casos, desligue imediatamente o cabo USB Type-C fornecido, desligue a impressora e evite usá-la. Contacte o centro de assistência FUJIFILM; caso contrário, pode ocorrer geração de calor ou incêndio:
 - A impressora fica quente, emite fumo, emite um odor a queimado ou funciona de forma anómala.
 - A impressora caiu dentro de água ou objetos estranhos entraram na impressora.
- ⚠ Este dispositivo contém uma bateria. Não a exponha ao calor, não a deite no fogo, não a deixe cair nem a sujeite a impactos. Se o fizer, a impressora poderá explodir.
- ⚠ Nunca molhe este produto nem o manuseie com as mãos molhadas. Fazê-lo pode resultar em choque elétrico.
- ⚠ Mantenha fora do alcance de crianças pequenas. Este produto pode provocar ferimentos nas mãos de uma criança.

⚠ CUIDADO

Isto indica um assunto que pode levar a ferimentos ou lesões físicas se ignorado ou manuseado incorretamente.

- ⚠ Nunca tente desmontar este produto, exceto para a substituição de baterias conforme instruído neste manual. Pode ferir-se.
- ⚠ Se a impressora não estiver a funcionar corretamente, para evitar ferimentos, não a tente consertar por si.
- ⚠ Se este produto cair ou for danificado de tal forma que as peças internas fiquem visíveis, não lhe toque. Contacte o seu revendedor FUJIFILM.
- ⚠ Não toque em nenhuma peça dentro da tampa do compartimento do filme, exceto para a substituição da bateria conforme instruído neste manual. Isto pode causar ferimentos.
- ⚠ Desligue imediatamente o cabo USB Type-C assim que a bateria estiver totalmente carregada.
- ⚠ Não cubra nem embrulhe a impressora ou o adaptador CA com um pano ou cobertor. Isto pode causar aquecimento e distorcer a caixa ou causar um incêndio.



A marca "CE" certifica que este produto cumpre os requisitos da UE (União Europeia) relativamente à segurança, saúde pública, ambiente e proteção ao consumidor. ("CE" é a abreviatura de Conformité Européenne.)

Pela presente, a FUJIFILM declara que o tipo de equipamento de rádio "FI049W" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. Para mais informações, aceda ao site abaixo.
https://instax.com/support/declaration/#smartphone_printers

Cuidados simples com a impressora

■ Manusear a impressora e a bateria

- CUIDADO - Não exponha a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante. Pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável durante a utilização, armazenamento, transporte ou descarte.
- CUIDADO - Não elimine uma bateria no fogo ou num forno quente. Não esmague nem corte mecanicamente a bateria. Isto pode resultar numa explosão.
- CUIDADO - Não sujeite a uma pressão de ar extremamente baixa a alta altitude, isto pode resultar numa explosão ou numa fuga de líquido ou gás inflamável.

■ Cuidados com a impressora

1. Não abra a porta do filme até que tenha usado todo o filme; caso contrário, o resto do filme é exposto e fica branco. O filme já não pode ser usado.
2. A sua impressora é um objeto frágil. Não a exponha a água, areia ou materiais arenosos.
3. Não utilize solventes, como diluente ou álcool, para remover a sujidade.
4. Mantenha o compartimento do filme e o interior da impressora limpos para evitar danificar o filme.
5. Não deixe a sua impressora sob luz solar direta ou em locais quentes, como dentro de um carro. Não deixe a impressora em locais húmidos por períodos prolongados.
6. Os gases repelentes de traças, como o naftaleno, podem afetar a sua impressora e as impressões. Tome cuidado para manter a sua impressora e impressões num local seguro e seco.
7. Note que o intervalo de temperatura dentro do qual a sua impressora pode ser usada é de +5 °C a +40 °C.
8. Tome muito cuidado para garantir que os materiais impressos não violam direitos autorais, direitos de imagem, privacidade ou outros direitos pessoais e não ofendem a moral pública. Ações que violem os direitos de outros, sejam contrárias à moral pública ou constituam um incómodo podem ser puníveis por lei ou de outra forma tornando-se legalmente processáveis.
9. Esta impressora foi concebida para uso doméstico/pessoal. Não é adequada para fotografia comercial e outras aplicações onde é necessário um grande número de impressões.

■ Carregar a bateria

- A bateria não foi totalmente carregada durante o fabrico. Carregue a bateria totalmente antes da primeira utilização.
- Carregue a bateria utilizando o cabo USB Type-C fornecido. O tempo de carregamento aumenta a temperaturas ambiente inferiores a +10 °C ou superiores a +35 °C.
- Não tente carregar a bateria a temperaturas acima de +40 °C ou a temperaturas abaixo de +5 °C, pois a bateria não carrega.

■ Vida útil da bateria

A temperaturas normais, a bateria pode ser recarregada cerca de 300 vezes. Um decréscimo considerável do tempo que a bateria mantém uma carga indica que esta atingiu o fim da sua vida útil.

■ Precaução: ao manusear a bateria


A bateria e o corpo da impressora podem ficar quentes ao tato após uso prolongado. Isto é normal.

■ As marcas de certificação obtidas pela impressora estão localizadas dentro do compartimento do filme.

■ Precauções ao imprimir em filme:



Não agite a impressora durante a impressão.

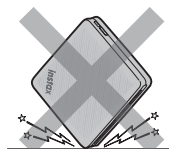

Não deixe cair a impressora durante a impressão.



Não cubra a ranhura de ejeção de filme durante a impressão.

■ Precauções com filme e impressão instax™ WIDE

Consulte o filme instantâneo instax™ WIDE da FUJIFILM para instruções de utilização do filme. Siga todas as instruções para uma utilização segura e adequada.

1. Mantenha o filme num local fresco. Não deixe o filme num local onde a temperatura seja extremamente elevada (por exemplo, dentro de um carro fechado) durante muitas horas.
2. Não perfure, rasgue nem corte o filme instax™ WIDE. Se o filme ficar danificado, não o utilize.
3. Quando carregar um cartucho de filme, utilize o filme assim que possível.
4. Se o filme tiver sido guardado num local onde a temperatura seja extremamente alta ou baixa, deixe-o voltar à temperatura ambiente antes de começar a imprimir fotografias.
5. Certifique-se de que usa o filme antes de expirar a validade ou da data "Usar antes de".
6. Evite deixar passar no raio-X da bagagem no aeroporto e outras exposições a raios-X fortes. O efeito do embaciamento, etc., pode aparecer em filme não utilizado. Recomendamos que leve a impressora e/ou o filme para o avião na bagagem de mão. (Consulte cada aeroporto para obter mais informações.)
7. Evite luz forte e mantenha as impressões reveladas num local fresco e seco.
8. Não perfure nem corte o filme, pois contém uma pequena quantidade de pasta cáustica (altamente alcalina). Nunca deixe crianças ou animais colocarem o filme na boca. Garanta também que a pasta não entra em contacto com a pele ou com a roupa.
9. Se a pasta no interior do filme entrar em contacto com a pele ou a roupa, lave imediatamente com muita água. Se a pasta entrar em contacto com os olhos ou a boca, lave imediatamente a área com muita água e contacte um médico. Observe que a substância alcalina no interior do filme permanece ativa durante cerca de 10 minutos após a impressão da fotografia.

■ Cuidado: Manusear o filme e as impressões fotográficas

Para detalhes completos, consulte as instruções e avisos na embalagem do filme instantâneo FUJIFILM instax™ WIDE.



Especificação da fonte de alimentação

■ Consumo de energia

Desligar: Aproximadamente 0,0 W (0,3 mW)

■ Função de desligar automaticamente

5 minutos/desligado

* Desativar a função de desligar automaticamente aumentará o consumo de energia do produto.

Dispositivos Bluetooth®: Precauções

IMPORTANTE: Leia os seguintes avisos antes de utilizar o transmissor Bluetooth integrado do produto.

■ Use apenas como parte de uma rede Bluetooth.

A FUJIFILM não se responsabiliza por danos resultantes de uso não autorizado. Não utilize em aplicações que exijam um elevado grau de fiabilidade, por exemplo, em dispositivos médicos ou outros sistemas que possam afetar direta ou indiretamente a vida humana. Ao utilizar o dispositivo num computador e em outros sistemas que exijam um maior grau de fiabilidade que as redes Bluetooth, certifique-se de que toma todas as precauções necessárias para garantir a segurança e evitar uma avaria.

■ Use apenas no país em que o dispositivo foi adquirido.

Este dispositivo está em conformidade com os regulamentos referentes aos dispositivos Bluetooth no país em que foi adquirido. Observe todos os regulamentos da localização ao utilizar o dispositivo. A FUJIFILM não se responsabiliza por problemas decorrentes do uso em outras jurisdições.

■ Dados emitidos por redes sem fios podem ser interceptados por terceiros.

A segurança dos dados transmitidos através de redes sem fios não é garantida.

■ Não utilize o dispositivo em locais sujeitos a campos magnéticos, eletricidade estática ou interferência de rádio.

Não utilize o transmissor perto de fornos micro-ondas ou noutros locais sujeitos a campos magnéticos, eletricidade estática ou interferência de rádio que possam impedir a receção de sinais sem fios. Pode ocorrer interferência mútua quando o transmissor é utilizado nas proximidades de outros dispositivos sem fios que funcionem na banda de 2,4 GHz.

■ O transmissor Bluetooth opera na faixa 2,4 GHz. A potência máxima de radiofrequência é de 5,97 mW.

■ Este dispositivo opera na mesma frequência que dispositivos comerciais, educacionais e médicos e transmissores sem fios.

Também opera na mesma frequência que transmissores licenciados e transmissores de baixa tensão especiais não licenciados usados em sistemas de monitorização por identificação de radiofrequência para linhas de montagem e em outras aplicações semelhantes.

■ Para evitar interferência com os dispositivos acima, observe as seguintes precauções.

Confirme que o transmissor de identificação de radiofrequência não está a funcionar antes de usar este dispositivo. Se notar que este dispositivo causa interferência em sistemas de monitorização por identificação de radiofrequência de baixa tensão, contacte um representante da FUJIFILM.

■ O seguinte pode ser punível por lei:

- Desmontagem ou modificação deste dispositivo.
- Remoção das etiquetas de certificação do dispositivo.

■ Informação de marca comercial

A marca-palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas e propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização de tais marcas pela FUJIFILM é feita sob licença.

Informações para rastreabilidade na Europa

Fabricante: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tóquio
Japão

Representante autorizado na Europa:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Alemanha

Importador para a UE: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Países Baixos

product.safety.eu@fujifilm.com

Importador para o Reino Unido: FUJIFILM UK Ltd.

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
Reino Unido

Licenças Independent JPEG Group (IJG)

Este software é baseado em parte no trabalho do Independent JPEG Group.

FUJIFILM, instax, instax Link WIDE 2 e Photo Mixer são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da FUJIFILM Corporation e suas afiliadas.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Todos os direitos reservados.

Se tiver alguma questão acerca deste produto, contacte um revendedor autorizado FUJIFILM ou acesse ao site abaixo:
<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN