

FUJIFILM

instax Link WIDE 2™

Smartphone Printer

Посібник користувача (повна версія)



Установлення застосунку

Перед використанням принтера встановіть застосунок для смартфона instax Link WIDE™.

- Якщо ви використовуєте смартфон на базі Android, знайдіть застосунок для смартфонів instax Link WIDE™ у Google Play Store та встановіть його.

* Вимоги до смартфонів на Android: Версія Android 12.0 або новіша з установленим Google Play Store

- У разі використання смартфона на базі iOS знайдіть застосунок для смартфона instax Link WIDE™ в App Store та встановіть його.

* Вимоги до смартфонів з ОС iOS: Версія iOS 17.0 або новіша

- Навіть якщо ви завантажили застосунок і ваш смартфон відповідає зазначеним вимогам, можливо, ви не зможете використовувати застосунок для смартфона instax Link WIDE™. Це залежить від моделі вашого смартфона.

Відвідайте сайт завантаження застосунку instax Link WIDE™ для отримання актуальної інформації про системні вимоги.

Відскануйте, щоб завантажити застосунок instax Link WIDE™ для смартфона



iOS



ОС Android

Сам текстовий QR-код є зареєстрованою торговельною маркою і словесною торговельною маркою Denso Wave Incorporated.

Застереження щодо поводження з картриджем з фотопапером для моментального друку instax™ WIDE

Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки не використаєте весь фотопапір; інакше решта аркушів фотопаперу засвітяться і стануть білими. Цей фотопапір стане непридатним для використання.

Зміст

Установлення застосунку	2
Застереження щодо поводження з картриджем з фотопапером для моментального друку instax™ WIDE	2
Перед використанням	3
Назви частин	4
Зарядження акумулятора	5
Індикатор стану зарядження	5
Перевірка стану акумулятора за допомогою індикатора	5
Установлення картриджа з фотопапером instax™ WIDE	6
Виймання картриджа з фотопапером instax™ WIDE	7
Увімкнення/вимкнення принтера	7
Стан принтера — світлодіодний індикатор	7
Підключення принтера до смартфона	8
Перше підключення до принтера	8
Коли принтер і смартфон уже з'єднано	11
Надрукувати зображення з Галереї	11
Насолоджуйтеся Photo Mixer™	12
Важливе зауваження щодо Photo Mixer™	12
Передрук зображення	13
Технічні характеристики	13
Вирішення проблем	14
Примітки щодо утилізації принтера	15
Видалення акумулятора	15
Установлення акумулятора	16
ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ З БЕЗПЕКИ	16
Простий догляд за принтером	17
Характеристики живлення	18
Пристрої Bluetooth®: Застереження	18

Перед використанням

Перед використанням принтера переконайтеся в наявності зазначеного нижче:

Акcesуари з комплекту постачання

- Кабель USB Type-C (BO44A34001) (1)
- Посібник користувача (1)


- ❗ На заводі акумулятор не було повністю заряджено. Обов'язково зарядіть акумулятор перед використанням принтера.
- ❗ Комплектний кабель USB Type-C призначений для заряджання принтера Link.

Прочитайте 'ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ З БЕЗПЕКИ' (Сторінка 16) для отримання інформації з техніки безпеки.


Назви частин

❗ Перед першим використанням принтера обов'язково повністю зарядіть акумулятор.

Лицьовий бік

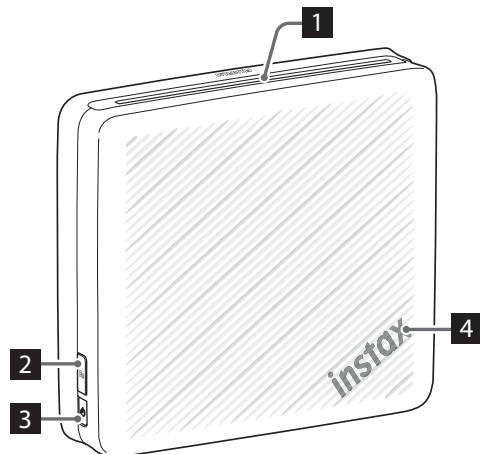

Задній бік

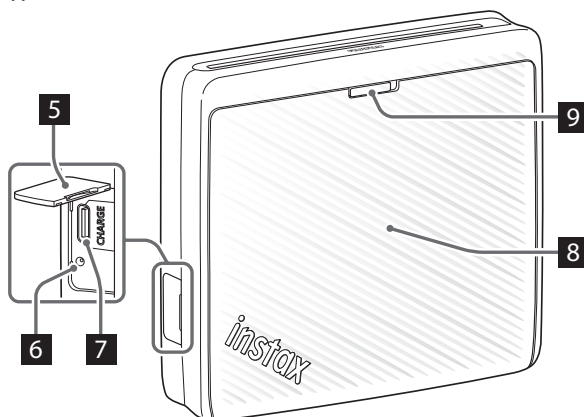


- 1 Отвір для виводу фотознімка
- 2 Кнопка функції
- 3 Кнопка живлення
- 4 Індикатор*1
- 5 Кришка порту USB Type-C
- 6 Кнопка скидання*2
- 7 Порт USB Type-C
- 8 Кришка відсіку для фотопаперу
- 9 Фіксатор кришки відсіку для фотопаперу

*1 Детальну інформацію про стан світлодіодної індикації див. на стор. 5 і 7.

*2 Якщо принтер не працює належним чином, натисніть кнопку скидання, щоб перезапустити принтер.

Зарядження акумулятора

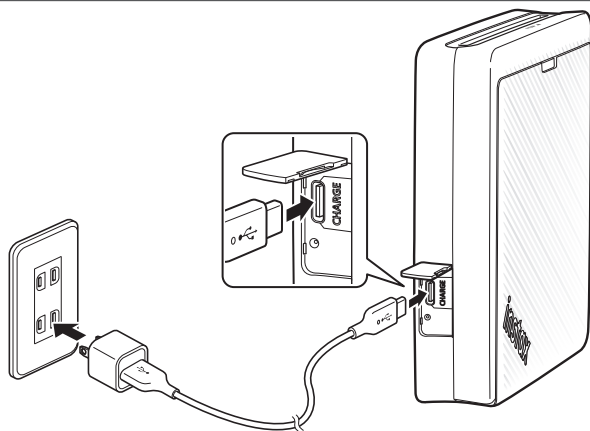

Приєднайте принтер за допомогою кабелю USB Type-C з комплекту постачання до адаптера змінного струму USB (не входить до комплекту), а потім підключіть адаптер змінного струму USB до джерела живлення в приміщенні.

- Ви можете друкувати зображення під час зарядження принтера.
- Час зарядження становить приблизно від 1,5 до 2 год.

Індикатор стану зарядження

Коли принтер увімкнено

Світлодіодний індикатор	Стан зарядження
Кольоровий індикатор пристрою принтера (світиться неперервно/блимає)	Зарядження не виконується
Зелений індикатор (блимає)	Зарядження
Зелений індикатор (світиться неперервно)	Зарядження завершено

Коли принтер вимкнено

Світлодіодний індикатор	Стан зарядження
Індикатор вимкнено	Зарядження не виконується / зарядження завершено
Зелений індикатор (блимає)	Зарядження

Зарядження від ПК:


- Підключіть принтер безпосередньо до ПК. Не підключайте через USB-концентратор або клавіатуру.
- Якщо ПК під час зарядження переходить у сплячий режим, зарядження призупиняється. Щоб продовжити зарядження, вийдіть зі сплячого режиму, а тоді повторно підключіть кабель USB Type-C.
- Акумулятор може не заряджатися, залежно від технічних характеристик, налаштувань або умов використання ПК.

Примітки

- Акумулятор заряджено на заводі не повністю. Обов'язково зарядіть акумулятор перед використанням принтера.
- Щоб дізнатися про акумулятор, див. 'Простий догляд за принтером'. (Стор. 17)

Перевірка стану акумулятора за допомогою індикатора

Якщо натиснути кнопку функції, коли принтер увімкнено, можна переглянути стан акумулятора.

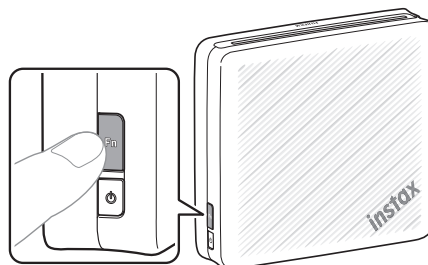

Світлодіодний індикатор	Стан акумулятора
Один раз блимає зеленим	Низький рівень заряду елемента живлення
Двічі блимає зеленим	Середній рівень заряду елемента живлення
Тричі блимає зеленим	Високий рівень заряду елемента живлення

Стан зарядження також можна перевірити в застосунку на смартфоні.

Установлення картриджа з фотопапером instax™ WIDE

Застереження

Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки не використаєте весь фотопапір; інакше решта аркушів фотопаперу засвітяться і стануть білими. Цей фотопапір стане непридатним для використання.

- Під час установлення картриджа з фотопапером ніколи не натискайте на два прямокутні отвори на задній частині картриджа.
- Ніколи не використовуйте картридж із фотопапером після закінчення терміну його зберігання; це може призвести до пошкодження принтера.


Використовуйте тільки фотопапір для миттєвого друку FUJIFILM instax™ WIDE. Фотопапір instax™ mini та instax™ SQUARE не можна використовувати.

Примітки щодо картриджа з фотопапером

- Кожен картридж із фотопапером FUJIFILM instax™ WIDE містить чорне захисне покриття та 10 аркушів фотопаперу.
- Не виймайте картридж з фотопапером з його внутрішньої упаковки з фольги, поки не будете готові встановити картридж у принтер.
- Захисне покриття фотопаперу виводиться автоматично, коли кришка відсіку для фотопаперу закрита.

Докладнішу інформацію див. в інструкціях і попередженнях на упаковці фотопаперу для миттєвого друку FUJIFILM instax™ WIDE.


3 Закрийте кришку відсіку для фотопаперу.

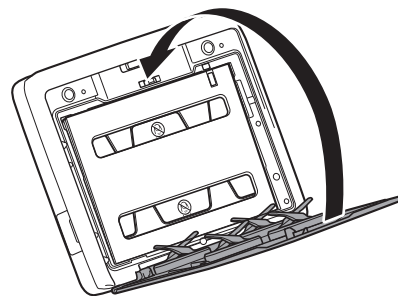


4 Чорне захисне покриття виводиться автоматично, видаліть його й утилізуйте.



1 Зсуньте й утримуйте на місці фіксатор кришки відсіку для фотопаперу, потім відкрийте кришку відсіку для фотопаперу.

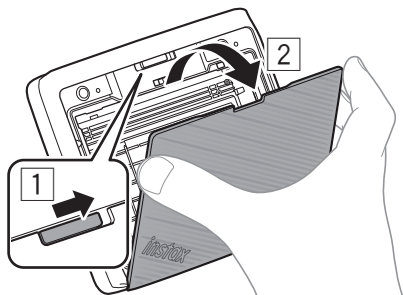

2 Вставте картридж із фотопапером, сумістивши жовті позначки на картриджі з фотопапером і корпусі принтера.

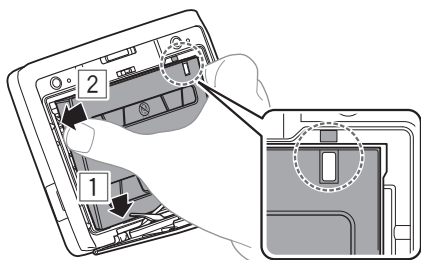


Виймання картриджа з фотопапером instax™ WIDE


Застереження:

Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки не використаєте весь фотопапір; інакше решта аркушів фотопаперу засвітяться і стануть білими. Цей фотопапір стане непридатним для використання.


- 1 Перевірте, чи залишився у вас фотопапір. Якщо на екрані застосунку відображається '0', час замінити картридж із фотопапером.

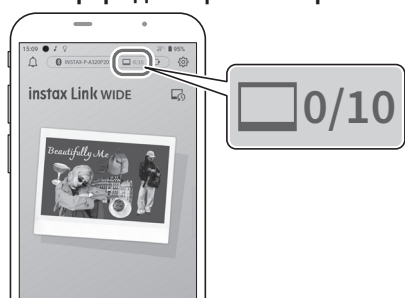


- 2 Вимкніть принтер.

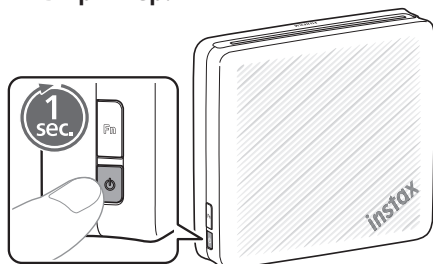


- 3 Зсуньте й утримуйте на місці фіксатор кришки відсіку для фотопаперу, потім відкрийте кришку відсіку для фотопаперу.

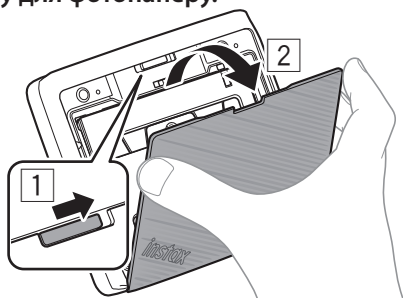

- 4 Візьміться за прямокутні отвори на картриджі з фотопапером і вийміть порожній картридж.

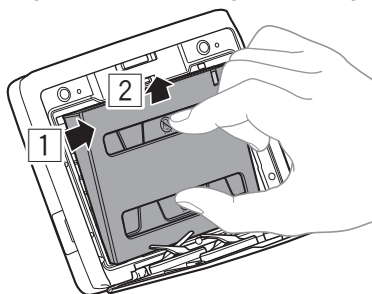

Увімкнення/вимкнення принтера

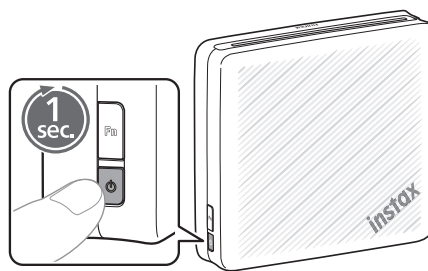

Натисніть і утримуйте натиснутою кнопку живлення приблизно протягом 1 секунди, щоб увімкнути або вимкнути принтер. Індикатор світиться, коли принтер увімкнено. Принтер автоматично вимикається, якщо не використовується протягом короткого часу.

Стан принтера — світлодіодний індикатор

Індикатор указує на стан принтера.

Світлодіодний індикатор	Стан принтера
Синій індикатор (блимає)	Оновлюється мікропрограма
Блакитний і рожевий індикатор (пульсує)	Повторний друк
Жовтий індикатор (світиться неперервно — принтер вимкнеться через 3 секунди)	- Заряджання неможливе - Низький рівень заряду елемента живлення
Жовтий індикатор (блимає)	Виникла помилка виводу фотознімка

Підключення принтера до смартфона


За допомогою функцій застосунку instax Link WIDE™ можна створювати різноманітні роздруківки, наприклад, додавати текст і збільшувати зображення.

Докладнішу інформацію про користування застосунком див. на наведеному нижче сайті:




https://instax.com/link_wide_2/

Перше підключення до принтера


1 Відкрийте застосунок «instax Link WIDE™».

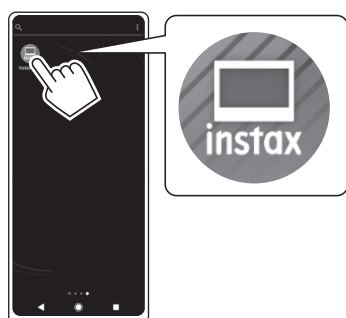


2 Процес налаштування застосунку

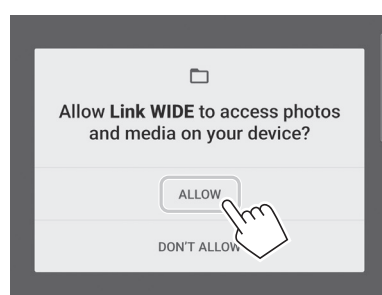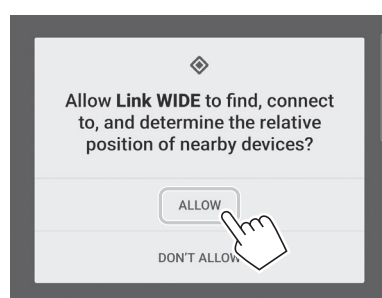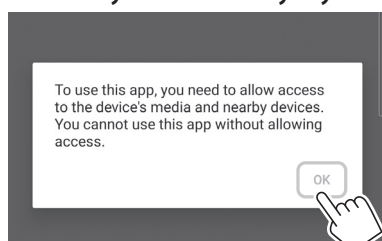


3 Прочитайте умови використання й торкніться [Agree].

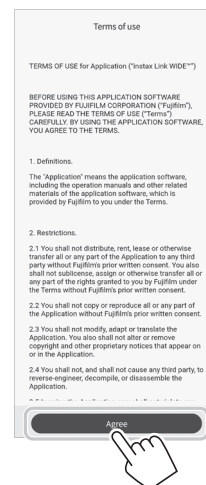

4 Виберіть свій регіон, а потім натисніть [Next]. Якщо принтер використовується в Європі, виберіть [Europe].

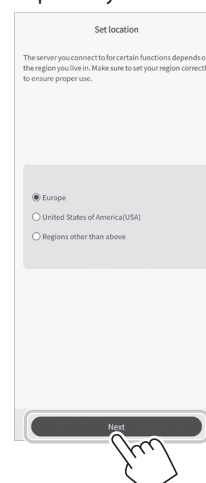







5 Торкніться [Next], ознайомтеся з політикою конфіденційності, а потім торкніться [Agree and allow log collection] або [Disagree and do not allow log collection] залежно від вашого вибору.

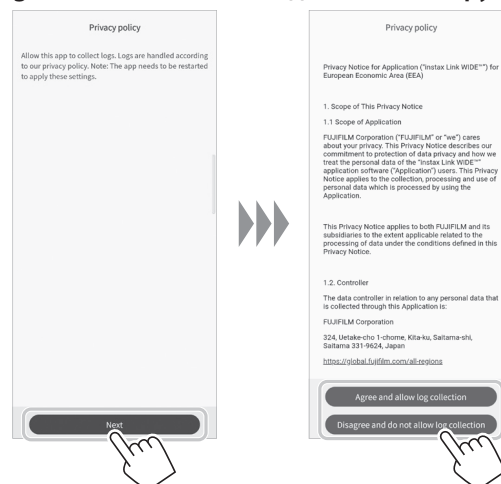


* На цьому екрані застосунку показано випадок, коли як регіон проживання вибрано [Europe].

* Ви також можете відключити збір даних журналу в налаштуваннях застосунку.


6 Буде відображено короткий посібник з початку роботи. Прочитайте інструкції та торкніться [Let's Play!].

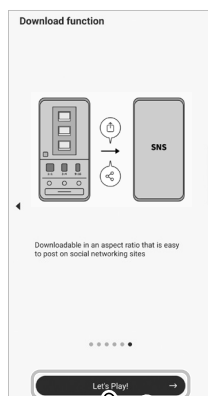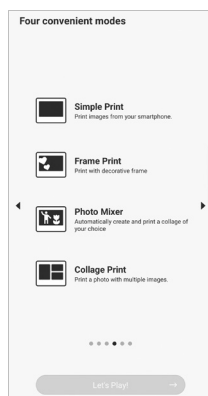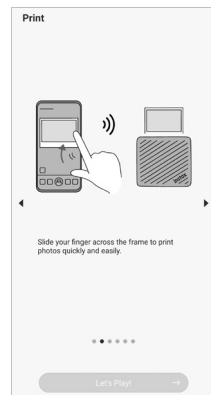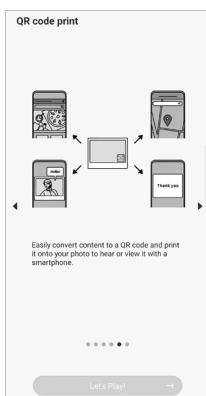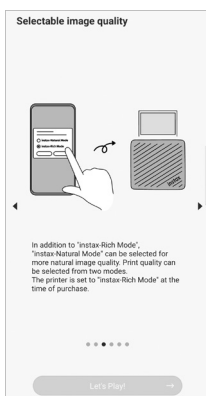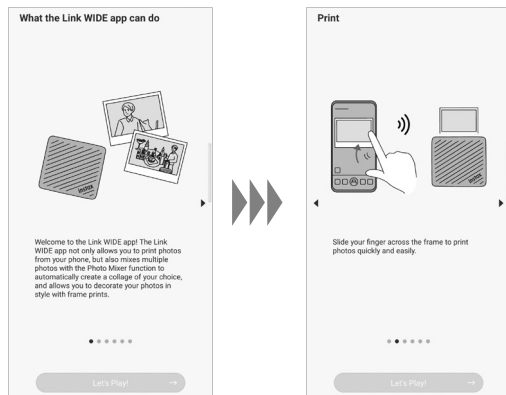


7 Виберіть [instax Link WIDE 2™] на екрані «Select your printer» й торкніться [OK].

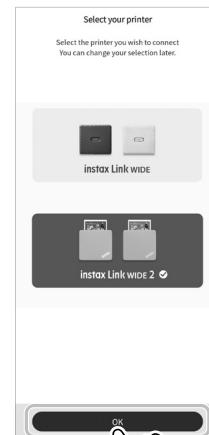

8 Коли з'явиться показаний нижче екран, увімкніть принтер і торкніться [Next].

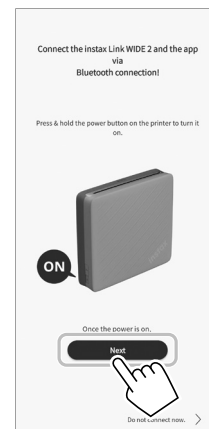


- 9** Коли принтер буде виявлено, торкніться [Connect], а потім [PAIR].
Якщо виявлено кілька принтерів, виберіть принтер для підключення зі списку.
Ідентифікатор принтера (ім'я пристрою) наведено на нижній частині принтера.

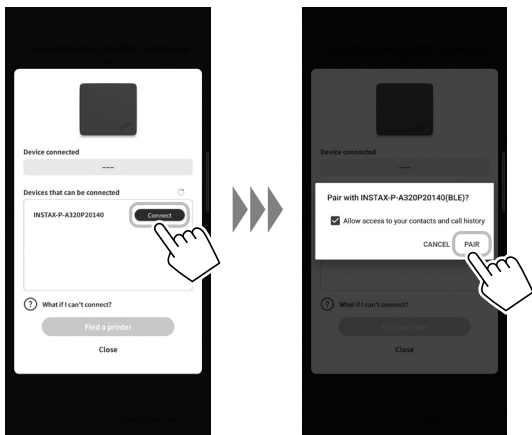


Примітка


Коли налаштування Bluetooth вимкнено, торкніться [Please turn on Bluetooth], щоб їх увімкнути.

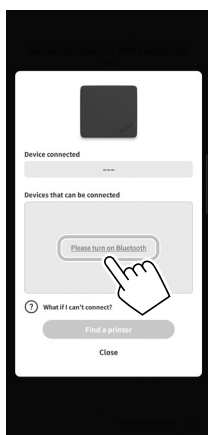


- 11** Виберіть, чи дозволити завантаження на смартфон ваших аудіозаписів і роздруківок із прихованими повідомленнями, а потім натисніть [OK].
Якщо ви дозволяєте цю дію, виберіть [Allow].

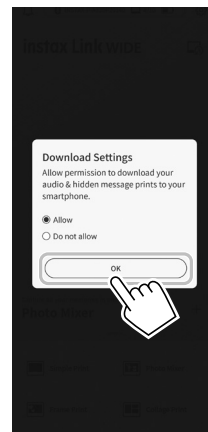

Домашній екран з'явиться, щойно завершиться налаштування.

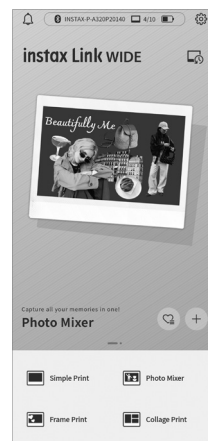


- 10** Коли принтер підключено, торкніться [Close].

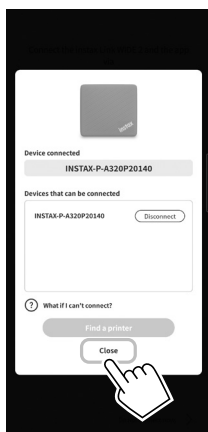


Коли принтер і смартфон уже з'єднано


- 1 Натисніть і утримуйте натиснутою кнопку живлення приблизно протягом 1 секунди, щоб увімкнути принтер.
Індикатор починає світитися.

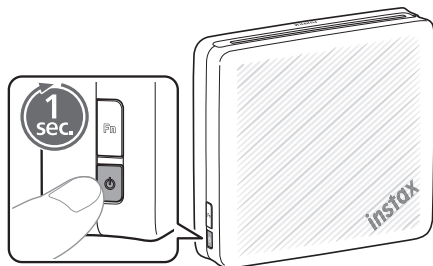

- 2 Відкрийте застосунок «instax Link WIDE™».

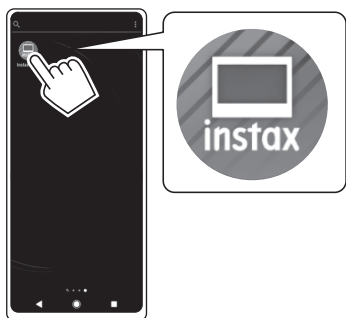


- 3 Торкніться [Device not connected] у верхній частині екрана.
Виберіть принтер, який потрібно підключити, зі списку принтерів, доступних для підключення, і торкніться [Connect].

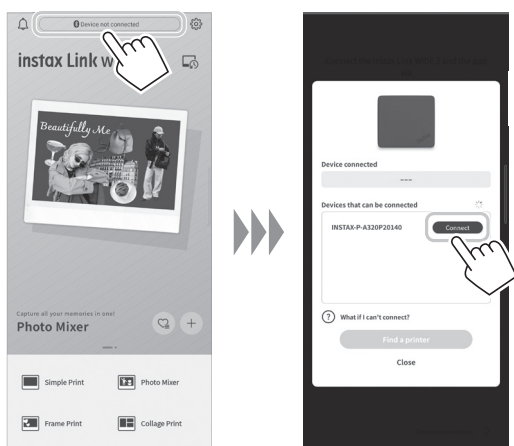

Надрукувати зображення з Галереї

- 1 Натисніть [Simple Print].

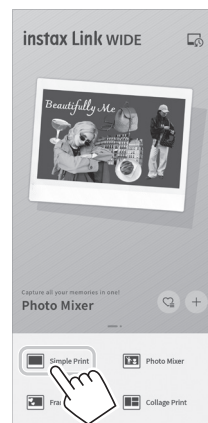

- 2 Виберіть зображення, яке потрібно надрукувати.



Редагування зображень

Перед друком доступні наведені нижче параметри редагування зображень.

	Додавайте текст до зображень.
	Додавайте стікери до зображень.
	Обтинання або повертання зображень.
	Налаштування яскравості зображень.

3 Торкніться .


Принтер почне друкувати.

Також можна вибрати кількість копій для друку під час послідовності передачі зображень.



4 Коли фотопапір буде виведено (принтер перестане видавати звук), візьміться за край фотопаперу й вийміть його з принтера.

Можна переглянути кількість копій, що залишилась, у застосунку.

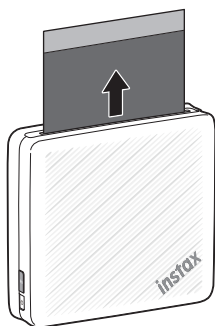

Насолоджуйтеся Photo Mixer™

Застосунок автоматично створює і пропонує вам варіанти дизайну колажів. Просто оберіть із запропонованих варіантів, щоб створити дизайн на свій смак. Ви можете легко створювати стильні колажі шляхом простих маніпуляцій. Щоб дізнатися більше, відвідайте зазначений нижче сайт.



URL: https://instax.com/link_wide_2/

Важливе зауваження щодо Photo Mixer™

Photo Mixer™ може не працювати на певних смартфонах. Також є обмеження щодо об'єктів, які доступні для визначення. Перевірте інформацію на зазначеному нижче сайті.

iOS

Використовуйте сумісний пристрій з iOS 17 або новіше.

URL: <https://support.apple.com/guide/iphone/iphe3fa5df43/17.0/ios/17.0>



OC Android

Використовуйте сумісний пристрій з Android OS12 або новіше.


* Деякі пристрої можуть не працювати навіть із підтримуваною або новішою версією ОС.

Щоб переглянути найновішу інформацію про сумісні смартфони та відомості про обмеження визначення об'єктів, відскануйте QR-код нижче, щоб перейти на вебсайт.



URL: https://instax.com/link_wide_2/photomixer/

Передрук зображення

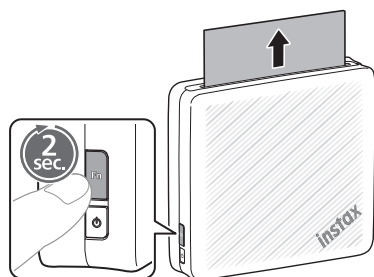

Ви можете передрукувати останнє надруковане зображення. Натисніть і утримуйте кнопку функції приблизно 2 секунди.

Примітка

Якщо ви вимкнете принтер, ви не зможете отримати доступ до останнього надрукованого зображення за допомогою цієї функції. Натомість можна буде виконати повторний друк за допомогою спеціального застосунку.

Технічні характеристики

Спосіб запису	3-кольорова експозиція з OLED
Фотопапір, що використовується	Фотопапір для миттєвого друку FUJIFILM instax™ WIDE (продається окремо)
Розмір зображення	62 × 99 мм
Кількість пікселів експозиції	800 × 1260 точок
Роздільна здатність експозиції	12,5 точок/мм (318 точок на дюйм, точка з кроком 80 мкм)
Градація експозиції	Градація RGB 256 кольорів
Інтерфейс	Bluetooth, версія 5.1
Формат зображення для друку	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Час друку	Приблизно 14 с
Можлива кількість надрукованих зображень	Приблизно 100 (від повного заряджання; кількість надрукованих зображень залежить від умов використання.)
Джерело живлення	Вбудований літій-іонний акумулятор
Час заряджання	Приблизно 1,5–2,0 год (залежно від температури навколишнього середовища під час заряджання)
Споживання енергії	Під час друку: Приблизно 3 Вт Живлення вимкнено: Приблизно 0,0 Вт (0,3 мВт)
Функція автоматичного вимкнення живлення	5 хвилин / вимкнення * Вимкнення функції автоматичного вимкнення живлення збільшить споживання енергії виробом.
Робоче середовище	Температура: +5 °C – +40 °C Вологість: 20 % – 80 % (без конденсації)
Розміри	139,9 мм × 128,3 мм × 36,0 мм (за винятком виступаючих деталей)
Маса	357 г (без картриджа з фотопапером)
Акcesуар з комплекту постачання	Кабель USB Type-C (BO44A34001, довжина: 30 см)

* Наведені вище характеристики можуть бути змінені для поліпшення продуктивності.

Вирішення проблем

Перевірте наведені нижче пункти, перш ніж вважати проблему несправністю. Якщо проблема не зникає навіть після вжиття заходів, зверніться до сервісного центру FUJIFILM у вашій країні для ремонту або відвідайте вебсайт за посиланням нижче:

Вебсайт FUJIFILM: <https://www.fujifilm.com/>

Якщо виникає одна з таких проблем...

Проблема	Можливі причини та рішення
Не вдається увімкнути принтер.	- Акумулятор не заряджається. Будь ласка, зарядіть принтер. - Ви не тримали кнопку живлення натиснутою достатню кількість часу. Натисніть і утримуйте кнопку живлення приблизно 1 секунду.
Акумулятор швидко втрачає заряд.	Якщо ваш принтер знаходиться у дуже холодному середовищі, акумулятор буде розряджатись швидше. Перед друком тримайте принтер у теплі.
Принтер вимикається під час використання.	Рівень заряду акумулятора може бути низьким. Будь ласка, зарядіть принтер.
Заряджання не починається.	Переконайтеся, що штепсельна вилка адаптера кабелю USB під'єднана до розетки.
Заряджання принтера займає забагато часу.	За низької температури процес заряджання може зайняти більше часу.
Заряджання припиняється під час заряджання.	Заряджайте акумулятор у температурному діапазоні від +5 °C до +40 °C. Якщо ви не можете зарядити принтер у цьому діапазоні, зверніться до представника або центру підтримки FUJIFILM.
Принтер не працює належним чином.	- Можливо, виникла тимчасова несправність. Будь ласка, натисніть кнопку скидання. Якщо принтер все одно не працює належним чином, зверніться до сервісного центру для ремонту. - Акумулятор не заряджається. Будь ласка, зарядіть принтер.
Картридж із фотопапером не завантажується або завантажується неправильно.	- Використовуйте фотопапір для миттєвого друку FUJIFILM instax™ WIDE (інший фотопапір не можна використовувати). - Сумістіть жовту позначку на картриджі з фотопапером із жовтою позначкою вирівнювання на корпусі принтера, а тоді завантажте фотопапір у принтер.

Проблема	Можливі причини та рішення
Фотопапір не виводиться.	- Фотопапір може бути нерівно розміщений через поштовх, спричинений вібрацією або падінням. Завантажте новий картридж із фотопапером. - Якщо фотопапір застряг, вимкніть принтер, а потім увімкніть його знову. Якщо проблема не зникає, вийміть застряглий фотопапір і завантажте новий картридж із фотопапером.
Деякі або всі роздруковані фотокартки білого кольору.	Не відкривайте кришка відсіку для фотопаперу, доки весь фотопапір не буде використано. Якщо відкрити кришку відсіку для фотопаперу, коли в ньому залишається фотопапір, аркуші фотопаперу засвітяться і стануть білими.
Друк нерівномірний.	- Не трусіть, не згинайте та не складайте фотознімок відразу після друку. - Не перешкоджайте виводу фотознімка через отвір.
Не вдається передрукувати зображення.	Останнє збережене зображення, яке було надруковано, видаляється під час вимкнення принтера.

Примітки щодо утилізації принтера

У цьому принтері використовується літій-іонний акумулятор, розташований усередині принтера.

Для утилізації принтера дотримуйтесь місцевих норм і правил та утилізуйте його належним чином.

Для запитів проскануйте QR-код і зверніться до контактної інформації.



Якщо вашої країни чи регіону немає в списку, зверніться до свого місцевого постачальника.



Утилізація електричного й електронного обладнання в приватних домашніх господарствах

Утилізація використаного електричного та електронного обладнання

(Застосовується в Європейському Союзі та інших європейських країнах з системами роздільного збору сміття)

Цей символ на виробі, у посібнику й гарантії та/або на упаковці виробу вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Натомість його потрібно здати до відповідного пункту прийому для утилізації електричного й електронного обладнання.

Забезпечуючи належну утилізацію виробу, ви допоможете уникнути потенційно негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей, які могли б бути викликані неправильною утилізацією цього виробу.

Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси.

За додатковою інформацією щодо утилізації цього виробу звертайтеся до місцевих органів влади, служби утилізації відходів або до магазину, де придбали виріб.

У країнах за межами ЄС: Якщо потрібно утилізувати цей виріб, зверніться до місцевих органів влади, щоб дізнатися про належний спосіб утилізації.



Цей символ на батареях або акумуляторах вказує на те, що їх не можна утилізувати разом з побутовим сміттям.


Для покупців у Туреччині:

EEE відповідає Директиві.


Видалення акумулятора

Утилізуйте старий акумулятор відповідно до інструкцій центру утилізації та місцевих органів влади.

- 1 Відкрийте кришку відсіку для фотопаперу й вийміть картридж із фотопапером.**
- 2 Зніміть кришку відсіку для акумулятора за допомогою викрутки (продається окремо).**

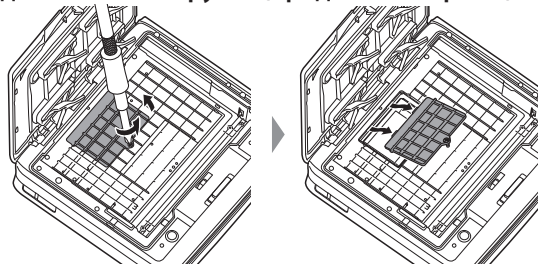


- 3 Витягніть проводи, від'єднайте роз'єм і вийміть акумулятор.**

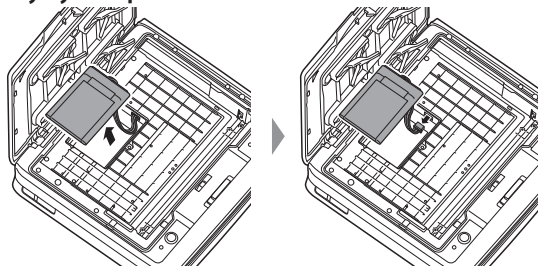


Установлення акумулятора

- 1** Під'єднайте штекер і вставте змінний акумулятор у принтер.

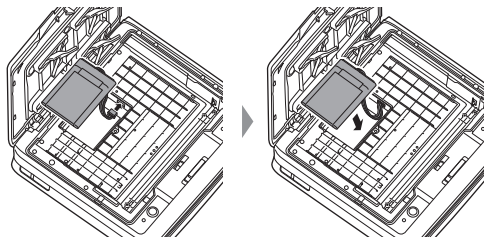

- 2** Установіть кришку на принтер і закріпіть її гвинтом.

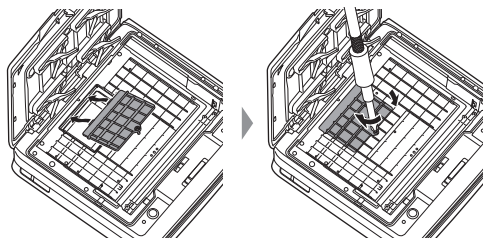

- Для отримання інформації про придбання змінних акумуляторів відскануйте QR-код (сторінка 15), щоб отримати доступ до списку сервісних центрів.
- Акумулятор є спеціальним елементом для instax Link WIDE 2™.

ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ З БЕЗПЕКИ

Цей виріб було розроблено з метою забезпечення безпеки користувача в разі правильного поводження з ним і дотримання інструкцій, наведених у посібнику користувача, та наданих інструкцій. Важливо поводитися належним чином з виробом і фотопапером instax™ WIDE, а також використовувати їх тільки для друку знімків відповідно до вказівок, наведених у посібнику користувача та в інструкціях до фотопаперу instax™ WIDE.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ вказує на небезпеку, яка може призвести до серйозних травм або смерті. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій.

- ⚠ У разі виникнення однієї з нижчезказаних ситуацій негайно від'єднайте комплектний кабель USB Type-C, вимкніть принтер і утримайтеся від подальшого використання принтера. Зверніться до сервісного центру FUJIFILM; недотримання цих вимог може призвести до тепловиділення або займання.
 - Принтер нагрівається, з нього йде дим, відчувається запах горілого, або він працює неправильно.
 - Принтер упав у воду, або сторонні предмети потрапили всередину принтера.
- ⚠ Цей пристрій містить акумулятор. Бережіть його від дії високих температур, не кидайте у відкритий вогонь, не допускайте його падіння або ударів. Такі дії можуть призвести до вибуху.
- ⚠ Не допускайте потрапляння рідини на цей виріб і не торкайтеся його вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- ⚠ Зберігайте виріб у недоступних для дітей місцях. У руках дитини цей виріб може стати причиною травми.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Вказує на ситуацію, яка може привести до травмування або фізичного пошкодження, якщо її ігнорувати або діяти неправильно.

- ⚠ Ніколи не намагайтеся розібрати цей продукт, за винятком заміни акумулятора відповідно до інструкцій у цьому посібнику. Це може призвести до травмування.
- ⚠ Якщо принтер працює несправно, не намагайтеся ремонтувати його самостійно, щоб уникнути травмування.
- ⚠ У разі падіння чи пошкодження виробу, що призвело до оголення його внутрішніх деталей, не торкайтеся їх. Зверніться до представника компанії FUJIFILM.
- ⚠ Не торкайтеся жодних деталей всередині відсіку для фотопаперу за винятком заміни елементів живлення відповідно до інструкцій у цьому посібнику. Це може призвести до травмування.
- ⚠ Одразу після повного заряджання акумулятора від'єднайте кабель USB Type-C.
- ⚠ Не накривайте нічим принтер або адаптер змінного струму й не загортайте їх у тканину чи покривало. Це може призвести до перегріву, що в свою чергу спричинить деформування корпусу чи займання.



Маркування «CE» підтверджує, що цей виріб відповідає вимогам ЄС (Європейського Союзу) щодо безпеки, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища та захисту споживачів. («CE» є аббревіатурою фр. Conformité Européenne.)

Тим самим компанія FUJIFILM заявляє, що тип радіоапаратури «FI049W» відповідає Директиві 2014/53/ЄС.
Додаткові відомості див. на вказаному далі сайті.
https://instax.com/support/declaration/#smartphone_printers

Простий догляд за принтером

Поводження з принтером і елементом живлення

- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - Не піддавайте дії надмірно високої температури, наприклад, сонячного світла, вогню тощо. Це може призвести до вибуху або витoku легкозаймистої рідини чи газу під час використання, зберігання, транспортування, утилізації.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - Не викидайте елемент живлення у вогонь або гарячу духову шафу. Не здавлюйте та не розрізайте елемент живлення. Це може призвести до вибуху.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - Не піддавайте дії дуже низького тиску повітря на великій висоті, це може призвести до вибуху або витoku легкозаймистої рідини чи газу.

Догляд за принтером

- Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки не використаєте весь фотопапір; інакше решта аркушів фотопаперу засвітяться і стануть білими. Цей фотопапір стане непридатним для використання.
- Принтер є крихким предметом. Не допускайте попадання на принтер води, піску або сипучих речовин.
- Для очищення від забруднень не використовуйте розчинники, такі як розріджувач або спирт.
- Підтримуйте відсік для фотопаперу та внутрішню частину принтера в чистоті, щоб уникнути пошкодження фотопаперу.
- Не залишайте принтер під прямими променями сонця або в місцях з високою температурою, наприклад у салоні автомобіля. Не залишайте принтер у вологих місцях протягом тривалого часу.
- Газоподібний засіб проти молі, наприклад нафталін, може негативно вплинути на принтер і фотокартки. Слідкуйте за тим, щоб принтер і фотокартки зберігалися в безпечному та сухому місці.
- Майте на увазі, що принтер можна використовувати за температури від +5 °C до +40 °C.
- Слідкуйте за тим, щоб друковані матеріали не порушували авторських прав, прав на зображення, приватного життя або інших особистих прав і відповідали загальноприйнятим нормам пристойності. Дії, які порушують права інших осіб, суперечать загальноприйнятим нормам пристойності або доставляють незручності, можуть каратися відповідно до закону або в якийсь інший спосіб давати підстави для судового переслідування.
- Цей принтер призначений для побутового/особистого використання. Він не підходить для комерційної зйомки й інших сфер застосування, де потрібна велика кількість фотовідбитків.

Заряджання акумулятора

- Елемент живлення постачається частково зарядженим. Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням.
- Зарядіть акумулятор за допомогою кабелю USB Type-C з комплексу постачання. Час заряджання збільшується за температури навколишнього середовища нижче +10 °C або вище +35 °C.
- Не намагайтесь заряджати елемент живлення, якщо температура вища ніж +40 °C або нижча ніж +5 °C, елемент живлення не буде заряджатися.

Термін служби акумулятора

За нормальних температур акумулятор можна повторно заряджати приблизно 300 разів. Помітне скорочення часу, протягом якого акумулятор утримує заряд, означає, що термін служби акумулятора закінчився.

Застереження: під час поводження з акумулятором


Акумулятор та корпус принтера можуть стати теплими на дотик після тривалого використання. Це нормальне явище.

Сертифікаційні знаки, отримані принтером, розташовані всередині відсіку для фотопаперу.

Застереження щодо друку на фотопапері:



Не трясіть принтер під час друку.

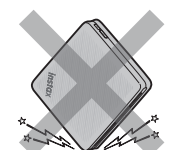

Не допускайте падіння принтера під час друку.



Не закривайте отвір для виводу фотознімка під час друку.

Догляд за фотопапером і знімками instax™ WIDE

Див. інструкції з використання фотопаперу на упаковці фотопаперу для миттєвого друку FUJIFILM instax™ WIDE. Дотримуйтеся всіх інструкцій щодо безпечного та належного використання.

- Зберігайте фотопапір у прохолодному місці. Не залишайте фотопапір у місцях з дуже високою температурою (наприклад, у закритому автомобілі) на тривалий час.
- Не проколюйте, не рвіть і не ріжте фотопапір instax™ WIDE. Якщо фотопапір пошкоджений, не використовуйте його.
- Коли встановите картридж із фотопапером, використовуйте фотопапір якомога раніше.
- Якщо фотопапір зберігався в місцях із зависокою або заниженою температурою, то перш ніж починати друк знімків, доведіть температуру фотопаперу до кімнатної.
- Обов'язково використовуйте фотопапір до закінчення терміну використання.
- Уникайте дії сильного рентгенівського випромінювання, зокрема сканування багажу в аеропортах. Ефект вуалі тощо може з'явитися на невикористаному фотопапері. Рекоменується заносити принтер і/або фотопапір на літак як ручний багаж. (За додатковою інформацією звертайтеся до персоналу кожного конкретного аеропорту.)
- Уникайте інтенсивного світла та зберігайте зроблені фотознімки в прохолодному й сухому місці.
- Не проколюйте та не ріжте фотопапір, оскільки він містить невелику кількість їдкої пасти (високоточної). Ніколи не дозволяйте дітям або тваринам брати фотопапір у рот. Також не допускайте потрапляння цієї пасти на шкіру або одяг.
- У разі потрапляння пасти з фотопаперу на шкіру або одяг негайно промийте уражену ділянку великою кількістю води. Якщо паста потрапила в очі або рот, негайно промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря. Зверніть увагу на те, що лужна речовина всередині фотопаперу залишається активною протягом приблизно 10 хвилин після друку знімка.

■ Застереження: Поводження з фотопапером і фотовідбитками

Докладніші відомості див. в інструкціях і попередженнях на упаковці фотопаперу для миттєвого друку FUJIFILM instax™ WIDE.



Характеристики живлення

■ Споживання енергії

Живлення вимкнено: Приблизно 0,0 Вт (0,3 мВт)

■ Функція автоматичного вимкнення живлення

5 хвилин / вимкнення

* Вимкнення функції автоматичного вимкнення живлення призведе до збільшення споживання енергії виробом.

Пристрої Bluetooth®: Застереження

ВАЖЛИВО! Ознайомтеся з наведеними далі зауваженнями, перш ніж використовувати вбудований у виріб передавач Bluetooth.

■ Використовуйте тільки як частину мережі Bluetooth.

Компанія FUJIFILM не несе відповідальності за збитки, які сталися внаслідок несанкціонованого використання. Не використовуйте в областях застосування, що потребують високого рівня надійності, наприклад, у медичному обладнанні або в інших системах, що можуть мати прямий чи опосередкований вплив на життя людей. Коли використовуєте пристрій у комп'ютері або інших системах, що вимагають вищого рівня надійності, ніж мережі Bluetooth, переконайтеся, що вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та запобігання несправності.

■ Використовуйте пристрій тільки в тій країні, де його було придбано.

Цей пристрій відповідає нормам і правилам, що регламентують роботу пристроїв Bluetooth на території цієї країни, де його було придбано. Дотримуйтеся усіх місцевих норм і правил під час використання пристрою. Компанія FUJIFILM не несе відповідальності за проблеми, що виникли внаслідок використання в інших юрисдикціях.

■ Бездротові дані можуть бути перехоплені третіми особами.

Безпека передавання даних через бездротові мережі не гарантується.

■ Не користуйтеся пристроєм у місцях, де діють магнітні поля, статична електрика або радіоперешкоди.

Не використовуйте передавач поблизу мікрохвильових печей або в інших місцях, що перебувають під дією магнітних полів, статичної електрики чи радіоперешкод, які можуть завадити прийому радіосигналів. Взаємні перешкоди можуть виникати, коли передавач використовується поблизу інших бездротових пристроїв, що працюють у діапазоні 2,4 ГГц.

■ Передавач Bluetooth працює в діапазоні 2,4 ГГц. Максимальна радіочастотна потужність становить 5,97 мВт.

■ Цей пристрій працює на тій самій частоті, що й комерційне, освітнє й медичне обладнання та бездротові передавачі.

Він також працює на тій самій частоті, що й ліцензовані передавачі та спеціальні неліцензовані низьковольтні передавачі, які використовуються в системах відстеження радіочастотної ідентифікації для конвеєрних ліній складання та в інших подібних областях застосування.

■ Щоб уникнути перешкод через вплив зазначеного вище обладнання, дотримуйтеся наведених далі застережень.

Перед використанням цього пристрою переконайтеся, що передавач радіочастотної ідентифікації не працює. Якщо помітили, що цей пристрій викликає перешкоди в низьковольтних системах відстеження радіочастотної ідентифікації, зверніться до представника компанії FUJIFILM.

■ Каратися законодавчо може так:

- Розбирання або модифікація цього пристрою.
- Видалення сертифікаційних міток пристрою.

■ Інформація про товарні знаки

Текстовий символ і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих марок компанією FUJIFILM здійснюється за ліцензією.

Інформація для відстеження в Європі

Виробник: FUJIFILM Corporation

7-3, Акасака 9-Тьоме, Міната-ку, Токіо

Японія

Уповноважений представник в Європі:

FUJIFILM Europe GmbH

Проспект Балькке-Дюрр 6, 40882 Ратінген

Німеччина

Імпортер в ЄС: FUJIFILM Europe B.V.

Оуденстарт 1, 5047 ТК Тілбург

Нідерланди

product.safety.eu@fujifilm.com

Імпортер у Великій Британії: FUJIFILM UK Ltd.

Fujifilm House, Уїтбред Уей,

Бедфорд, Бедфордшир, MK42 0ZE

Велика Британія

Ліцензії Незалежної групи JPEG (Independent JPEG Group (IJG) Licenses)

Ця програмне забезпечення частково базується на роботі Незалежної групи JPEG.

FUJIFILM, instax, instax Link WIDE 2 і Photo Mixer є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками корпорації FUJIFILM Corporation та її дочірніх компаній.

© 2026 Корпорація FUJIFILM. Усі права захищено.

Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до вповноваженого представника FUJIFILM або відвідайте сайт, указаний нижче:

<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN