

FUJIFILM

instax Pal 2™

Fotocamera digitale

Guida dell'utente (versione completa)



- A seconda della versione firmware, le funzioni e le schermate della fotocamera potrebbero differire da quelle descritte.
- Esistono due metodi per aggiornare il firmware. Per i dettagli, fare riferimento a 'Aggiornamento del firmware' (p. 32)

Sommario

Preparazione per la fotocamera	3
Prima dell'uso.....	3
Montaggio della cinghietta da polso	4
Fissaggio dell'accessorio per la regolazione dell'angolo della fotocamera	4
Nomenclatura delle parti	5
Display schermo LCD	6
Utilizzo del tasto di selezione/della ghiera di comando	7
Utilizzo di una scheda di memoria.....	7
Inserimento di una scheda di memoria.....	8
Rimozione di una scheda di memoria	8
Ricarica della batteria	9
Indicazione dello stato di ricarica.....	9
Accensione/Spegnimento dell'alimentazione.....	10
Come controllare il livello della batteria	10
Impostazione di lingua e data/ora	11
Impostazioni accoppiamento	12
Ripresa	14
Info sulla ripresa	14
Ripresa di immagini fisse	14
Ripresa di instax Animation™	14
Note sulla ripresa.....	14
Scatto di immagini fisse	15
Utilizzo del blocco AF/AE per scattare foto	16
Visualizzazione delle impostazioni di ripresa	16
Utilizzo degli effetti.....	17
Selezionare gli effetti.....	17
Selezionare l'immagine.....	17
Varie riprese — Menu rapido	18
Visualizzazione del menu rapido.....	18
Utilizzo dell'autoscatto per scattare foto.....	18
Scatto di foto con il flash.....	19
Modifica della modalità di visualizzazione	19
Varie riprese — Menu di ripresa	20
Regolazione della luminosità.....	20
Utilizzo del rilevamento volto	20
Utilizzo dell'illuminatore AF	21

Commutazione della dimensione immagine per la ripresa.....	21
Ripresa di instax Animation™	22
Riproduzione	23
Riproduzione di immagini fisse	23
Riproduzione di instax Animation™	23
Eliminazione di immagini fisse/instax Animation™	25
IMMAGINE	25
TUTTE LE IMMAGINI	25
PIÙ IMMAGINI.....	26
Visualizzazione delle informazioni di ripresa	27
Dati acquisiti.....	28
Dove vengono salvati i dati di ripresa	28
Quando non è inserita una scheda di memoria	28
Quando è inserita una scheda di memoria.....	28
Numero di immagini fisse salvate	28
Numero di immagini fisse possibili.....	28
Quando si scatta senza connettersi all'app	28
Importazione dei dati di ripresa	29
Trasferimento allo smartphone tramite una connessione USB Type-C.....	29
Trasferimento allo smartphone tramite Bluetooth	30
Menu impostazioni	31
Operazioni e opzioni nel menu impostazioni	31
Menu di scatto.....	31
Menu riproduzione	32
Panoramica dell'app	33
Funzioni collegate all'app per smartphone	33
Installazione dell'app per smartphone	33
Altre informazioni	34
Specifiche.....	34
Risoluzione dei problemi	35
Note sullo smaltimento della fotocamera	36
Rimozione della batteria.....	36
Installazione di una batteria.....	36
IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA	37
Cura semplice della fotocamera	37
Specifiche dell'alimentazione	38
Dispositivi Bluetooth®: Precauzioni	38


Preparazione per la fotocamera

Prima dell'uso


Prima di utilizzare la fotocamera, verificare di avere quanto segue:

Accessori in dotazione

- Cavo USB Type-C (FZ00014327-100) (1)



- Cinghia da polso (1)

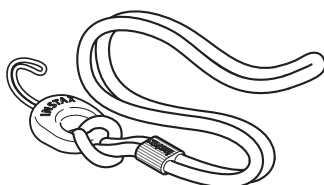

- Accessorio per la regolazione dell'angolo della fotocamera (1)



- Guida per l'Utente (1)

- Utilizzare il cinturino sul polso, non attorno al collo.
- ❗ La batteria non è stata caricata completamente in fabbrica; assicurarsi di caricare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.
- ❗ Il cavo USB Type-C incluso serve per caricare la fotocamera e trasferire i dati.


Leggere 'IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA' (p. 37) per le informazioni di sicurezza.

Preparazione per la fotocamera


Montaggio della cinghietta da polso

Fissare la cinghia da polso alla fotocamera utilizzando i passaggi di seguito.



- 1 Infilare la cinghietta corta attraverso il gancio per cinghia sulla fotocamera.

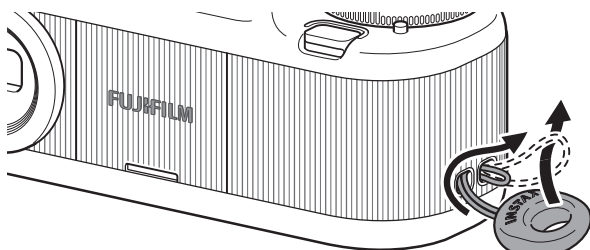

- 2 Fissare la cinghia lunga alla cinghietta corta.

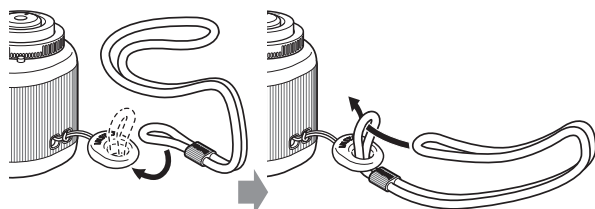


- 3 Fissare l'accessorio per la regolazione dell'angolo della fotocamera alla cinghia lunga.

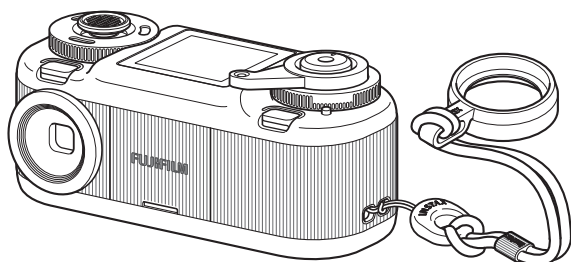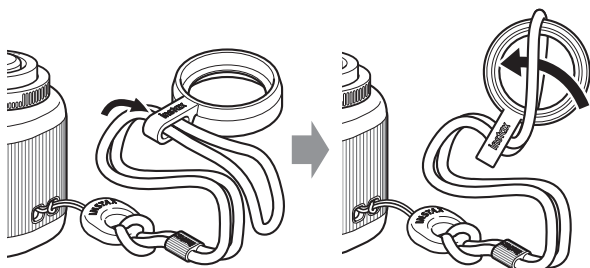

Fissaggio dell'accessorio per la regolazione dell'angolo della fotocamera

Fissando un accessorio per la regolazione dell'angolo della fotocamera alla ghiera obiettivo della fotocamera, è possibile regolare l'angolo di ripresa.


- 1 Fissare l'accessorio per la regolazione dell'angolo della fotocamera alla ghiera obiettivo.

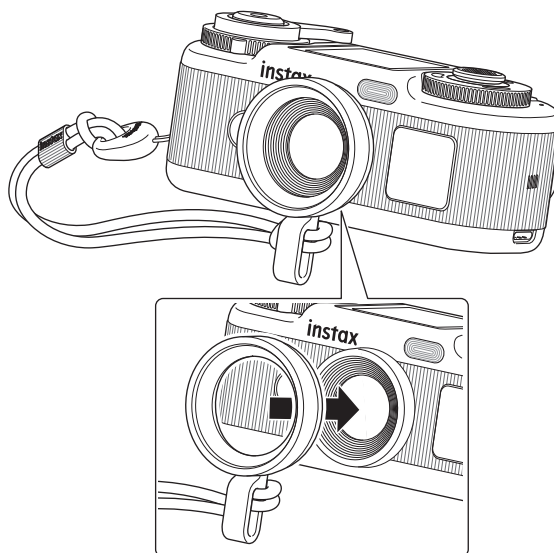


Preparazione per la fotocamera

Nomenclatura delle parti

Parte anteriore

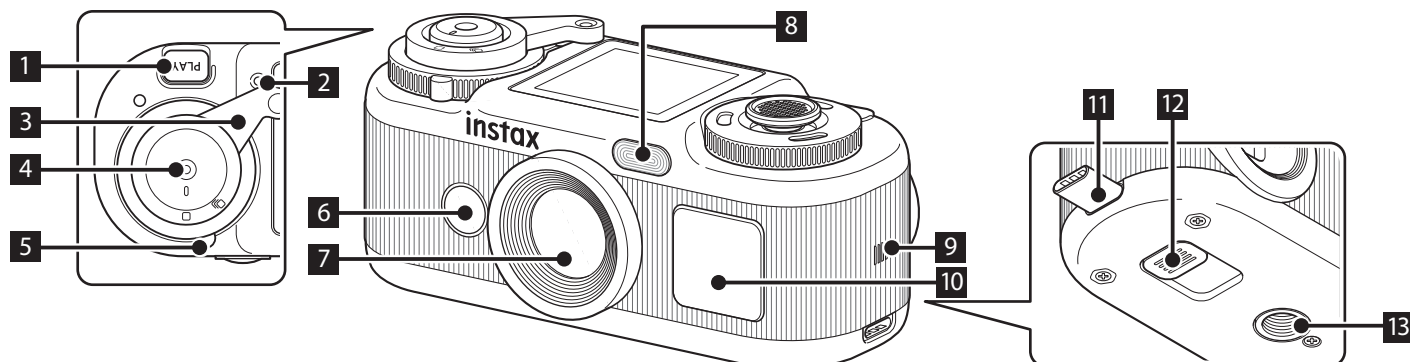

Parte posteriore

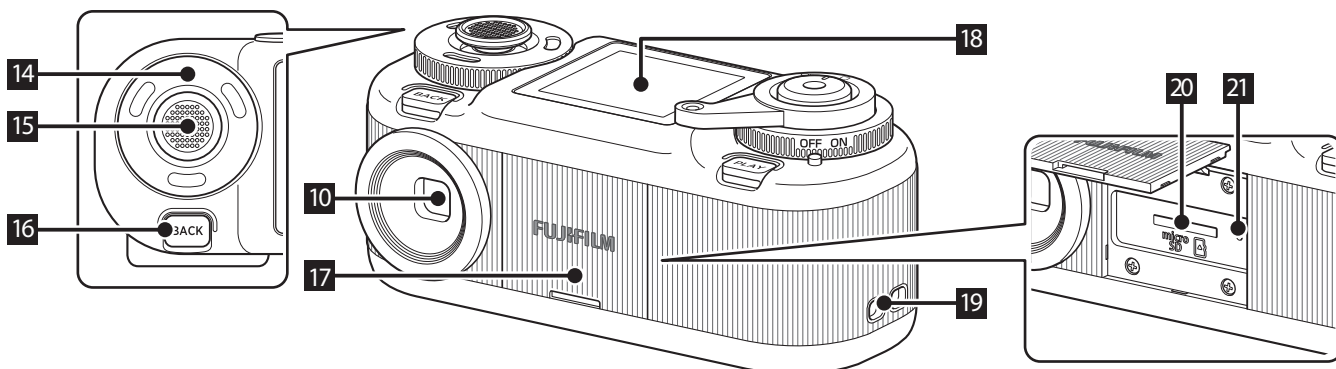

- 1 Pulsante Riproduzione**
Consente di riprodurre immagini fisse/instax Animation™ sullo schermo LCD. Premere il pulsante di scatto fino in fondo per tornare alla schermata di ripresa.
- 2 Spia di accensione**
Si illumina quando la fotocamera è accesa.
- 3 Leva**
In modalità di ripresa, spostare la leva a destra per cambiare l'immagine (mini/SQUARE/WIDE/Nessuna cornice). Inclinare la leva verso il monitor LCD per passare alla modalità di ripresa instax Animation™.
* Per informazioni sulla modalità di ripresa instax Animation™, vedere 'Ripresa di instax Animation™' (p. 22).
- 4 Pulsante di scatto**
Inquadrare la foto e premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco. Dopo aver confermato che la fotocamera abbia messo a fuoco, premere il pulsante di scatto fino in fondo per scattare una foto.
- 5 Ghiera di accensione**
Ruotare la ghiera di accensione per accendere o spegnere la fotocamera. Se la fotocamera viene lasciata inattiva per un breve periodo di tempo, si spegne automaticamente. Per riaccenderla, premere il pulsante di scatto.
- 6 Specchio selfie**
Utilizzare lo specchio selfie per controllare la composizione della foto e assicurarsi di rientrare nell'inquadratura.
- 7 Obiettivo**
- 8 Flash**
Il flash funziona in base all'impostazione.
- 9 Altoparlante**
- 10 Mirino**
- 11 Connettore USB Type-C**
Questo è un connettore USB per il trasferimento di immagini e la ricarica della fotocamera.
- 12 Cursore retrattile del connettore USB Type-C**
È possibile estendere o ritrarre il connettore USB Type-C facendo scorrere il cursore retrattile USB Type-C.
- 13 Attacco per treppiedi**
- 14 Ghiera di comando**
- 15 Tasto di selezione**
- 16 Pulsante Indietro**
- 17 Coperchio per slot per scheda MicroSD e pulsante di ripristino**
- 18 Schermo LCD**
- 19 Occhielli per cinturino**
- 20 Slot per scheda MicroSD**
- 21 Pulsante di ripristino**
Se la fotocamera non funziona correttamente, premere questo pulsante per forzare lo spegnimento della fotocamera. Non utilizzare il pulsante di ripristino mentre la fotocamera funziona normalmente.
Ciò potrebbe causare la cancellazione dei dati delle foto.

Preparazione per la fotocamera

Display schermo LCD


Quando la fotocamera viene accesa, la schermata di ripresa viene visualizzata sul schermo LCD.

- Per passare dalla schermata di ripresa alla schermata di riproduzione, premere il pulsante di riproduzione.
- Per passare dalla schermata di riproduzione alla schermata di ripresa, premere il pulsante indietro o il pulsante di scatto.


■ Schermata di ripresa

Il soggetto può essere controllato sullo schermo LCD. La schermata di ripresa può essere commutata tra Modalità Effetto e Modalità Live View.

Modalità Effetto

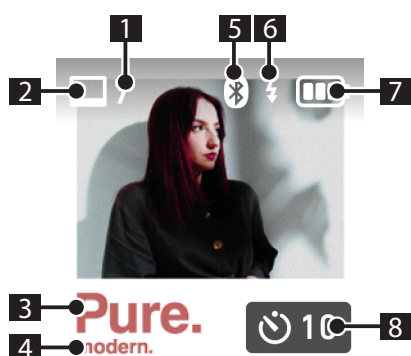

Modalità Live View

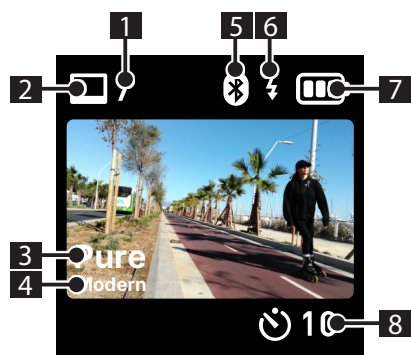


- 1 Numero di immagini
- 2 Indicatore immagine
Visualizza la cornice selezionata.
- 3 Indicazione effetto
Visualizza l'effetto selezionato.
- 4 Indicazione categoria
Visualizza la categoria dell'effetto selezionato.
- 5 Indicatore di stato di connessione Bluetooth
- 6 Indicatore flash
- 7 Livello della batteria
- 8 Indicatore modalità autoscatto

Menu rapido

È possibile passare dalla Modalità Live View alla Modalità Effetto utilizzando il menu rapido.

Sulla schermata di ripresa, spostare il tasto di selezione su, giù, a sinistra o a destra per visualizzare il menu rapido e selezionare l'impostazione.

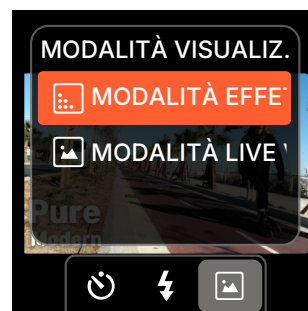

■ Schermata di riproduzione

Quando si è nella schermata di ripresa, premendo il pulsante di riproduzione viene visualizzata l'immagine fissa/instax Animation™ acquisita sullo schermo LCD.

L'immagine/instax Animation™ acquisita verrà visualizzata in base all'immagine.




mini



SQUARE



WIDE


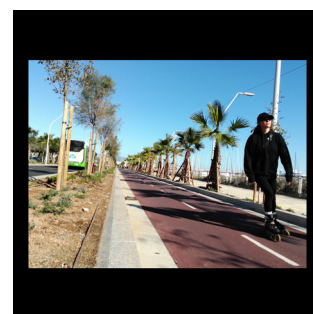


Nessuna cornice

Preparazione per la fotocamera

Utilizzo del tasto di selezione/della ghiera di comando

Il tasto di selezione/la ghiera di comando consentono di selezionare le voci di menu e di navigare tra le opzioni. Il tasto di selezione viene azionato premendo i pulsanti su, giù, sinistra e destra, mentre la ghiera di comando viene azionata ruotando la ghiera.

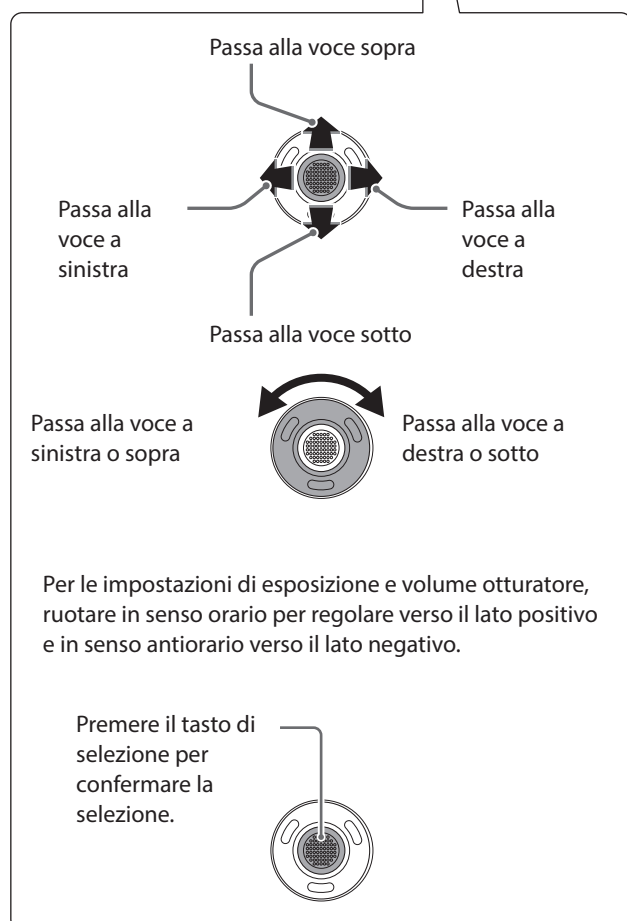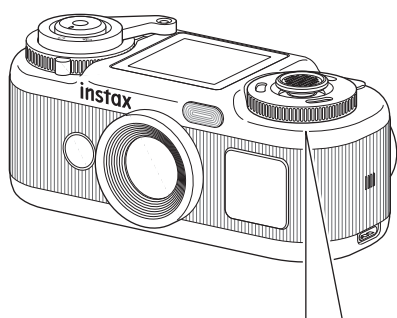

Utilizzo di una scheda di memoria

La instax Pal 2™ può memorizzare circa 100 immagini nella memoria interna, ma è possibile memorizzare più immagini fisse/instax Animation™ utilizzando una scheda di memoria.

Precauzioni relative alle schede di memoria

- Questa fotocamera è compatibile con schede di memoria microSD, schede di memoria microSDHC e schede di memoria microSDXC (fino a 2 TB). L'utilizzo di altri tipi di schede di memoria potrebbe causare danni alla fotocamera.
- Le schede di memoria sono piccole e potrebbero essere accidentalmente ingerite da bambini piccoli. Tenerle fuori dalla portata dei bambini piccoli. Nel caso in cui un bambino ingerisca una scheda di memoria, consultare immediatamente un medico.
- **Non spegnere la fotocamera né rimuovere la scheda di memoria durante la formattazione o durante la registrazione/eliminazione dei dati. La scheda di memoria potrebbe danneggiarsi.**
- Non utilizzare o conservare le schede di memoria in un ambiente soggetto a forte elettricità statica o disturbi elettrici.
- L'inserimento di una scheda di memoria carica di elettricità statica nella fotocamera potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera. In tal caso, spegnere e riaccendere la fotocamera.
- Non trasportare una scheda di memoria nella tasca dei pantaloni. Quando ci si siede, una notevole forza potrebbe essere applicata alla scheda di memoria, il che potrebbe causarne la rottura.
- La scheda di memoria potrebbe diventare calda al tatto dopo un uso prolungato, ma non si tratta di un guasto.
- Non mettere etichette sulle schede di memoria. Se l'etichetta si stacca, ciò potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera.


Precauzioni quando si utilizza una scheda di memoria in un PC

- Formattare sempre una scheda di memoria inutilizzata o una scheda di memoria utilizzata su un PC o un altro dispositivo prima di utilizzarla nella fotocamera.
- Quando una scheda di memoria è stata formattata nella fotocamera e utilizzata per la ripresa e la registrazione, vengono create automaticamente cartelle. Non utilizzare il PC per rinominare o eliminare cartelle o file sulla scheda di memoria. In caso contrario, la scheda di memoria potrebbe diventare inutilizzabile.
- Non utilizzare il PC per eliminare le immagini fisse/instax Animation™ sulla scheda di memoria. Utilizzare sempre la fotocamera.
- Se si desidera modificare i file di immagini fisse/instax Animation™, copiare o spostare i file delle immagini fisse/instax Animation™ su un disco rigido o un dispositivo simile, quindi modificare il file copiato o spostato.


Preparazione per la fotocamera

Inserimento di una scheda di memoria


1 Aprire il coperchio dello slot per scheda.

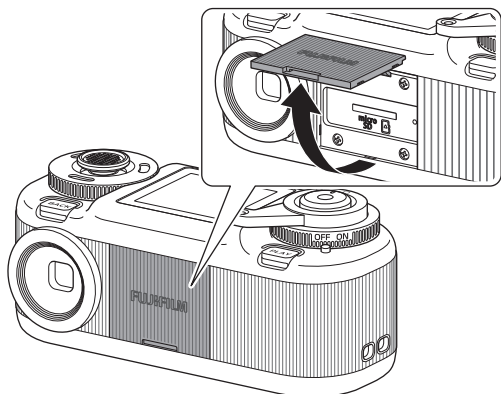

2 Inserire fino in fondo la scheda di memoria nell'orientamento corretto, come illustrato, fino a sentire un "clic".

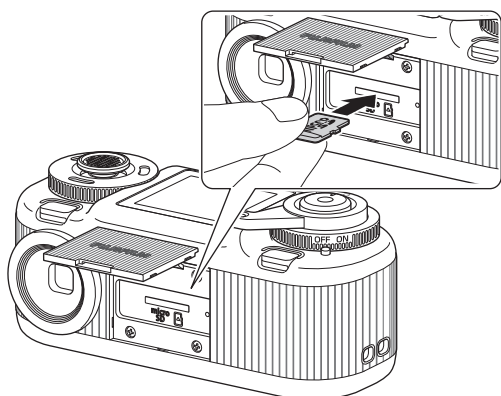


3 Chiudere il coperchio dello slot per scheda.

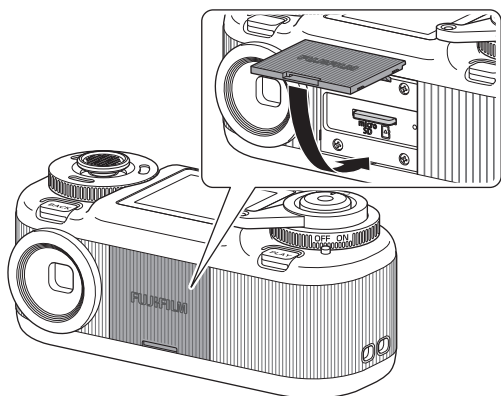

Rimozione di una scheda di memoria

Per rimuovere la scheda di memoria, premerla con il dito, quindi rilasciare delicatamente la pressione sulla scheda per espellerla dallo slot per scheda. Assicurarsi di estrarre lentamente la scheda di memoria.

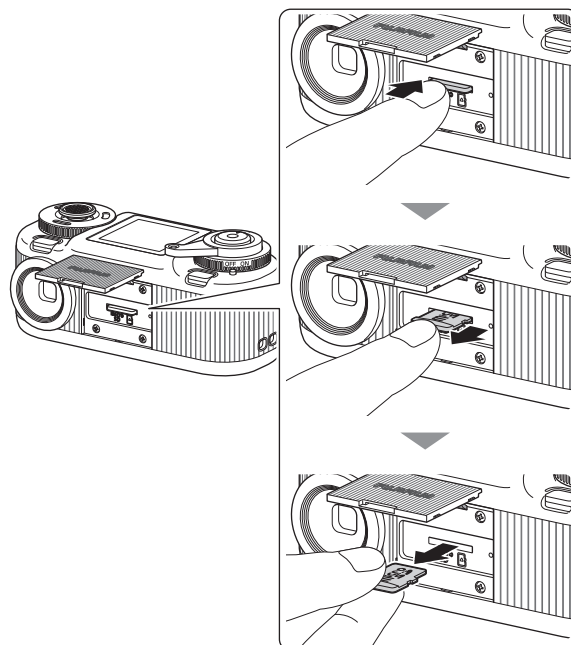

Note


- Se si rilascia improvvisamente il dito durante la rimozione della scheda di memoria, la scheda potrebbe fuoriuscire con forza. Rilasciare delicatamente il dito. Assicurarsi che la scheda di memoria sia stata estratta completamente prima di rilasciare il dito.
- Spegnerne l'alimentazione prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria. L'inserimento o la rimozione di una scheda di memoria mentre l'alimentazione è accesa forzerà lo spegnimento del dispositivo.

Nota

Se si rimuove una scheda di memoria dalla instax Pal 2™ prima di trasferire le immagini sull'app, queste non verranno più trasferite sull'app. I dati delle immagini rimangono sulla scheda di memoria: è sufficiente trasferirli su un PC o su un altro dispositivo tramite un lettore di schede.

Preparazione per la fotocamera

Ricarica della batteria

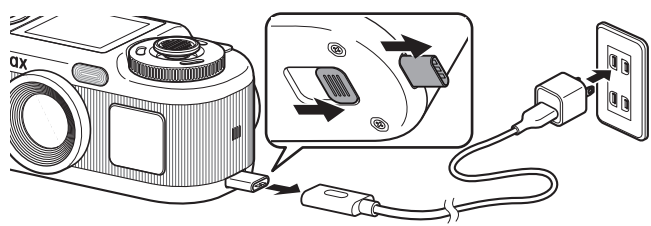

Collegare la fotocamera utilizzando il cavo USB Type-C in dotazione a un adattatore CA USB, quindi collegare l'adattatore CA USB (non incluso) a una presa di alimentazione domestica.

- Il tempo di ricarica è di circa 2 o 3 ore.
- La potenza erogata dal caricabatteria deve essere compresa tra un minimo di 1,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 5,0 Watt per ottenere la massima velocità di carica.

Indicazione dello stato di ricarica

Acceso

Display schermo LCD	Stati
	L'indicatore del livello della batteria cambierà in (la fotocamera è in carica).

Spento

Display schermo LCD	Stati	Livello della batteria
	Accesa	La batteria è completamente carica.
	Lampeggiante	Meno del 60 % di carica residua della batteria.
	Lampeggiante	Meno del 30 % di carica residua della batteria.

Ricarica da un PC:

- Collegare direttamente la fotocamera e il PC. Non collegare tramite un hub o una tastiera USB.
- Se il PC entra in modalità di sospensione durante la ricarica, la ricarica viene messa in pausa. Per continuare a caricare, uscire dalla modalità di sospensione e quindi ricollegare il cavo USB Type-C.
- La batteria potrebbe non essere in grado di caricarsi a seconda delle specifiche, delle impostazioni o delle condizioni del PC.


Note

- La batteria non è stata completamente caricata in fabbrica. Assicurarsi di caricare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.
- L'inserimento o la rimozione di una scheda di memoria durante la ricarica forzerà lo spegnimento del dispositivo. Scollegare il cavo USB Type-C e ricollegarlo. Se si stava caricando con l'alimentazione accesa, spegnere l'alimentazione, scollegare e ricollegare il cavo USB Type-C, quindi riaccendere l'alimentazione.
- Per le note sulla batteria, vedere 'Cura semplice della fotocamera' (p. 37)

Preparazione per la fotocamera

Accensione/Spegnimento dell'alimentazione

Ruotare la ghiera di accensione in senso orario per accendere l'alimentazione. Ruotandola in senso antiorario si spegnerà l'alimentazione.

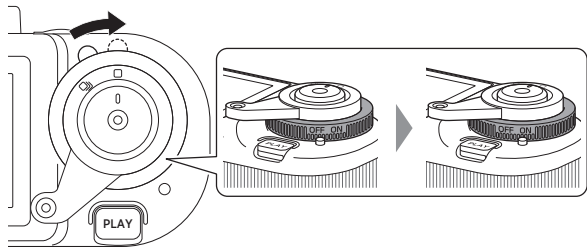

Note

- Se non si utilizza la fotocamera per un certo periodo di tempo, si spegnerà automaticamente. Se la fotocamera si spegne automaticamente, è possibile riaccenderla premendo il pulsante di scatto o ruotando la ghiera di accensione su OFF e poi di nuovo su ON.
- Il tempo che intercorre fino allo spegnimento può essere impostato nelle impostazioni della fotocamera sotto "SPEGN. AUTOM." (p. 31).

Come controllare il livello della batteria

Il livello della batteria viene visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo LCD.

Display	Carica residua della batteria
	Carica residua della batteria sufficiente.
	Il livello della batteria è inferiore al 60 %. Si consiglia di ricaricare la batteria.
	Batteria bassa. Ricaricare la batteria al più presto possibile.

- Quando la batteria è esaurita, appare un'icona () al centro dello schermo LCD e l'alimentazione si spegne.

Preparazione per la fotocamera

Impostazione di lingua e data/ora

Quando si accende la fotocamera per la prima volta dopo l'acquisto, verrà richiesto di impostare la data e l'ora, nonché la lingua di propria scelta.

Questa impostazione può essere configurata in un secondo momento. Se si desidera impostare o reimpostare in un secondo momento, impostare da [言語/LANG.] e [DATA/ORA] nel menu IMPOSTAZIONI.


1 Accensione dell'alimentazione.

Quando si accende la fotocamera per la prima volta dopo l'acquisto, apparirà la schermata di impostazione della lingua.

2 Selezionare la lingua che si desidera utilizzare.




3 Impostare anno, mese e giorno in quest'ordine.

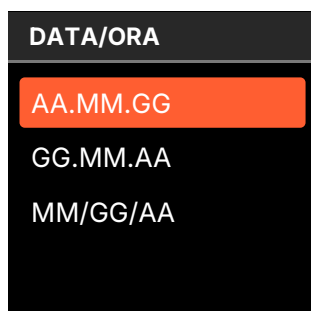

4 Impostare anno, mese e giorno.



5 Impostare ora e minuto.

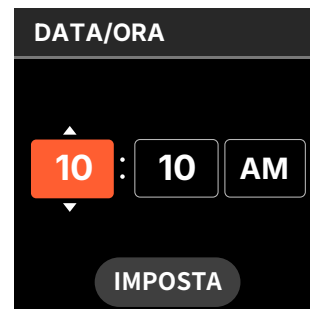

Lingua e data/ora sono adesso impostate.

Preparazione per la fotocamera

Impostazioni accoppiamento

Connettendosi all'app per smartphone "instax Pal™", è possibile usufruire di una varietà di funzioni. Per connettersi all'app per smartphone, è necessario accoppiare la fotocamera con lo smartphone.


Per i dettagli, vedere 'Funzioni collegate all'app per smartphone' (p. 33).

Assicurarsi che lo smartphone sia pronto per la comunicazione Bluetooth prima di iniziare.

Fotocamera


1 Premere il tasto di selezione sulla fotocamera.

Viene visualizzato il menu impostazioni.

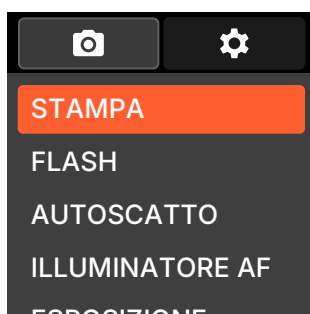

2 Selezionare [⚙️].

Appaiono le impostazioni della fotocamera.

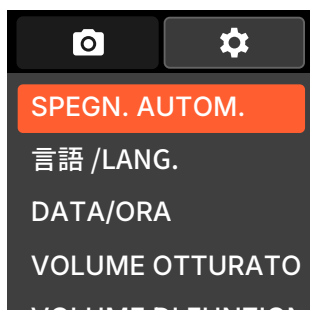

3 Selezionare [IMPOSTAZIONI Bluetooth].

Viene visualizzata la schermata delle Impostazioni Bluetooth.



4 Selezionare [REGISTR. ACCOPPIAMENTO].


Viene visualizzata la schermata di registr. accoppiamento.



Smartphone

5 Aprire l'app per smartphone "instax Pal™".


6 Toccare [No connect] nell'app per smartphone.

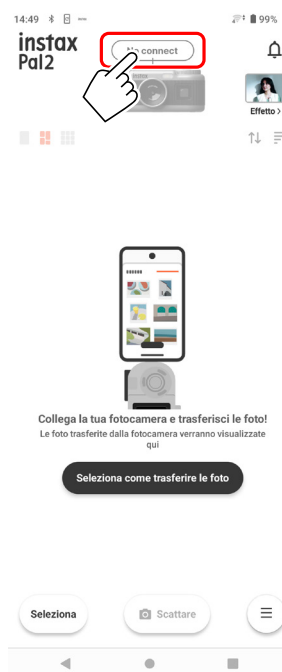

Preparazione per la fotocamera

7 Confermare il nome della fotocamera in [Fotocamere collegabili] sullo schermo e toccare [Connettere] sull'app per smartphone.


- Gli utenti Android riceveranno una notifica della richiesta di accoppiamento. Agli utenti iOS verrà mostrato un menu di richiesta di accoppiamento.

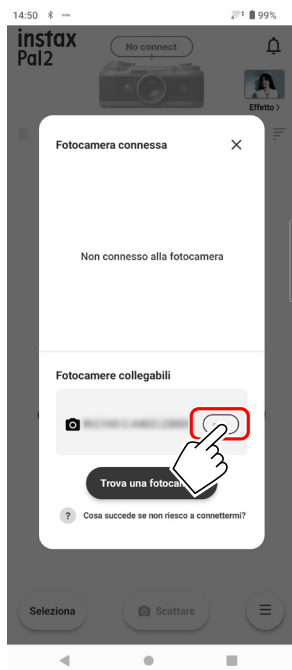

Fotocamera/Smartphone

8 Confermare che i numeri a sei cifre visualizzati sulla fotocamera e sullo smartphone corrispondano, quindi consentire l'accoppiamento.

- Fotocamera: Selezionare [OK] e premere il tasto di selezione.

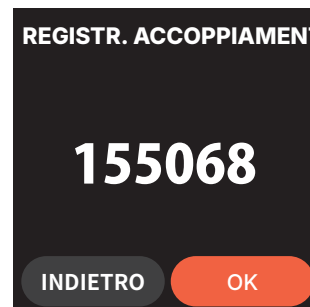

- Smartphone: Toccare [ACCOPPIA].



- A seconda del modello di smartphone, la schermata potrebbe apparire in modo diverso.


9 La registrazione accoppiamento è completa.

Info sulla ripresa

Questa fotocamera può acquisire sia immagini fisse sia instax Animation™.

Ripresa di immagini fisse


In modalità di ripresa immagini fisse, è possibile acquisire immagini fisse con vari effetti applicati.

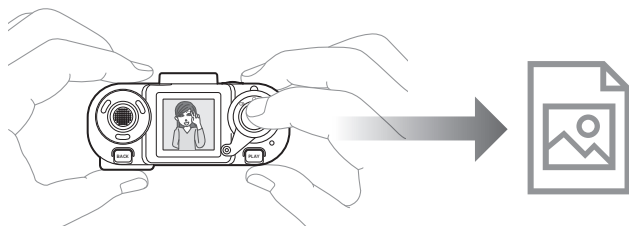

Ripresa di instax Animation™

Spostare la leva di 45 gradi in senso antiorario verso lo schermo LCD. Quindi premere e tenere premuto il pulsante di scatto per scattare fino a 10 foto consecutive.

Queste foto consecutive vengono salvate come instax Animation™, consentendo di ottenere espressioni simili a un flipbook

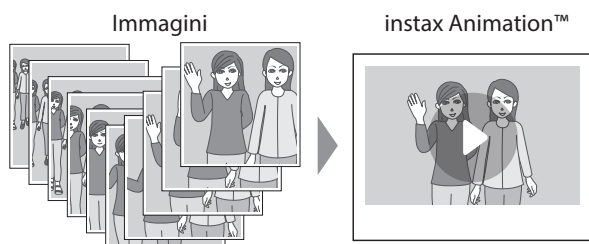

Note sulla ripresa

- Durante la ripresa, tenere le braccia strette contro il corpo e reggere saldamente la fotocamera con entrambe le mani.
- Fare attenzione a non toccare l'obiettivo della fotocamera quando si preme il pulsante di scatto.
- Quando si preme a fondo il pulsante di scatto, premerlo delicatamente per evitare che la fotocamera si sposti ed evitare immagini sfocate.
- Fare attenzione a non lasciare che le dita o la cinghia da polso coprano il flash o l'obiettivo.
- In condizioni di oscurità o controluce, il flash potrebbe attivarsi quando il pulsante di scatto viene premuto fino in fondo. È possibile modificare le impostazioni del flash per evitare che il flash si attivi. Vedere 'Scatto di foto con il flash' (p. 19).


Precauzioni relative alla memoria interna

- Se la memoria interna è piena, l'otturatore non viene rilasciato e non sarà possibile scattare. Eliminare le immagini fisse/instax Animation™ o utilizzare una scheda di memoria.
- In caso di malfunzionamento della fotocamera, le immagini fisse/instax Animation™ nella memoria interna potrebbero essere danneggiate o perse.
- Si consiglia di copiare le immagini fisse/instax Animation™ importanti su un altro supporto come backup.
- Se si invia la fotocamera per una riparazione, non possiamo garantire i dati nella memoria interna.
- Quando la fotocamera viene riparata, potrebbe essere necessario per noi controllare i dati nella memoria interna.

Scatto di immagini fisse

La procedura base di acquisizione immagini fisse è la seguente:

- 1 Accendere l'alimentazione.**
- 2 Selezionare l'effetto.**
È possibile cambiare l'effetto ruotando la ghiera di comando.
- 3 Selezionare l'immagine.**
Ruotando la leva a destra si cambia l'immagine (mini/SQUARE/WIDE/Nessuna cornice).
- 4 Configurare il flash e l'esposizione, ecc.**
- 5 Reggere la fotocamera.**
- 6 Determinare la composizione.**
- 7 Premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto.**

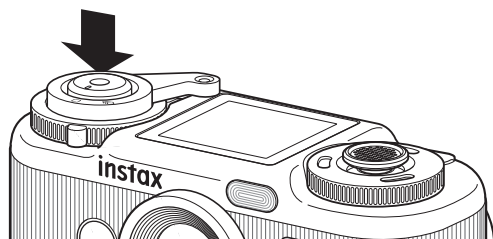


Quando il soggetto è messo a fuoco:



Viene emesso un segnale acustico e un riquadro AF verde appare sul schermo LCD.

Quando [RILEVAMENTO VOLTO] è attivato, appare un riquadro AF verde sul volto della persona quando la fotocamera ne riconosce il volto. Vedere 'Utilizzo del rilevamento volto'. (p. 20)

Quando il soggetto non è messo a fuoco:

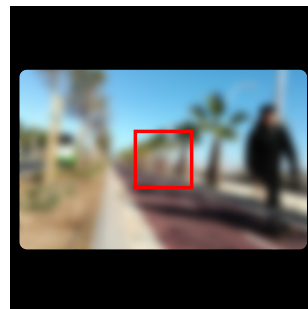


Un riquadro AF rosso appare sul schermo LCD. Modificare la composizione o utilizzare il blocco AF/AE. Vedere 'Utilizzo del blocco AF/AE per scattare foto'. (p. 16)

Quando la Modalità Effetto è selezionata nella schermata di ripresa, premendo a metà corsa il pulsante di scatto la schermata passerà alla Modalità Live View. Dopo la ripresa, la schermata tornerà alla Modalità Effetto.

- 8 Tenere premuto il pulsante di scatto a metà corsa e premerlo in basso (fino in fondo).**

L'otturatore viene rilasciato e la foto viene scattata. Dopo aver scattato una foto, l'immagine viene salvata nella memoria interna o sulla scheda di memoria.

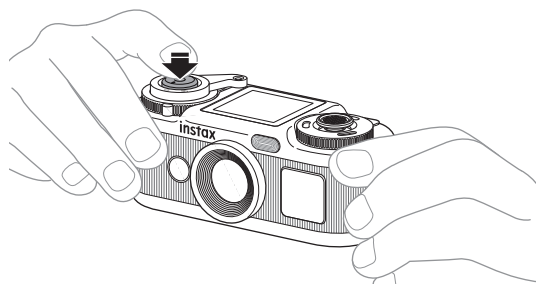

Utilizzo del blocco AF/AE per scattare foto

Quando si scatta una foto, premere e tenere premuto il pulsante di scatto a metà corsa per bloccare la messa a fuoco viene denominato "Blocco AF"; mentre premere e tenere premuto il pulsante di scatto per bloccare la luminosità viene denominato "Blocco AE". Ciò è utile quando si desidera scattare una foto in cui il soggetto non si trova al centro dello schermo.

- 1 Premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto.**
Premere il pulsante di scatto a metà corsa per bloccare AF e AE.
- 2 Cambiare la composizione dell'inquadratura mentre si tiene premuto il pulsante di scatto a metà corsa.**
- 3 Premere il pulsante di scatto fino in fondo per scattare la foto.**


Si consiglia di utilizzare il blocco AF/AE quando si scattano foto con i seguenti soggetti, in quanto potrebbero essere difficili da mettere a fuoco:

- Oggetti lucidi, come specchi e carrozzerie di automobili
- Soggetti che si spostano ad alta velocità
- Soggetti sull'altro lato di un vetro
- Oggetti scuri, come capelli o pellicce, che assorbono la luce invece di rifletterla
- Oggetti non solidi, come fumo o fiamme
- Soggetti con poca differenza tra luce e buio (per esempio, una persona che indossa abiti dello stesso colore dello sfondo)
- Quando c'è una grande differenza di contrasto nel riquadro AF e il soggetto si trova in quell'area (per esempio, un soggetto posto davanti a uno sfondo ad alto contrasto)


Visualizzazione delle impostazioni di ripresa

Le impostazioni di ripresa appariranno sullo schermo LCD nelle seguenti situazioni. Tornerà alla schermata di ripresa dopo 3 secondi.

- Sulla schermata di riproduzione, premere il pulsante indietro.
- Nella schermata di ripresa, modificare l'effetto e l'immagine.

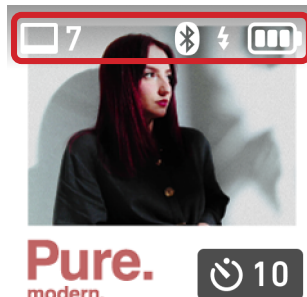

Modalità Effetto

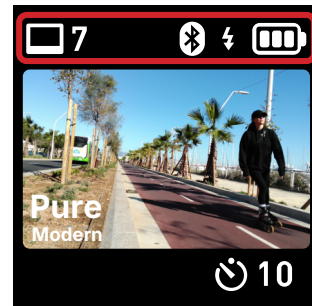

Modalità Live View


Utilizzo degli effetti

instax Pal 2™ consente di scegliere liberamente tra una varietà di effetti e cornici quando si scattano foto.

Selezionare gli effetti


È possibile passare tra sei diversi effetti durante la ripresa.

- 1 Ruotare la ghiera di comando nella schermata di ripresa.

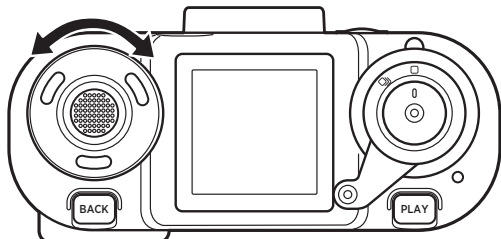

- 2 Selezionare l'effetto.

Gli effetti cambiano nel seguente ordine a seconda della direzione in cui si ruota la ghiera di comando.

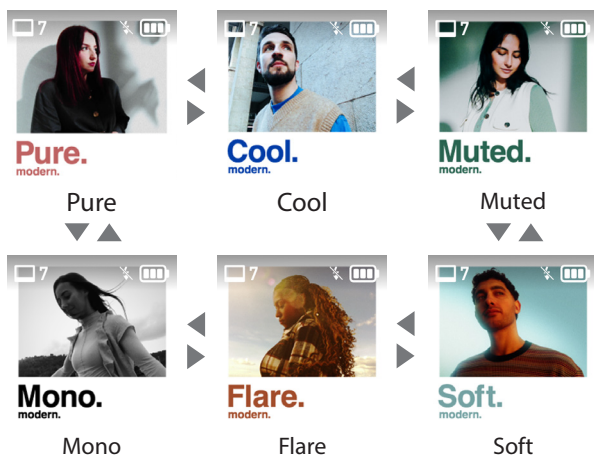

L'effetto selezionato verrà visualizzato sullo schermo LCD.



Modalità Effetto




Modalità Live View

- La fotocamera è dotata di un set di sei effetti integrati (Categoria) chiamato [Modern].
- L'app include anche altre quattro categorie oltre a [Modern]: [Y2K], [Vintage], [Chromatic] e [Fantasy], che consentono di scegliere tra un massimo di 30 effetti.
- È inoltre possibile selezionare fino a sei dei propri effetti preferiti e registrarli come categoria personalizzata, [Custom]. Per ulteriori dettagli, visitare il sito web del prodotto.


Selezionare l'immagine

È possibile scegliere tra quattro tipi di cornici (incluso [Nessuna cornice]) quando si scattano foto.



- 1 Ruotare la leva in senso antiorario nella schermata di ripresa.

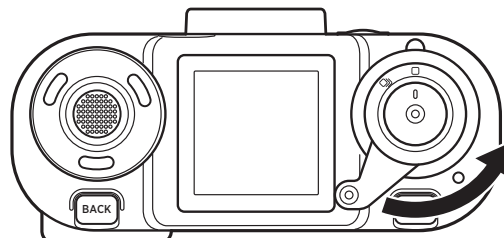

Ruotando la leva, il nome della cornice viene visualizzato sullo schermo LCD e la cornice cambia.

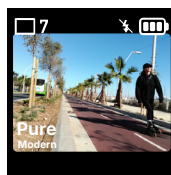


Nessuna cornice

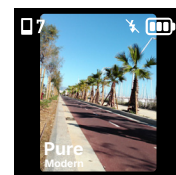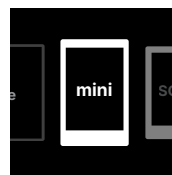


mini

- 2 Selezionare l'immagine.


Le cornici cambiano nel seguente ordine quando si ruota la leva.

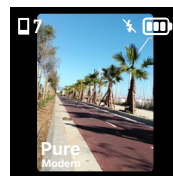


mini

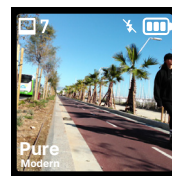

SQUARE

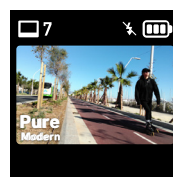


WIDE

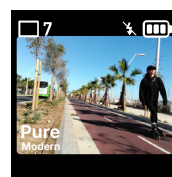

Nessuna cornice

La cornice selezionata verrà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LCD.

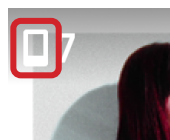

Modalità Effetto




Modalità Live View

Varie riprese — Menu rapido

Premere il tasto di selezione sulla schermata di ripresa per visualizzare il menu rapido e modificare i seguenti metodi di ripresa.

Visualizzazione del menu rapido


- 1 Spostare il tasto di selezione su, giù, a sinistra o a destra.
Appare il menu rapido.
- 2 Selezionare la voce.

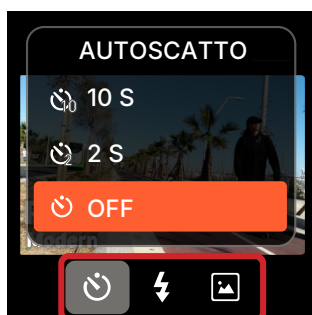

AUTOSCATTO



FLASH

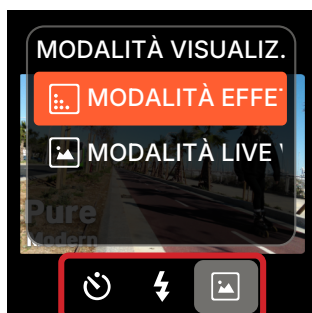


MODALITÀ VISUALIZ.

Utilizzo dell'autoscatto per scattare foto

Utilizzare questa funzione per scattare una foto di gruppo che comprenda il fotografo o per evitare che la fotocamera si muova mentre si preme il pulsante di scatto.

- 1 Selezionare [AUTOSCATTO] nel menu rapido.
Appare il menu dell'autoscatto.

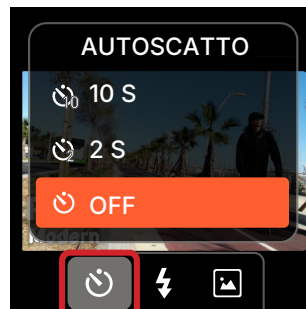

- 2 Selezionare [10 S] o [2 S].
Se non si desidera impostare un autoscatto, selezionare [OFF].
- 3 Premere il tasto di selezione per confermare il menu.
- 4 Premere il pulsante di scatto fino in fondo.
Il conto alla rovescia inizia.
Quando è selezionato [10 S]:
Quando si preme il pulsante di scatto, la spia del flash si accende e inizia a lampeggiare due secondi prima di scattare la foto.
Quando è selezionato [2 S]:
Quando si preme il pulsante di scatto, la spia del flash lampeggia.

Per annullare l'autoscatto a metà operazione, premere il pulsante indietro.

Scatto di foto con il flash

Utilizzare il flash quando si scattano foto di notte o in una stanza buia. È inoltre possibile impostare la fotocamera in modo che il flash non si attivi.

1 Selezionare [FLASH] nel menu rapido.

Appare il menu del flash.



2 Selezionare l'impostazione del flash.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del flash, vedere "Tipi di flash" di seguito.

3 Premere il tasto di selezione per confermare il menu.

■ Tipi di flash

⚡ FLASH AUTOMATICO

Il flash si attiva automaticamente quando l'ambiente circostante è buio. Questa impostazione si applica alla maggior parte delle situazioni.

⚡ FLASH FORZATO

Il flash si attiva indipendentemente dalla luminosità dell'ambiente circostante. Utilizzare questa impostazione quando il soggetto è scuro a causa del controluce.

✖ FLASH SOPPRESSO

Il flash non si attiva automaticamente nemmeno quando l'ambiente circostante è buio. Questa impostazione è adatta per la ripresa in luoghi in cui è proibita la fotografia con flash.


Quando si riprende in luoghi bui senza utilizzare il flash, si consiglia di stabilizzare la fotocamera su un tavolo o una superficie simile.

Modifica della modalità di visualizzazione

È possibile modificare la modalità di visualizzazione.

1 Selezionare [MODALITÀ VISUALIZ.] nel menu rapido.


Appare il menu della modalità di visualizzazione.

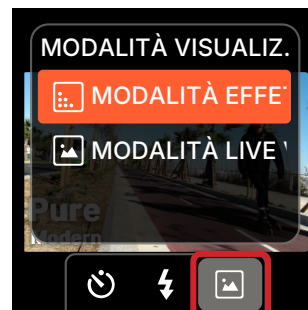


2 Selezionare [MODALITÀ EFFETTO] o [MODALITÀ LIVE VIEW].

3 Premere il tasto di selezione per confermare il menu.

La modalità selezionata verrà visualizzata sulla schermata di ripresa.

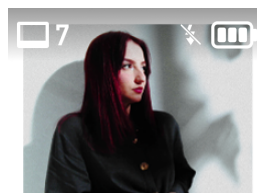

Modalità Effetto

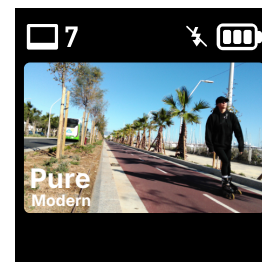

Modalità Live View

Varie riprese — Menu di ripresa

Premere il tasto di selezione sulla schermata di ripresa per visualizzare il menu di ripresa e modificare i seguenti metodi di ripresa.

Regolazione della luminosità

Regolare la luminosità. Usare questa funzione quando il soggetto è troppo luminoso o troppo scuro, o quando il contrasto (differenza tra chiaro e scuro) tra il soggetto e lo sfondo è eccessivo.

- 1 **Selezionare [ESPOSIZIONE] nel menu di ripresa.**
Viene visualizzata la schermata dell'esposizione.



- 2 **Correggere l'esposizione e premere il tasto di selezione.**



Le impostazioni verranno applicate e la fotocamera tornerà al menu di ripresa.

- Per rendere più luminoso, premere il tasto di selezione a destra o ruotare la ghiera di comando in senso orario per regolare l'esposizione sul lato +.
- Per rendere più scuro, premere il tasto di selezione a sinistra o ruotare la ghiera di comando in senso antiorario per regolare l'esposizione sul lato -.

Utilizzo del rilevamento volto


Utilizzando il rilevamento volto, la fotocamera rileva il volto della persona e regola la messa a fuoco e la luminosità sul volto anziché sullo sfondo per far risaltare maggiormente la persona.

- 1 **Selezionare [RILEVAMENTO VOLTO] nel menu di ripresa.**

Viene visualizzata la schermata del rilevamento volto.



- 2 **Selezionare la voce che si desidera configurare e premere il tasto di selezione.**

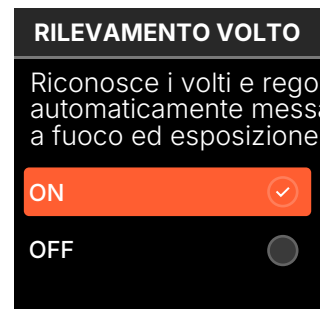


Le impostazioni verranno applicate e la fotocamera tornerà al menu di ripresa.

Utilizzo dell'illuminatore AF


Utilizzando l'illuminazione AF, l'ILLUMINATORE AF si illumina dal momento in cui il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa fino a quando il soggetto non è messo a fuoco, rendendo più facile la messa a fuoco su un soggetto scuro.

1 Selezionare [ILLUMINATORE AF] nel menu di ripresa.

Viene visualizzata la schermata dell'illuminatore AF.

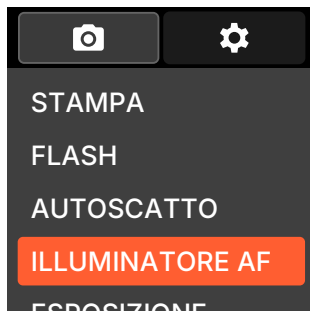

2 Selezionare la voce che si desidera configurare e premere il tasto di selezione.

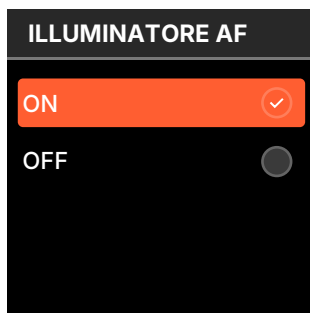

Le impostazioni verranno applicate e la fotocamera tornerà al menu di ripresa.

- A seconda della scena, potrebbe essere difficile mettere a fuoco il soggetto anche quando ILLUMINATORE AF è attivato.
- ILLUMINATORE AF potrebbe non essere pienamente efficace quando si riprende vicino al soggetto.
- Non utilizzare il flash dell'ILLUMINATORE AF vicino a occhi umani.

Commutazione della dimensione immagine per la ripresa

È possibile modificare le dimensioni dell'immagine acquisita. In modalità 10MP, è possibile scattare foto a 3.776 x 2.832 pixel, mentre in modalità 1MP, è possibile scattare foto a 1.280 x 960 pixel.

1 Selezionare [DIMENSIONE IMMAGINE] nel menu di ripresa.

Appare il menu della dimensione immagine di ripresa.



2 Selezionare la voce che si desidera configurare e premere il tasto di selezione.




Le impostazioni verranno applicate e la fotocamera tornerà al menu di ripresa.


Ripresa di instax Animation™

La procedura base di acquisizione instax Animation™ è la seguente:


1 Portare la leva in modalità instax Animation™.

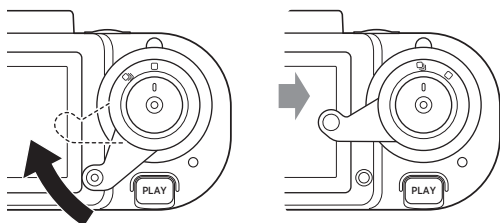

La visualizzazione sullo schermo LCD passerà alla modalità instax Animation™.

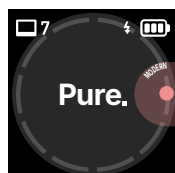

Modalità Effetto

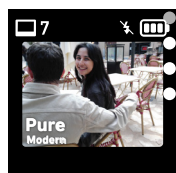

Modalità Live View

2 Selezionare l'effetto.

È possibile cambiare l'effetto ruotando la ghiera di comando.

3 Selezionare l'immagine.

- Ruotando la leva a destra si cambia l'immagine (mini/SQUARE/WIDE/Nessuna cornice).
- Dopo aver modificato l'immagine, ruotare nuovamente la leva sulla fotocamera per passare alla modalità instax Animation™.

4 Configurare il flash e l'esposizione, ecc.


5 Reggere la fotocamera.

6 Determinare la composizione.

7 Premere il pulsante di scatto a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto.


8 Tenere premuto il pulsante di scatto a metà corsa e premerlo in basso (fino in fondo).

L'otturatore viene rilasciato e l'instax Animation™ viene acquisita e memorizzata nella memoria interna o sulla scheda di memoria.

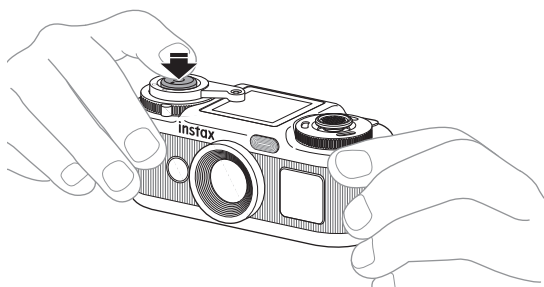


Modalità Effetto

Il numero di foto scattate verrà visualizzato sullo schermo.

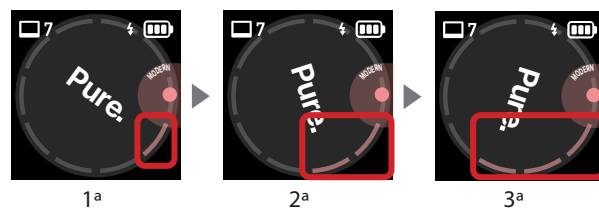


Modalità Live View

Il numero di foto scattate verrà visualizzato sullo schermo.

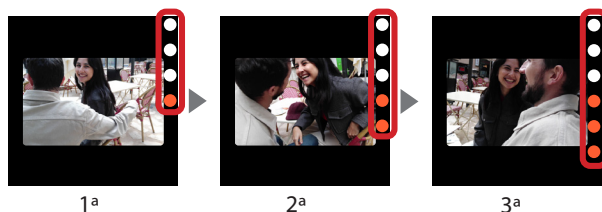

9 Rilasciare il pulsante di scatto.

La registrazione instax Animation™ si interrompe. Verrà visualizzata la prima immagine instax Animation™ acquisita.

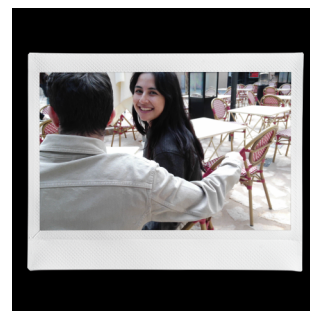

■ Voci del menu di ripresa

STAMPA

È possibile stampare cercando una stampante per smartphone instax™ o una fotocamera istantanea ibrida nelle vicinanze. Seguire le istruzioni sullo schermo che appaiono dopo aver premuto il tasto di selezione.

MODALITÀ VISUALIZ.


È possibile modificare la schermata visualizzata durante la ripresa. Scegliere tra [Modalità Effetto] o [Modalità Live View].

Riproduzione


Riproduzione di immagini fisse

È possibile riprodurre le immagini fisse acquisite sullo schermo LCD.

- 1 Accendere l'alimentazione.**
- 2 Premere il pulsante di riproduzione.**
La fotocamera passa alla modalità di riproduzione.

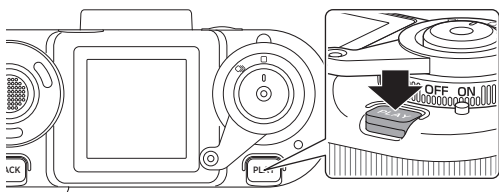

- 3 Selezionare l'immagine fissa che si desidera visualizzare.**
Verrà visualizzata l'immagine fissa selezionata.

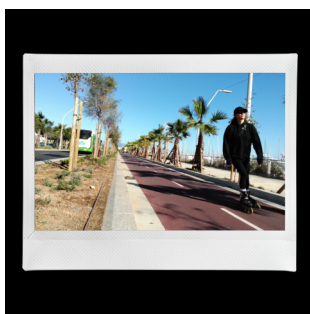


- Premere il pulsante di scatto fino in fondo o premere il pulsante Indietro per tornare alla schermata di ripresa.


Riproduzione di instax Animation™

È possibile riprodurre l'instax Animation™ acquisita sullo schermo LCD.

- 1 Accendere l'alimentazione.**
- 2 Premere il pulsante di riproduzione.**
La fotocamera passa alla modalità di riproduzione.

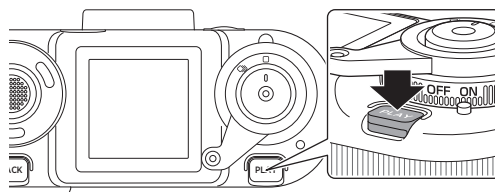

- 3 Selezionare l'instax Animation™ che si desidera visualizzare.**
Inizierà la riproduzione dell'instax Animation™ selezionata.

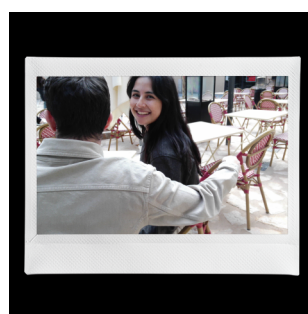



- Premere il pulsante di scatto fino in fondo o premere il pulsante Indietro per tornare alla schermata di ripresa.

Riproduzione

■ Modifica del numero di immagini fisse/instax

Animation™ visualizzate

Nella schermata di riproduzione, è possibile modificare il numero di immagini fisse/instax Animation™ visualizzate. Quando viene visualizzata un'unica immagine, premendo il pulsante di riproduzione vengono visualizzate quattro immagini, e premendolo nuovamente verranno visualizzate nove immagini. Premendo il pulsante indietro si tornerà alla visualizzazione originale.

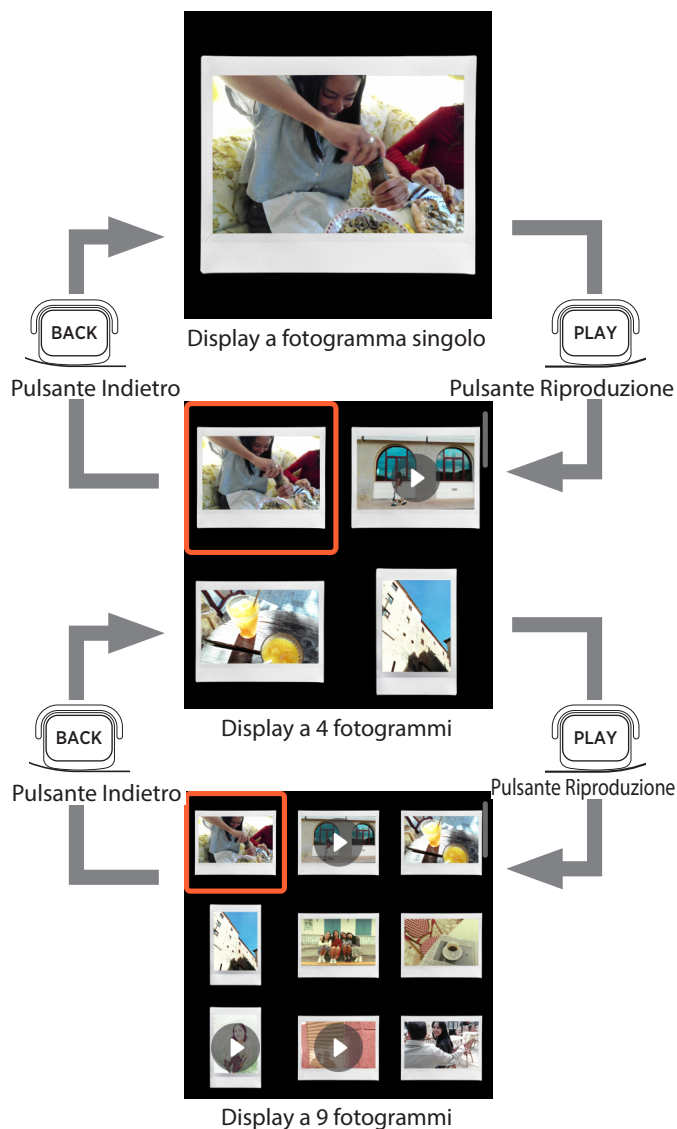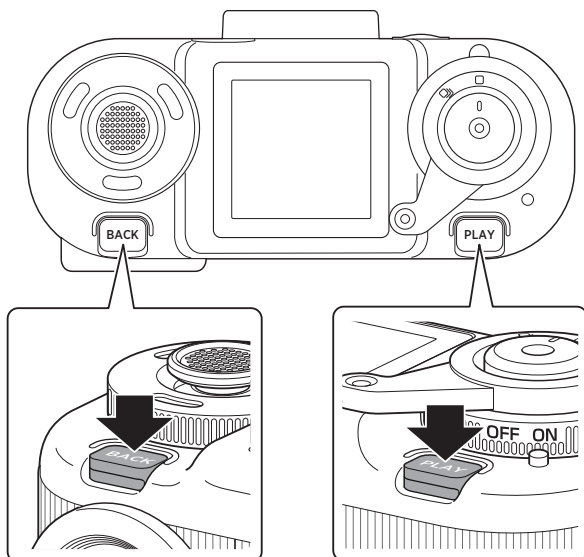

- Le immagini fisse e le instax Animation™ verranno visualizzate nell'ordine in cui sono state acquisite.
- Quando la schermata di riproduzione visualizza 4 o 9 immagini, l'instax Animation™ mostrerà [▶].

Riproduzione


Eliminazione di immagini fisse/instax Animation™

È possibile eliminare immagini fisse/instax Animation™ indesiderate.

- Per cambiare le foto che si desidera eliminare, selezionare [ANNULLA] e premere il tasto di selezione.
- Per annullare l'eliminazione, premere il pulsante indietro.

IMMAGINE

- 1 Premere il pulsante di riproduzione.
- 2 Premere il tasto di selezione.
Compare il menu di riproduzione.
- 3 Selezionare [CANCELLA].

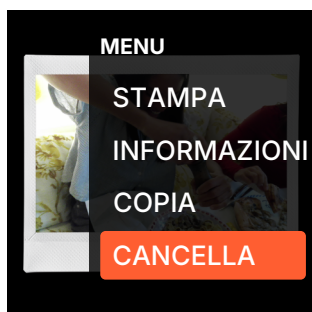


- 4 Selezionare [IMMAGINE].



- 5 Confermare il contenuto della schermata, selezionare [OK], quindi premere il tasto di selezione.

L'immagine fissa/instax Animation™ selezionata verrà eliminata.

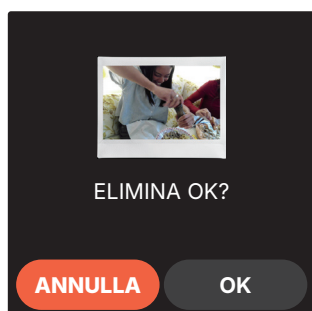

TUTTE LE IMMAGINI

- 1 Premere il pulsante di riproduzione.
- 2 Premere il tasto di selezione.
Compare il menu di riproduzione.
- 3 Selezionare [CANCELLA].




- 4 Selezionare [TUTTE LE IMMAGINI].



- 5 Selezionare il supporto da eliminare.

Tutte le immagini fisse/instax Animation™ del supporto selezionato verranno eliminate.

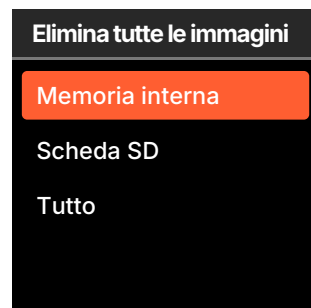

- [Memoria interna]: Elimina tutte le immagini fisse/instax Animation™ memorizzate nella memoria interna della fotocamera.
- [Scheda SD]: Elimina tutte le immagini fisse/instax Animation™ memorizzate sulla scheda di memoria.
- [Tutto]: Elimina tutte le immagini fisse/instax Animation™.

Riproduzione

- 6** Confermare il contenuto della schermata, selezionare [OK], quindi premere il tasto di selezione.

I dati selezionati saranno eliminati.



- 5** Selezionare l'immagine fissa/instax Animation™ che si desidera eliminare.


Un contrassegno ✓ appare sull'immagine fissa/instax Animation™ selezionata.



- 6** Dopo aver selezionato tutte le immagini fisse/instax Animation™ che si desidera eliminare, premere il pulsante di riproduzione.


- 7** Confermare il contenuto della schermata, selezionare [OK], quindi premere il tasto di selezione.

I dati selezionati saranno eliminati.

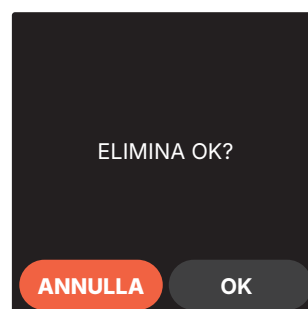

PIÙ IMMAGINI

- 1** Premere il pulsante di riproduzione.
- 2** Premere il tasto di selezione.
Compare il menu di riproduzione.
- 3** Selezionare [CANCELLA].

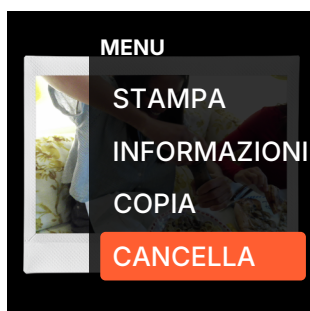


- 4** Selezionare [PIÙ IMMAGINI].



Visualizzazione delle informazioni di ripresa

È possibile visualizzare la seguente schermata di informazioni sullo schermo LCD. Premere il pulsante Indietro per visualizzare il menu di riproduzione, quindi premere nuovamente il pulsante Indietro per tornare alla schermata di riproduzione.

- 1 Premere il pulsante di riproduzione.**
- 2 Premere il tasto di selezione.**
Compare il menu di riproduzione.
- 3 Selezionare [INFORMAZIONI] e premere il tasto di selezione.**

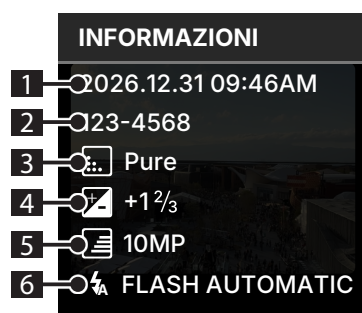

- 1** Informazioni data/ora di ripresa
- 2** Indicatore n. immagine
- 3** Nome Modalità effetto
Visualizza l'effetto selezionato durante la ripresa.
- 4** Esposizione
- 5** Dimensione immagine
- 6** Indicatore flash

■ Voci del menu riproduzione

STAMPA

È possibile stampare cercando una stampante per smartphone instax™ o una fotocamera istantanea ibrida nelle vicinanze. Seguire le istruzioni sullo schermo che appaiono dopo aver premuto il tasto di selezione.

Dati acquisiti


Dove vengono salvati i dati di ripresa

La posizione in cui i dati di ripresa vengono salvati dipende dal fatto che la scheda di memoria sia inserita o meno.

Quando non è inserita una scheda di memoria


Se si scatta senza inserire una scheda di memoria, i dati di ripresa verranno salvati nella memoria interna della fotocamera.

- Essere consapevoli del numero massimo di immagini registrabili nella memoria interna.

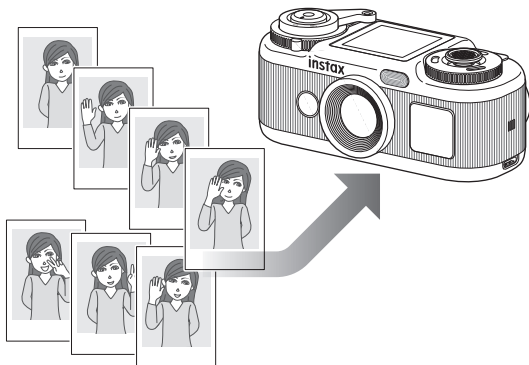

Quando è inserita una scheda di memoria

Quando è inserita una scheda di memoria, i dati vengono salvati sulla scheda di memoria e non sono salvati nella memoria interna della fotocamera.

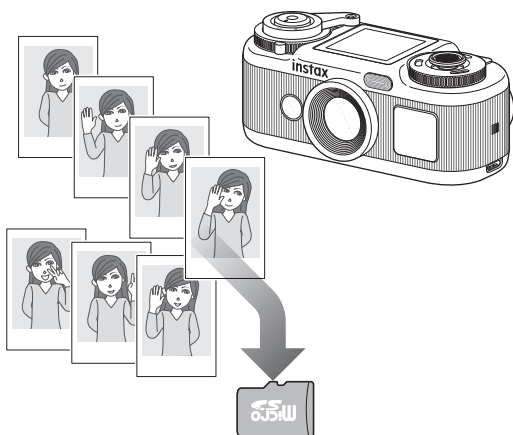

- I dati memorizzati nella memoria interna della fotocamera o nella scheda di memoria non vengono eliminati automaticamente. Se viene raggiunta la capacità dei dati, copiare le immagini su un PC o eliminare le immagini fisse/instax Animation™ secondo necessità.

Numero di immagini fisse salvate

Il numero di immagini fisse che è possibile salvare è mostrato di seguito.

Numero di immagini fisse possibili

■ Immagine fissa: Modalità 10MP

Memoria interna	Numero di immagini fisse possibili
Pixel	3776 × 2832
Numero di immagini fisse	Circa 100 scatti

Scheda di memoria	Numero di immagini fisse possibili
Pixel	3776 × 2832
Numero di immagini fisse	Circa 400 scatti per 1 GB

■ Immagine fissa: Modalità 1MP

Memoria interna	Numero di immagini fisse possibili
Pixel	1280 × 960
Numero di immagini fisse	Circa 100 scatti

Scheda di memoria	Numero di immagini fisse possibili
Pixel	1280 × 960
Numero di immagini fisse	Circa 3400 scatti per 1 GB

Quando si scatta senza connettersi all'app

I dati di ripresa vengono salvati nella memoria interna o nella scheda SD. **Il numero di scatti che è possibile effettuare senza trasferirli all'app è 100, indipendentemente dal fatto che venga utilizzata o meno una scheda SD.**



Importazione dei dati di ripresa


È possibile trasferire le immagini acquisite a un'app per smartphone. È possibile trasferire le immagini collegando la fotocamera direttamente alla porta del cavo Type-C dello smartphone oppure accoppiando la fotocamera. Se non è possibile utilizzare un cavo USB Type-C con lo smartphone, trasferire i dati tramite l'app per smartphone.

Trasferimento allo smartphone tramite una connessione USB Type-C


- 1 Avviare l'app per smartphone e toccare [Seleziona come trasferire le foto].




- 2 Connettere la fotocamera allo smartphone.

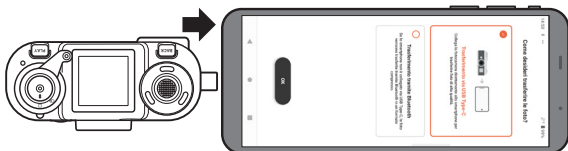

- 3 Selezionare [Trasferimento via USB Type-C] sulla schermata dell'app e spostare la leva verso destra.

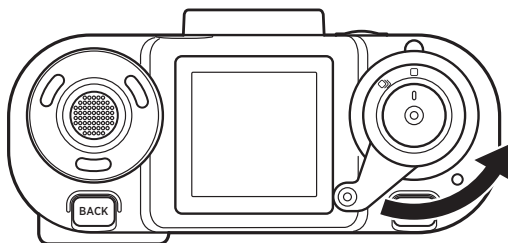

Quando la seguente schermata appare sullo schermo LCD della fotocamera, il trasferimento dell'immagine ha inizio.

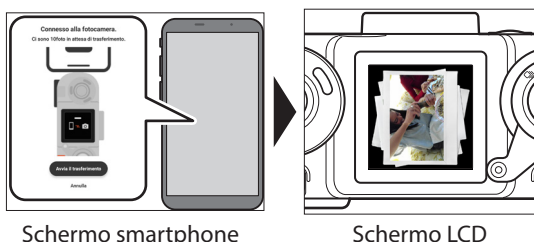

Schermo smartphone

Schermo LCD

Quando il messaggio [Trasferimento completato] appare sullo schermo LCD, il trasferimento è completo.

Note

Sui dispositivi Android, è necessario selezionare "App per dispositivi USB" quando si effettua il collegamento tramite cavo USB Type-C.


Seguire i passaggi seguenti quando ci si connette per la prima volta.

- 1 Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo dello smartphone per visualizzare le notifiche.



- 2 Selezionare la voce che riporta "Connesso a FI054 (riferito a questo dispositivo)."

(A seconda del modello, potrebbe apparire la schermata mostrata nel passaggio 3.)

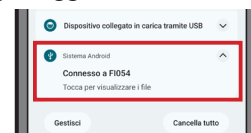

- 3 Nella schermata di selezione dell'app del dispositivo USB, selezionare [INSTAX Pal].



Nota

Se la memoria interna è piena, l'otturatore non viene rilasciato e non sarà possibile scattare. Trasferisci o elimina immagini fisse/instax Animation™ o utilizza una scheda di memoria.

Nota

Per impostazione predefinita, quando si trasferiscono le immagini acquisite all'app, i dati acquisiti sul lato della fotocamera verranno eliminati. Se si desidera conservare i dati di ripresa nella fotocamera, è possibile modificare le impostazioni nell'app. Per dettagli, visitare il sito web del prodotto.

Nota

Se si rimuove una scheda di memoria dalla instax Pal 2™ prima di trasferire le immagini sull'app, queste non verranno più trasferite sull'app. I dati delle immagini rimangono sulla scheda di memoria: è sufficiente trasferirli su un PC o su un altro dispositivo tramite un lettore di schede.

Trasferimento allo smartphone tramite Bluetooth

- 1 Avviare l'app per smartphone.**
- 2 Accoppiare la fotocamera allo smartphone.**
Per ulteriori dettagli, fare riferimento a "Impostazioni accoppiamento" (p. 12). Se è già stato eseguito l'accoppiamento con lo smartphone, procedere al passaggio successivo.
- 3 Toccare [Seleziona come trasferire le foto] sulla schermata dell'app.**
- 4 Selezionare [Trasferimento tramite Bluetooth] sulla schermata dell'app e toccare [OK].**




Il trasferimento dell'immagine ha inizio.
Quando le immagini acquisite appaiono sulla schermata dell'app, il trasferimento è completo.

Nota

Per impostazione predefinita, quando si trasferiscono le immagini acquisite all'app, i dati acquisiti sul lato della fotocamera verranno eliminati. Se si desidera conservare i dati di ripresa nella fotocamera, è possibile modificare le impostazioni nell'app. Per dettagli, visitare il sito web del prodotto.

Note durante il collegamento a un PC

- È possibile trasferire le immagini acquisite al computer. Connettere il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB Type-C in dotazione. Una volta connesso al computer, verrà riconosciuto come "dispositivo esterno". È quindi possibile accedere al dispositivo dal computer e copiare le immagini.
- Quando è connessa a un computer, le funzioni della fotocamera non sono disponibili. Inoltre, non è possibile trasferire immagini dal computer a questa fotocamera.
- Quando è connessa a un computer, la seguente schermata apparirà sullo schermo LCD; premere il pulsante indietro.

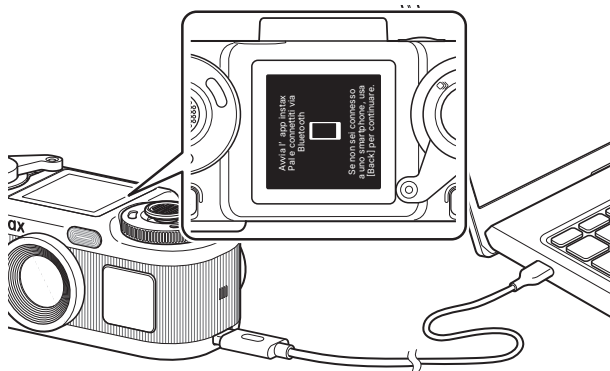

Nota

Se si rimuove una scheda di memoria dalla instax Pal 2™ prima di trasferire le immagini sull'app, queste non verranno più trasferite sull'app. I dati delle immagini rimangono sulla scheda di memoria: è sufficiente trasferirli su un PC o su un altro dispositivo tramite un lettore di schede.


Menu impostazioni

Operazioni e opzioni nel menu impostazioni


Varie impostazioni possono essere modificate dal menu impostazioni.

Menu di scatto

- 1 Premere il tasto di selezione sulla schermata di ripresa.**
Viene visualizzato il menu impostazioni.
- 2 Spostare il tasto di selezione a sinistra e a destra per scegliere una schermata del menu.**

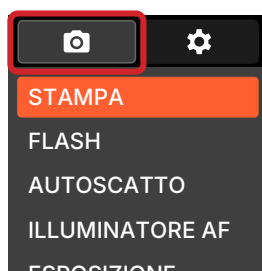

Menu di ripresa

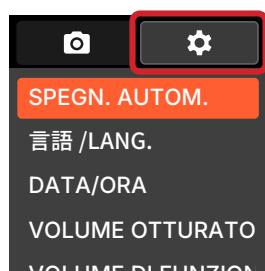

Impostazioni fotocamera

- 3 Selezionare la voce.**
Per ulteriori informazioni su ciascuna voce, vedere le seguenti sezioni 'Voci nel menu di scatto' e 'Voci nel menu impostazioni fotocamera'.
- 4 Cambiare le impostazioni.**
- 5 Premere il tasto di selezione.**
Le impostazioni sono applicate e la fotocamera ritorna alla schermata originale.

■ Voci nel menu di scatto

STAMPA

È possibile stampare cercando una stampante per smartphone instax™ o una fotocamera istantanea ibrida nelle vicinanze. Seguire le istruzioni sullo schermo che appaiono dopo aver premuto il tasto di selezione.

FLASH

Modificare le impostazioni del flash.

È possibile selezionare tra [FLASH AUTOMATICO] / [FLASH FORZATO] / [FLASH SOPPRESSO].

AUTOSCATTO

Modificare le impostazioni dell'autoscatto.

È possibile selezionare tra [10 S] / [2 S] / [OFF].

ILLUMINATORE AF

Quando è impostato su [ON], ILLUMIN. AF si illumina dal momento in cui il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa fino a quando il soggetto non è messo a fuoco, rendendo più facile la messa a fuoco su un soggetto scuro.

ESPOSIZIONE

Per rendere più luminoso, premere il tasto di selezione a destra o ruotare la ghiera di comando in senso orario per regolare l'esposizione sul lato +.

Per rendere più scuro, premere il tasto di selezione a sinistra o ruotare la ghiera di comando in senso antiorario per regolare l'esposizione sul lato -.

RILEVAMENTO VOLTO

Quando [RILEVAMENTO VOLTO] è attivato, la fotocamera rileva il volto della persona e regola la messa a fuoco e la luminosità sul volto anziché sullo sfondo per far risaltare maggiormente la persona.

MODALITÀ VISUALIZ.

È possibile modificare la schermata visualizzata durante la ripresa. Scegliere tra [MODALITÀ EFFETTO] o [MODALITÀ LIVE VIEW].

DIMENSIONE IMMAGINE

È possibile modificare le dimensioni dell'immagine acquisita. In modalità 10MP, è possibile scattare foto a 3.776 x 2.832 pixel, mentre in modalità 1MP, è possibile scattare foto a 1.280 x 960 pixel.

■ Voci nel menu impostazioni fotocamera

SPEGN. AUTOM.

Imposta il tempo di spegnimento automatico quando la fotocamera non viene utilizzata. È possibile selezionare tra [5 MIN], [2 MIN] e [OFF].

言語 / LANG.

Imposta la lingua visualizzata sul schermo LCD.

DATA/ORA

Imposta la data e l'ora.

VOLUME OTTURATORE

È possibile selezionare il volume del suono dell'otturatore tra tre impostazioni.

Per impostare il livello del volume, ruotare la ghiera di comando o spostare il tasto di selezione a sinistra o a destra.

VOLUME DI FUNZIONAMENTO

È possibile selezionare il volume del suono di avvio e il volume di funzionamento tra OFF o tre impostazioni.

Per impostare il livello del volume, ruotare la ghiera di comando o spostare il tasto di selezione a sinistra o a destra.

MODALITÀ QUALITÀ DI STAMPA

Impostare su [Modalità instax-Natural] per colori naturali o su [Modalità instax-Rich] per colori più ricchi e più saturi (impostazione predefinita di fabbrica).

TIMBRO DATA

Stampa la data sulle immagini. Selezionare [OFF] se non si desidera stampare la data sulle immagini.

IMPOSTAZIONI BLUETOOTH

[REGISTR. ACCOPPIAMENTO]:

Quando ci si connette con il dispositivo tramite Bluetooth per la prima volta, sarà necessario accoppiare i dispositivi. Fare riferimento a "Impostazioni accoppiamento" (p. 12).

[ELIMINA REG. ACCOPPIAMENTO]:

È possibile eliminare le informazioni del dispositivo registrato per l'accoppiamento.

[INFORMAZIONI]:

Visualizza i dispositivi accoppiati registrati.

FORMATTA

Inizializza la memoria interna della fotocamera o una scheda di memoria inserita nello slot per schede. Tutte le immagini fisse/instax Animation™ memorizzate verranno eliminate.

Menu impostazioni

RESET

Ripristina le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica.
La data e l'ora impostate in DATA/ORA non verranno resettate.

AGGIORN FIRMWARE

■ Aggiornamento del firmware

Esistono due modi per aggiornare il firmware. Quando si aggiorna tramite PC, preparare in anticipo la scheda di memoria.

● Uso dell'app per smartphone gratuita "instax Pal™"

1. Avviare l'app per smartphone "instax Pal™".
2. Toccare [Aggiornamento del dispositivo] nel menu Impostazioni.
3. Toccare [OK].
4. Seguire le istruzioni su schermo.

● Aggiornamento dalla fotocamera

1. Scaricare il firmware più recente dal sito web FUJIFILM utilizzando un PC o un altro dispositivo, quindi copiarlo nella directory principale della scheda di memoria.
2. Inserire la scheda di memoria con il firmware copiato nello slot per scheda della fotocamera.
3. Selezionare [AGGIORN FIRMWARE] nel menu IMPOSTAZIONI.
4. Seguire le istruzioni su schermo.

CERTIFICAZIONE

Visualizza varie certificazioni.

Menu riproduzione

1 Premere il tasto di selezione sulla schermata di riproduzione.

Compare il menu di riproduzione.

2 Selezionare la voce.



Menu riproduzione

Per ulteriori informazioni su ciascuna voce, vedere le seguenti 'Voci nel menu riproduzione'.

3 Confermare il contenuto visualizzato.

Seguire le istruzioni su schermo.

■ Voci nel menu riproduzione

STAMPA

È possibile stampare cercando una stampante per smartphone instax™ o una fotocamera istantanea ibrida nelle vicinanze. Seguire le istruzioni sullo schermo che appaiono dopo aver premuto il tasto di selezione.

INFORMAZIONI

Visualizza le informazioni sulle impostazioni di ripresa.

COPIA

Copia le immagini fisse/instax Animation™ dalla memoria interna alla scheda di memoria o dalla scheda di memoria alla memoria interna.

Seguire i passaggi riportati di seguito.

1. Selezionare [COPIA] dal menu riproduzione.
2. Selezionare la fonte e la destinazione della copia e premere il tasto di selezione.
3. Selezionare [IMMAGINE], [TUTTE LE IMMAGINI] o [PIÙ IMMAGINI] e premere il tasto di selezione.
4. Se si seleziona [IMMAGINE], selezionare l'immagine fissa/instax Animation™ da copiare, selezionare [OK] e premere il tasto di selezione per avviare la copia.
Se si seleziona [TUTTE LE IMMAGINI], selezionare [OK] e premere il tasto di selezione per avviare la copia.
Se si seleziona [PIÙ IMMAGINI], selezionare le immagini che si desidera copiare e premere il pulsante di riproduzione.
Selezionare [OK] nella schermata di conferma e premere il tasto di selezione per avviare la copia.

Non è possibile selezionare [COPIA] quando non è inserita una scheda di memoria.

CANCELLA

Cancella immagini fisse/instax Animation™ dalla memoria interna o dalla scheda di memoria.


Seguire i passaggi riportati di seguito.

1. Selezionare [CANCELLA] dal menu riproduzione.
Per eliminare solo una singola immagine, visualizzare l'immagine fissa o instax Animation™ che si desidera eliminare nella schermata di riproduzione.
2. Selezionare [IMMAGINE], [TUTTE LE IMMAGINI] o [PIÙ IMMAGINI] e premere il tasto di selezione.
3. Se si seleziona [IMMAGINE], selezionare [OK] e premere il tasto di selezione per eliminare l'immagine.
Se si seleziona [TUTTE LE IMMAGINI], selezionare il supporto da eliminare, selezionare [OK] e premere il tasto di selezione per eliminare tutte le immagini sul supporto selezionato.
Se si seleziona [PIÙ IMMAGINI], selezionare le immagini che si desidera eliminare e premere il pulsante di riproduzione.
Selezionare [OK] nella schermata di conferma e premere il tasto di selezione per eliminare le immagini selezionate.

Panoramica dell'app

Funzioni collegate all'app per smartphone

Le seguenti funzioni sono disponibili quando si è collegati con l'app per smartphone "instax Pal™".

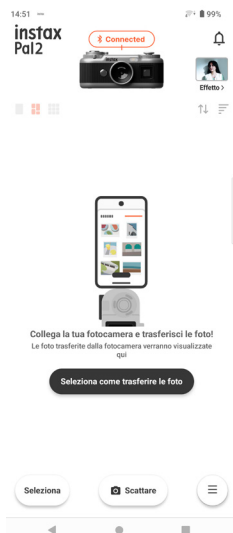

● Gallery

Utilizzare Bluetooth o il cavo USB Type-C per trasferire immagini fisse e instax Animation™ acquisite con la fotocamera all'app per smartphone. Queste possono quindi essere visualizzate nella galleria dell'app o salvate sullo smartphone.

● Commutazione effetto

È possibile passare da un effetto all'altro installato sulla fotocamera.

● Stampa

Connettendosi a una stampante per smartphone instax™ o a una fotocamera istantanea ibrida, è possibile stampare le immagini dalla galleria dell'app.

● Ripresa a distanza

È possibile impostare l'autoscatto con l'app per smartphone e scattare foto in remoto.

Installazione dell'app per smartphone

Installare l'app per smartphone instax Pal™ prima di utilizzare la fotocamera.

- Se si utilizza uno smartphone con sistema operativo Android, cercare l'app per smartphone instax Pal™ in Google Play Store e installarla.
*Requisiti per gli smartphone con sistema operativo Android: Ver. Android 12.0 o successiva con Google Play Store installato
- Se si utilizza uno smartphone iOS, cercare l'app per smartphone instax Pal™ nell'App Store e installarla.
*Requisiti per gli smartphone iOS: iOS Ver. 17.0 o successiva
- Anche se si è scaricata l'app e lo smartphone soddisfa i requisiti di cui sopra, potrebbe non essere possibile utilizzare l'app per smartphone instax Pal™. Questo dipende dal modello di smartphone.

Visitare il sito di scaricamento dell'app instax Pal™ per le informazioni più recenti sui requisiti di sistema.

- Effettuare la scansione per scaricare l'app per smartphone instax Pal™



iOS



Android OS

Il testo QR code stesso è un marchio registrato di Denso Wave Incorporated.

- 1 Aprire l'app "instax Pal™".
- 2 Rivedere le voci di conferma relative all'accesso a foto e supporti, quindi toccare [CONSENTI].
- 3 Leggere i termini di utilizzo e toccare [Concordo].
- 4 Selezionare la propria regione, quindi toccare [Prossimo].
Se si utilizza la fotocamera in Europa, selezionare [Europa].
- 5 Leggere l'informativa sulla privacy, selezionare [Accetto l'informativa sulla privacy], quindi toccare [Concordo].
- 6 Selezionare [instax Pal 2] e toccare [OK].
- 7 Toccare [Andare alle impostazioni della connessione Bluetooth].
- 8 Quando una fotocamera viene rilevata, toccare [Connettere].
Se vengono rilevate più fotocamere, selezionare la fotocamera da collegare dall'elenco.
L'identificatore della fotocamera (nome dispositivo) si trova nella parte inferiore della fotocamera.
- 9 Immettere il numero di serie della fotocamera, quindi toccare [Connettere].
- 10 Toccare [Prossimo].
- 11 Viene visualizzata la guida di avvio rapido. Leggere le istruzioni e toccare [OK].
L'app è pronta.

Altre informazioni

Specifiche

■ Funzione fotocamera

Sensore d'immagine	CMOS da 1/3,06 di pollice con filtro colori primari
Numero di pixel registrati	Modalità 10MP: 3776 × 2832 pixel Modalità 1MP: 1280 × 960 pixel
Supporti di memorizzazione	Memoria interna, scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC (fino a 2 TB)
Capacità di memorizzazione	Modalità 10MP: Circa 100 immagini nella memoria interna, circa 400 immagini per 1 GB nella scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC Modalità 1MP: Circa 100 immagini nella memoria interna, circa 3400 immagini per 1 GB nella scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC
Numero massimo di scatti quando l'app non è collegata	100 scatti
Metodo di registrazione	JPEG (compatibile con DCF Exif Ver. 2,3)
Lunghezza focale	f = 28,00 mm (equivalente a pellicola 35 mm)
Diaframma	F2.2
Messa a fuoco automatica	AF singolo, AF con riconoscimento del volto
Distanza di ripresa	Da 8 cm a ∞
Tempo di posa	Da 1/4 secondo a 1/8000 di secondo (commutazione automatica)
Sensibilità di ripresa	Da ISO100 a ISO1600 (commutazione automatica)
Controllo esposizione	Programma AE
Compensazione esposizione	Da -2,0 EV a +2,0 EV (in incrementi di 1/3 EV)
Metodo di misurazione esposimetrica	Misurazione esposimetrica separata TTL 256, misurazione esposimetrica multipla
Bilanciamento del bianco	AUTO
Flash	Automatico/OFF/ON Campo di ripresa con flash: da 60 cm a 1,5 m circa
Autoscatto	Circa 10 secondi/circa 2 secondi
Zoom	Non in dotazione

■ Altro

Funzioni collegate all'app per smartphone	Funzione di commutazione effetto fotocamera, funzione di ripresa remota, funzione di trasferimento immagini fisse/ instax Animation™, funzione di aggiornamento firmware
Schermo LCD	Schermo LCD a colori TFT da 1,30 pollici Conteggio pixel: circa 170.000 punti
Interfaccia esterna	USB Type-C
Bluetooth®	Bluetooth® Ver. 5.3 (Bluetooth® low energy)
Alimentazione	Batteria agli ioni di litio (tipo interno)
Consumo di corrente	Spenta: Circa 0,1 W
Funzione di spegnimento automatico	5 minuti/2 minuti/Off * La disattivazione della funzione di spegnimento automatico aumenterà il consumo energetico del prodotto.
Tempo di ricarica	Da 2 a 3 ore circa * Il tempo di ricarica dipende dalla temperatura.
Dimensioni dell'unità principale	37,0 mm × 42,0 mm × 92,3 mm (escluse le parti sporgenti)
Peso dell'unità principale	Circa 87 g
Ambiente operativo	Temperatura: da 5 °C a 35 °C Umidità: da 20% a 80% (senza condensa)
Modelli compatibili con la stampa	instax mini Link™ instax mini Link 2™ instax mini Link 3™ instax mini Link +™ instax SQUARE Link™ instax Link WIDE™ instax Link WIDE 2™ instax mini Evo™ instax mini Evo Cinema™ instax mini LiPlay™ instax mini LiPlay +™ instax WIDE Evo™
Formato di ripresa	instax™ mini instax™ SQUARE instax™ WIDE Nessuna cornice (4:3)
Numero di pixel dei dati di trasferimento	USB: 3776 × 2832 pixel Bluetooth: 1280 × 960 pixel
Tempo di trasferimento immagine	USB: Circa 0,75 sec./scatto Bluetooth: Circa 15 sec./scatto

*Le specifiche di cui sopra sono soggette a variazioni per migliorare le prestazioni.

Risoluzione dei problemi

Controllare le seguenti voci prima di considerare il problema come un malfunzionamento. Se il problema persiste anche dopo l'intervento, contattare il centro di assistenza FUJIFILM per la riparazione nel proprio Paese o visitare il sito web riportato di seguito:

FUJIFILM website: <https://www.fujifilm.com/>

Se si verifica il seguente problema...

Problema	Possibili cause e soluzioni
Non riesco ad accendere la fotocamera.	La batteria potrebbe essere scarica. Caricare la fotocamera.
La batteria si esaurisce rapidamente.	Se si utilizza la fotocamera in un ambiente molto freddo, la batteria si scaricherà rapidamente. Tenere la fotocamera calda prima della ripresa.
La fotocamera si spegne durante l'uso.	Il livello della batteria potrebbe essere basso. Caricare la fotocamera.
La ricarica non si avvia.	Assicurarsi che la spina dell'adattatore di alimentazione USB sia correttamente connessa alla presa di corrente.
La ricarica non si avvia. (Ciò si verifica dopo un lungo periodo di inutilizzo.)	Se lasciata inutilizzata per diversi mesi, la batteria potrebbe essere completamente scarica. Scollegare il cavo USB e accendere e spegnere l'alimentazione. Se la ricarica continua a non avviarsi, aprire il coperchio dello slot per schede, premere il pulsante di ripristino e riprovare a caricare. *Premendo il pulsante di reset si potrebbero cancellare i dati nella memoria interna. In caso di dubbi, contattare il nostro centro di assistenza.
La carica richiede troppo tempo.	A basse temperature, la ricarica potrebbe richiedere più tempo.
La spia di carica lampeggia durante la ricarica.	Caricare la batteria in un intervallo di temperatura da +5 °C a +35 °C. Se non è possibile caricare la batteria entro questo intervallo, contattare il nostro centro di assistenza.

Problema	Possibili cause e soluzioni
Non riesco a scattare foto quando premo il pulsante di scatto.	- Assicurarsi che l'alimentazione sia accesa. - Se il livello della batteria è basso, caricare la fotocamera. - Se la memoria interna o la scheda di memoria sono piene, inserire una nuova scheda di memoria o eliminare le immagini fisse/instax Animation™ non necessarie. - Utilizzare una scheda di memoria formattata con questa unità. - Se la superficie di contatto della scheda di memoria (parte dorata) è sporca, pulirla con un panno morbido e asciutto. - La scheda di memoria potrebbe essere rotta. Inserire una nuova scheda di memoria.
Non riesco a mettere a fuoco la fotocamera durante lo scatto di immagini fisse.	Utilizzare il blocco AF/AE per riprendere soggetti difficili da mettere a fuoco.
Il flash non si attiva.	Verificare che l'impostazione flash soppresso non sia stata selezionata. Selezionare un'impostazione diversa da quella di flash soppresso.
Anche se il flash si è attivato, l'immagine è scura.	- Verificare di non essere troppo lontani dal soggetto. Scattare all'interno della gamma del flash. Da 60 cm a 1,5 m circa. - Tenere la fotocamera correttamente in modo da non ostruire il flash con le dita.
L'immagine è sfocata.	- Se l'obiettivo è sporco, per esempio con ditate, pulire l'obiettivo. - Assicurarsi che il riquadro AF sia verde prima di scattare una foto.
La fotocamera non funziona correttamente.	- Potrebbe esserci un malfunzionamento temporaneo. Premere il pulsante di ripristino. Se il problema persiste, contattare il nostro centro di assistenza per la riparazione. - La batteria potrebbe essere scarica. Caricare la fotocamera.
La fotocamera non funziona correttamente e non può essere spenta.	Premere il pulsante di ripristino accanto allo slot per scheda MicroSD per spegnere l'alimentazione.

Note sullo smaltimento della fotocamera

All'interno di questa fotocamera è utilizzata una batteria agli ioni di litio integrata nel dispositivo.

Quando si smaltisce la fotocamera, rispettare le norme locali e le linee guida di gestione dei rifiuti e smaltirla correttamente. Per informazioni, eseguire la scansione del QR code e fare riferimento alle Informazioni di contatto.



Se il Paese o la regione non sono inclusi nell'elenco, contattare il distributore locale.



Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche in abitazioni private
Smaltimento di attrezzature elettriche ed elettroniche usate
(applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto, oppure nel manuale e nella garanzia e/o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Dovrà essere portato invece presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da un inappropriato smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

In Paesi al di fuori dell'UE: Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali per conoscere il metodo di smaltimento corretto.



Questo simbolo sulle batterie o sugli accumulatori indica che tali batterie non dovrebbero essere trattate come rifiuti domestici.


Per i clienti in Turchia:

EEE conforme alla Direttiva.


Rimozione della batteria

Smaltire la batteria secondo le istruzioni del centro di riciclaggio rifiuti e delle autorità locali.

- 1 Rimuovere il coperchio inferiore con un cacciavite (venduto separatamente).

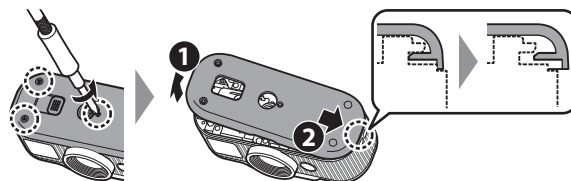


- 2 Estrarre la batteria e rimuovere il connettore.

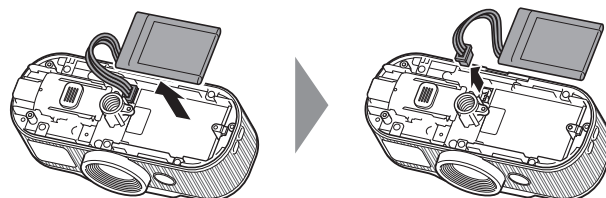


Installazione di una batteria

- 1 Collegare il connettore e inserire la batteria sostitutiva nella fotocamera.

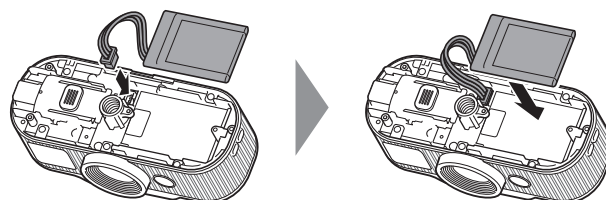

- 2 Posizionare il coperchio inferiore sulla fotocamera e fissarlo con il cacciavite (venduto separatamente).

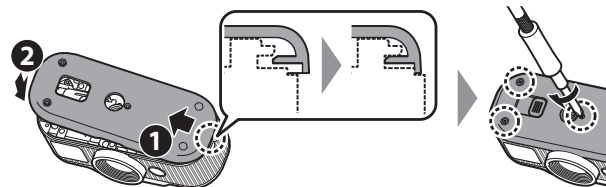

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questo prodotto è stato progettato pensando alla sicurezza e anche per fornire un servizio sicuro se gestito correttamente e in conformità a quanto indicato nella guida dell'utente e nelle istruzioni in essa fornite. È importante che il prodotto sia trattato correttamente come descritto nella guida dell'utente. Per un impiego facile e sicuro, seguire quanto indicato nella guida dell'utente.

AVVERTENZA

Questo simbolo indica un pericolo che potrebbe provocare lesioni o la morte. Seguire queste istruzioni.

⚠ Se si verifica uno dei seguenti casi, scollegare immediatamente il cavo USB Type-C in dotazione, spegnere la fotocamera ed evitare di utilizzarla. Contattare il centro assistenza FUJIFILM; in caso contrario, potrebbe verificarsi generazione di calore o incendi:

- La fotocamera si surriscalda, emette fumo, ha un odore di bruciato o sembra anomala in altro modo.
- La fotocamera viene fatta cadere in acqua o corpi estranei, come acqua o metallo, finiscono all'interno della fotocamera.

⚠ Dato che la batteria si trova all'interno della fotocamera, non esporla al calore, non gettarla nel fuoco, non farla cadere né urtarla. Farlo potrebbe causare l'esplosione della fotocamera.

⚠ Non scattare mai foto con flash di persone che vanno in bicicletta, sono alla guida di auto, usano uno skateboard, si trovano a cavallo e simili. Il flash può sorprendere, distrarre o spaventare gli animali, o causare in altro modo un incidente.

⚠ Non bagnare mai questo prodotto, né maneggiarlo con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero provocare scosse elettriche.

⚠ Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Questo prodotto può provocare lesioni se lasciato nelle mani di un bambino.

ATTENZIONE

Indica una questione che potrebbe causare lesioni o danni fisici se ignorata o gestita in modo errato.

⚠ Non tentare mai di smontare questo prodotto. Ciò potrebbe provocare lesioni.

⚠ Se qualcosa non va con la fotocamera, non provare mai a ripararla da soli. Ciò potrebbe provocare lesioni.

⚠ Se il prodotto cade o viene danneggiato, mostrando le parti interne, non toccarlo. Contattare il rivenditore FUJIFILM locale.

⚠ Scollegare immediatamente il cavo USB Type-C in dotazione quando la batteria è completamente carica.

⚠ Non coprire e non avvolgere la fotocamera o l'adattatore di alimentazione CA in un panno o in una coperta. Ciò può provocare accumulo di calore con conseguente deformazione della struttura esterna o provocare un incendio.



Il marchio "CE" certifica che questo prodotto soddisfa i requisiti dell'UE (Unione Europea) per quanto riguarda la sicurezza, la salute pubblica, l'ambiente e la tutela dei consumatori. ("CE" è l'abbreviazione di Conformità Europea.)

Con la presente, FUJIFILM dichiara che il tipo di apparecchiatura radio FI054 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito web riportato di seguito: https://instax.com/support/declaration/#digital_cameras

Cura semplice della fotocamera

■ Cura della fotocamera

1. La fotocamera è un oggetto fragile. Non esporla ad acqua, sabbia o materiali ruvidi ed evitare di lasciarla cadere.
2. Per motivi di sicurezza, utilizzare solo cinghie progettate per la fotocamera e impiegarle come specificamente previsto dalle istruzioni.
3. Per rimuovere lo sporco, non utilizzare solventi, come diluenti o alcool.
4. Non lasciare la fotocamera al sole diretto o in luoghi molto caldi, come un'automobile. Non lasciare in luoghi umidi per lunghi periodi.
5. Un gas antitarme, come il naftalene, potrebbe influire negativamente sulla fotocamera. Fare attenzione a tenere la fotocamera in un luogo sicuro e asciutto.
6. L'intervallo di temperatura entro il quale la fotocamera può essere utilizzata va da +5 °C a +35 °C.
7. Prestare la massima attenzione per evitare che il materiale stampato non violi il copyright, i diritti di immagine, la privacy o altri diritti personali e non offenda la decenza pubblica. Le azioni che violano i diritti di altri, sono contrarie alla pubblica decenza o costituiscono un elemento di disturbo possono essere punite dalla legge o essere altrimenti legalmente perseguibili.
8. Questa fotocamera è per uso domestico generico. Non è adatta alla fotografia commerciale e ad altre applicazioni che comportano l'utilizzo di un grande numero di stampe.

■ Gestione dello schermo LCD

Poiché lo schermo LCD può essere facilmente graffiato o danneggiato da oggetti appuntiti o duri, si consiglia di applicare un foglio protettivo (disponibile in commercio) sullo schermo.

■ Ricarica della batteria

La batteria non è carica al momento della spedizione. Caricare completamente la batteria prima dell'uso.

Caricare la batteria utilizzando il cavo USB Type-C in dotazione. I tempi di ricarica aumentano a temperature ambiente inferiori a +10 °C o superiori a +35 °C.

Non tentare di caricare la batteria a temperature superiori a +40 °C o a temperature inferiori a +5 °C, poiché la batteria non si caricherà.

■ Vita utile della batteria

A temperature normali, la batteria può essere ricaricata circa 300 volte. Una riduzione notevole della durata di carica della batteria indica che la batteria ha raggiunto la fine della sua durata di servizio.

■ Attenzione: Quando la batteria è in uso

La batteria e il corpo macchina della fotocamera possono surriscaldarsi dopo un uso prolungato. Ciò è normale.

Altre informazioni

- I marchio di certificazione acquisiti dalla fotocamera sono posizionati all'interno del dispositivo o visualizzati sul display LCD.

Specifiche dell'alimentazione

■ Consumo di corrente

Spenta: Circa 0,1 W

In modalità standby: Circa 0,4 W

■ Funzione di spegnimento automatico

5 minuti/2 minuti/Off

* La disattivazione della funzione di spegnimento automatico aumenterà il consumo energetico del prodotto.

Dispositivi Bluetooth®: Precauzioni

IMPORTANTE: Leggere i seguenti avvisi prima di usare il trasmettitore Bluetooth integrato del prodotto.

■ Usare esclusivamente come parte di una rete Bluetooth.

FUJIFILM non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da uso improprio. Non usare in apparecchiature che richiedono un alto grado di affidabilità, per esempio dispositivi medici o altri sistemi che potrebbero influire, direttamente o indirettamente, sulla vita umana. Quando si usa il dispositivo con sistemi informatici o altri sistemi che richiedono un grado di affidabilità più alto rispetto alle reti Bluetooth, assicurarsi di prendere tutte le dovute precauzioni in modo da garantire la sicurezza ed evitare malfunzionamenti.

■ Usare esclusivamente nel Paese in cui il dispositivo è stato acquistato.

Questo dispositivo è conforme alle disposizioni riguardanti i dispositivi Bluetooth del Paese in cui è stato acquistato. Rispettare tutte le disposizioni locali quando si usa il dispositivo. FUJIFILM non si assume alcuna responsabilità per i problemi derivanti dall'uso in un'altra giurisdizione.

■ I dati wireless (immagini) potrebbero essere intercettati da terzi.

La sicurezza dei dati trasmessi tramite reti wireless non è garantita.

■ Non usare il dispositivo in luoghi esposti a campi magnetici, elettricità statica o interferenze radio.

Non usare il trasmettitore in prossimità di forni a microonde o in altri luoghi esposti a campi magnetici, elettricità statica o interferenze radio che potrebbero ostacolare la ricezione del segnale wireless. Potrebbero verificarsi interferenze reciproche quando il trasmettitore viene utilizzato in prossimità di altri dispositivi wireless che operano nella banda da 2,4 GHz.

■ Il trasmettitore wireless opera nella banda a 2,4 GHz. La massima potenza di radiofrequenza è di 3,06 mW quando si usano dispositivi Bluetooth.

■ Questo dispositivo opera sulla stessa frequenza di dispositivi commerciali, educativi, medici e trasmettitori wireless.

Inoltre, opera sulla stessa frequenza di trasmettitori autorizzati e dei trasmettitori speciali non autorizzati a basso voltaggio, usati nei sistemi di tracciabilità per identificazione a radio-frequenza per catene di montaggio e in altre applicazioni simili.

■ Per evitare interferenze con tali dispositivi, rispettare le seguenti precauzioni.

Verificare che il trasmettitore per identificazione a radio-frequenza non sia in uso prima di usare questo dispositivo. Se si nota che questo dispositivo provoca interferenze ai sistemi di tracciabilità per identificazione a radio-frequenza a basso voltaggio, contattare un rappresentante FUJIFILM.

■ Le seguenti situazioni potrebbero essere perseguibili a norma di legge:

- Lo smontaggio e la modifica di questo dispositivo.
- Rimozione delle etichette di certificazione del dispositivo.

■ Informazioni sui marchi

La parola e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di FUJIFILM è concesso in licenza.

Informazioni per la tracciabilità in Europa

Produttore: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo

Giappone

Rappresentante autorizzato in Europa:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen

Germania

Importatore UE: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg

Paesi Bassi

product.safety.eu@fujifilm.com

Importatore Regno Unito: FUJIFILM UK Ltd.

Fujifilm House, Whitbread Way,

Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE

Regno Unito

In caso di domande relative al prodotto, contattare un rivenditore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito: <https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM, instax, instax Pal 2, instax Animation, instax mini Link, instax mini Link 2, instax mini Link 3, instax mini Link +, instax SQUARE Link, instax Link WIDE, instax Link WIDE 2, instax mini Evo, instax mini Evo Cinema, instax mini LiPlay, instax mini LiPlay + e instax WIDE Evo sono marchi registrati o marchi di FUJIFILM Corporation e delle sue affiliate.

Licenze di Independent JPEG Group (IJG)

Questo software è basato in parte sul lavoro di Independent JPEG Group.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Tutti i diritti riservati.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN