

FUJIFILM

instax Pal 2™

智能相机

使用说明书（完整版）



- 固件版本不同，相机的功能和规格也可能会有所不同。
- 有两种升级固件的方法。有关详情，请参阅“升级固件”。（第 31 页）

目录

拍摄准备	3
使用之前	3
安装手绳	4
安装多功能环	4
各部件名称	5
液晶显示屏上的显示	6
选择键/指令拨盘的使用方法	7
使用存储卡	7
插入存储卡	8
取出存储卡	8
电池充电	9
充电状态指示	9
开启/关闭相机	10
确认电池剩余电量	10
设置语言和日期时间	11
配对设置	12
拍摄	14
关于拍摄	14
照片拍摄	14
instax Animation™ (相纸动态) 照片拍摄	14
拍摄时的注意事项	14
拍摄照片	15
用 AF/AE 锁定拍照	16
查看拍摄设置	16
使用效果滤镜	17
选择效果滤镜	17
选择拍摄画幅	17
更多拍摄 — 快捷菜单	18
显示快捷菜单	18
使用自拍定时	18
使用闪光灯	19
更改拍摄显示模式	19
更多拍摄 — 拍摄菜单	20
曝光补偿	20
使用脸部侦测	20

使用 AF 辅助灯	21
切换画质	21
拍摄 instax Animation™ (相纸动态) 照片	22
回看	23
回看拍摄的照片	23
回看 instax Animation™ (相纸动态) 照片	23
删除照片/instax Animation™ (相纸动态)	25
单张照片	25
所有照片	25
多张照片	26
查看拍摄信息	27
拍摄数据	28
拍摄数据保存位置	28
未插入存储卡时	28
插入存储卡时	28
可拍摄的照片上限	28
可拍摄照片上限	28
不连接应用程序进行拍摄时	28
导入拍摄数据	29
通过 Type-C 充电线传送数据到智能手机	29
通过蓝牙传送数据至智能手机	30
设置菜单	31
设置菜单的操作和项目	31
拍摄菜单	31
回看菜单	32
应用程序概述	33
配合智能手机专属应用程序使用的功能	33
安装智能手机专属应用程序	33
其他信息	34
规格	34
故障排除	35
相机废弃处理的注意事项	35
安全使用须知	36
简易相机维护	36
电源规格	36
蓝牙™ 设备: 注意事项	36
认证	37


拍摄准备

使用之前


使用相机之前, 请检查以下内容:

附件

- Type-C 充电线 (FZ00014327-100) (1)



- 手绳 (1 套)

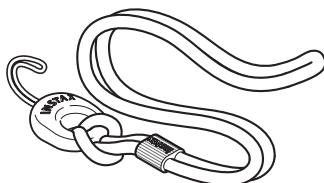

- 多功能环 (1)



- 使用说明书 (1)

- 请将手绳挂在手腕使用, 切勿挂在脖子上。
- ❶ 出厂时电池并未充满电, 请务必在使用相机前为电池充电。
- ❶ 附带的 Type-C 充电线为本相机专用。


为安全起见, 请优先阅读“安全使用须知”(第 36 页)。

拍摄准备


安装手绳

按照以下步骤将手绳安装到相机机身上。



1 将短绳穿过相机的手绳安装孔。

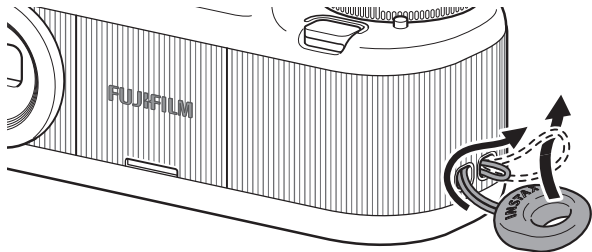

2 将长绳连接至短绳。

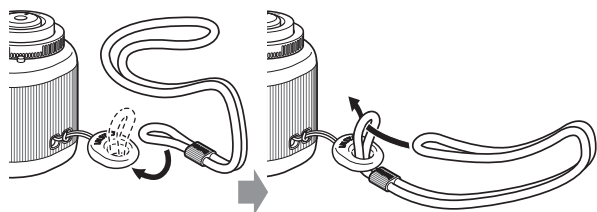


3 将多功能环连接至长绳。

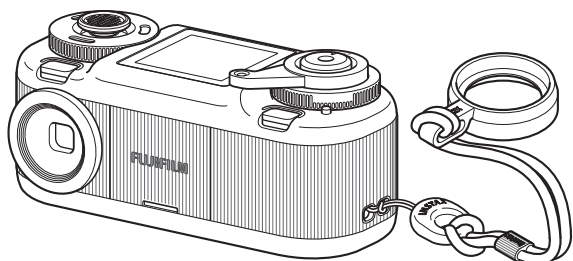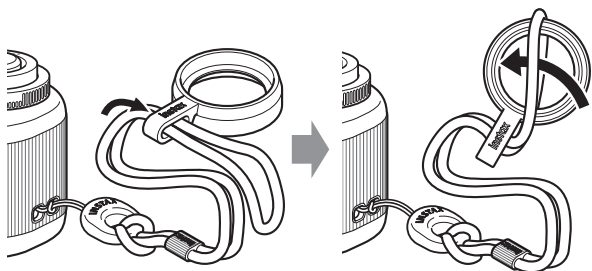

安装多功能环


将多功能环安装到相机的镜头环上，就可以进行仰拍。

1 将多功能环安装至镜头环。

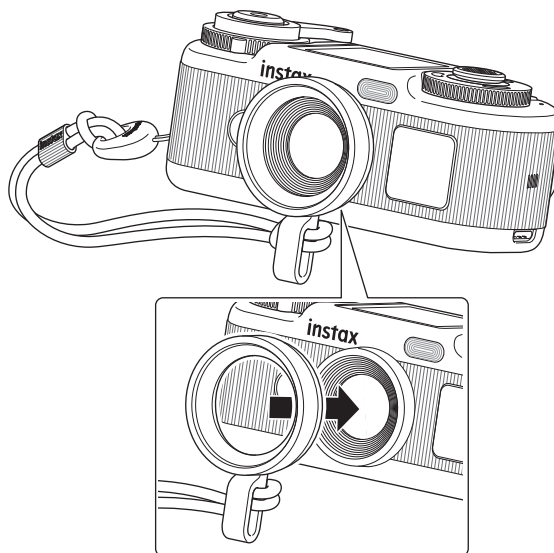

拍摄准备

各部件名称

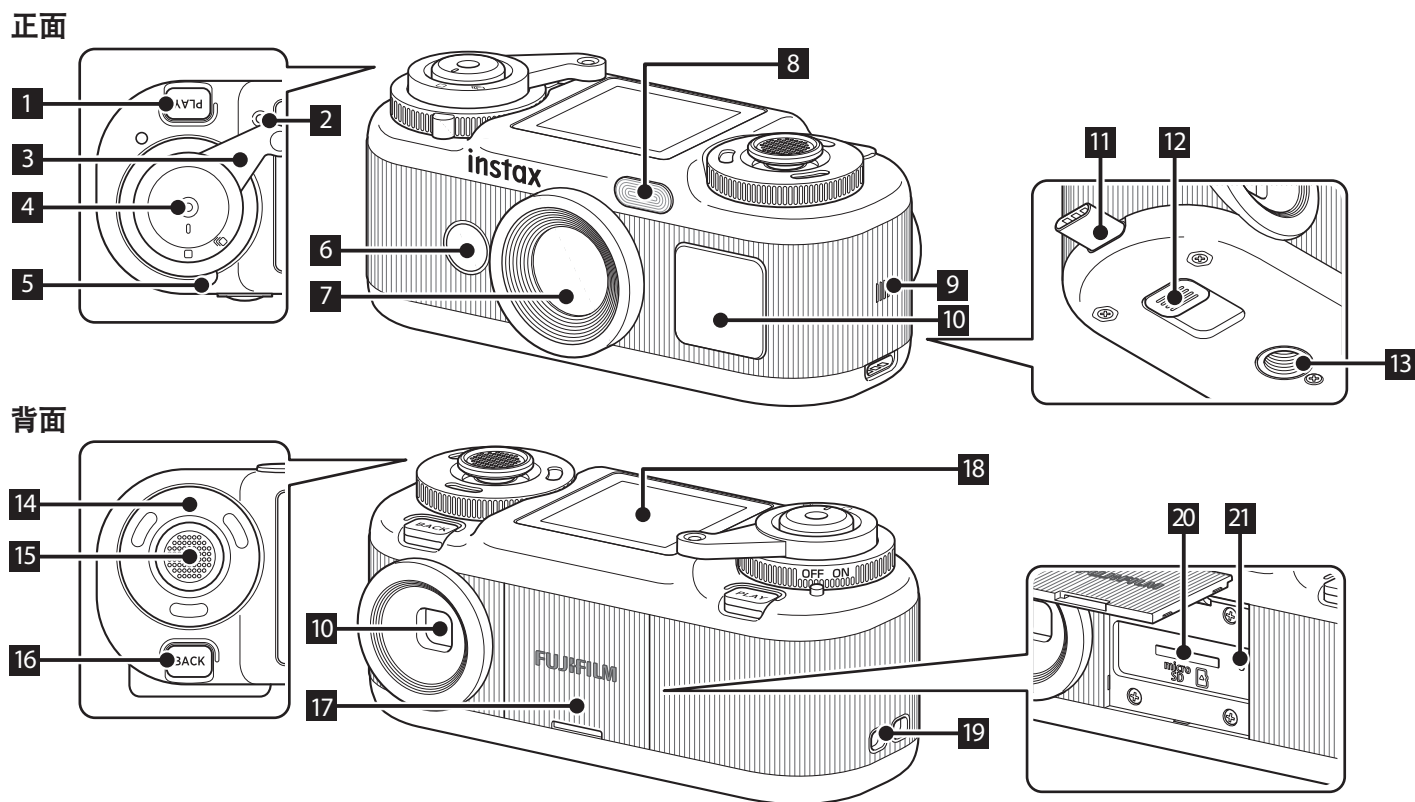

- 1 [PLAY] 回看按钮**
可在液晶显示屏上回看拍摄的照片/instax Animation™ (相纸动态)。将快门按钮按到底，会返回拍摄画面。
- 2 电源指示灯**
相机的电源开启时，将会亮灯。
- 3 拨杆**
拍摄画面显示时向右拨动拨杆，可依次切换拍摄的画幅 (mini/SQUARE/WIDE/无边框)。向液晶显示屏方向拨动时，可切换至 instax Animation™ (相纸动态) 拍摄模式。
* 有关 instax Animation™ (相纸动态) 拍摄模式，请参阅“拍摄 instax Animation™ (相纸动态) 照片” (第 22 页)。
- 4 快门按钮**
确认构图，然后半按快门按钮进行对焦。对焦完成后，将快门按钮按到底即可拍摄。
- 5 电源旋钮**
转动电源旋钮，可开启或关闭相机的电源。如果在一定时间内没有操作相机，相机的电源会自动关闭。如果相机的电源自动关闭，请按下快门按钮，将会重新开启电源。
- 6 自拍镜**
可以在自拍镜中观察自拍构图后再拍照。
- 7 镜头**
- 8 闪光灯**
闪光灯将按照设置的模式进行闪光。
- 9 扬声器**
- 10 取景器**
- 11 Type-C 接头**
用于照片传送和相机充电的接头。
- 12 Type-C 接头收放滑块**
通过滑动滑块，可推出和收回 Type-C 接头。
- 13 三脚架安装孔**
- 14 指令拨盘**
- 15 选择键**
- 16 [BACK] 返回按钮**
- 17 存储卡槽和重置按钮盖**
- 18 液晶显示屏**
- 19 手绳安装孔**
- 20 存储卡槽**
- 21 重置按钮**
如果相机无法正常运转，请按下此按钮强制关闭相机。相机正常运转时请不要使用重置按钮。否则可能会导致数据丢失。

拍摄准备

液晶显示屏上的显示


开启相机的电源后，液晶显示屏上将会出现拍摄画面。

- 想要从拍摄画面切换至回看画面，请按下 [PLAY] 回看按钮。
- 想要从回看画面切换至拍摄画面，请按下 [BACK] 返回按钮或快门按钮。

■ 拍摄画面

可在液晶显示屏上确认被摄体。拍摄画面可切换效果滤镜模式和实时取景模式。

效果滤镜模式

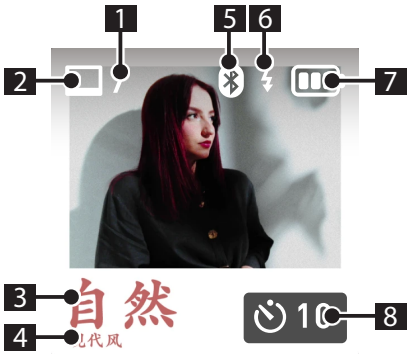

实时取景模式



- 1 拍摄张数
- 2 画幅显示
显示当前拍摄画幅。
- 3 效果滤镜显示
显示当前使用的效果滤镜。
- 4 风格显示
显示效果滤镜的风格。
- 5 蓝牙连接状态显示
- 6 闪光灯状态
- 7 电池剩余电量显示
- 8 自拍定时设置

快捷菜单

使用快捷菜单，可切换效果滤镜模式和实时取景模式。
在拍摄画面上，请上下左右移动选择键，从显示的快捷菜单中进行选择。



■ 回看画面

在拍摄画面上按下 [PLAY] 回看按钮，拍摄的照片/instax Animation™ (相纸动态) 将会显示在液晶显示屏上。


拍摄的照片/instax Animation™ (相纸动态) 会适应拍摄画幅进行显示。




mini



SQUARE

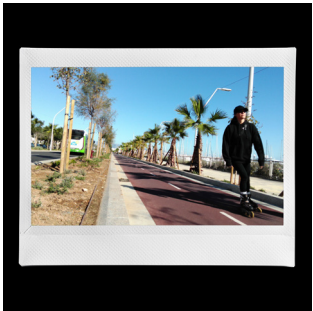



WIDE

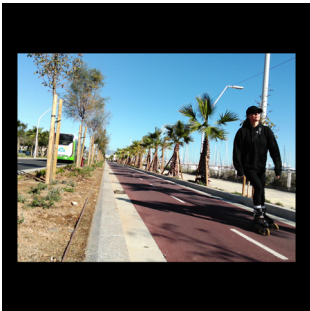

无边框

选择键/指令拨盘的使用方法

使用选择键/指令拨盘，可选择菜单或移动至所需项目。选择键通过上下左右按键进行操作，而指令拨盘则通过旋转旋钮进行操作。

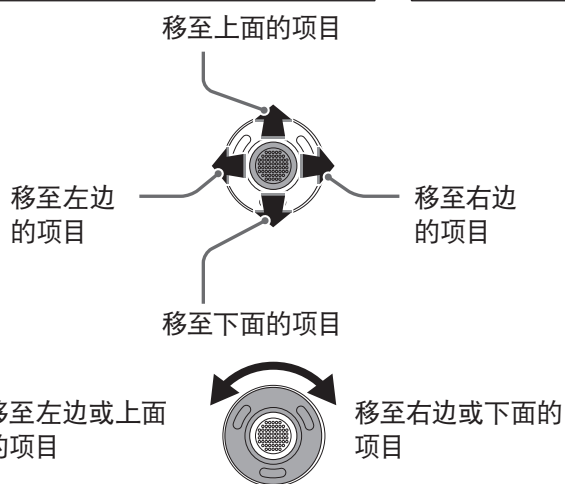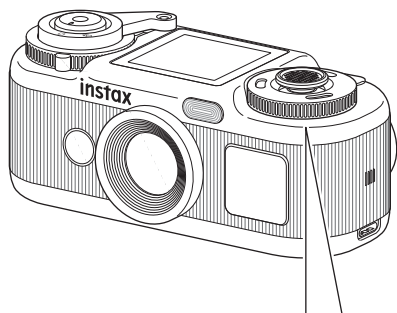

在曝光和快门音量等的设定中，顺时针方向可将设定值调节到 + 侧，逆时针方向则将设定值调节到 - 侧。

按下选择键，确认所选项目。



使用存储卡

instax Pal 2™ 的内存可以保存约 100 张照片，也可以使用存储卡保存更多的照片/instax Animation™ (相纸动态)。

关于存储卡的注意事项

- 本相机允许使用 microSD 卡、microSDHC 卡和 microSDXC 卡 (最大 2 TB)。使用非上述型号的存储卡可能导致相机发生故障。
- 由于存储卡很小，有被婴幼儿误食的风险。请将其放置在婴幼儿接触不到的地方。如果婴幼儿误食存储卡，请立即就医。
- **请勿在格式化存储卡的过程中、或在记录数据/在从卡中删除数据的过程中关闭相机的电源或取出存储卡。存储卡可能损坏。**
- 避免在容易产生强静电或电噪声的环境中使用或存放存储卡。
- 如果将带有静电的存储卡插入相机，相机可能会发生故障。在这种情况下，请先关闭电源，再重新开启电源。
- 请勿将存储卡放在裤袋中。在坐下时，存储卡可能会受压过大而导致损坏。
- 长时间使用后再取出存储卡时，存储卡可能会发热，但是这不是故障。
- 请勿将标签等贴在存储卡上。如果标签脱落，可能会导致相机发生故障。


在电脑上使用存储卡时的注意事项

- 无论是未使用过的存储卡，还是在电脑或其他设备中使用过的存储卡，都必须先用相机进行格式化再使用。
- 用相机将存储卡格式化后再进行拍摄或记录，会自动生成文件夹。请勿使用电脑来更改或删除存储卡中的文件夹名称或文件名称。否则，相机将无法再使用此存储卡。
- 请勿使用电脑来删除存储卡中的照片/instax Animation™ (相纸动态)。请务必使用相机来删除。
- 若要编辑照片/instax Animation™ (相纸动态) 文件，请先将照片/instax Animation™ (相纸动态) 文件复制或移动到硬盘等设备中，再对复制或移动后的文件进行编辑。


拍摄准备

插入存储卡


1 打开卡槽盖。

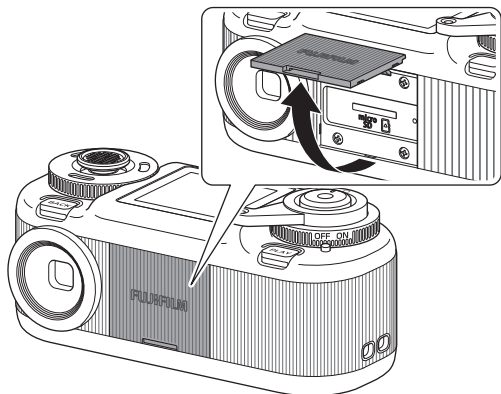

2 如图所示按照正确的方向插入存储卡，直到听到“咔嗒”一声存储卡完全卡紧。

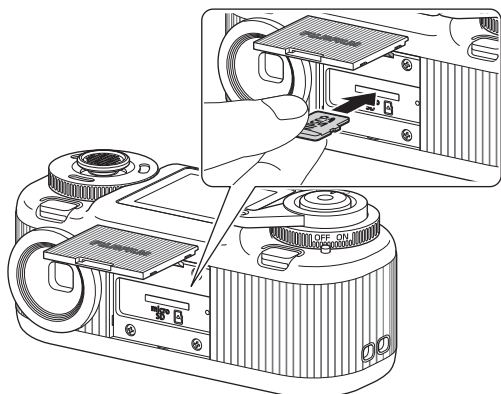


3 合上卡槽盖。

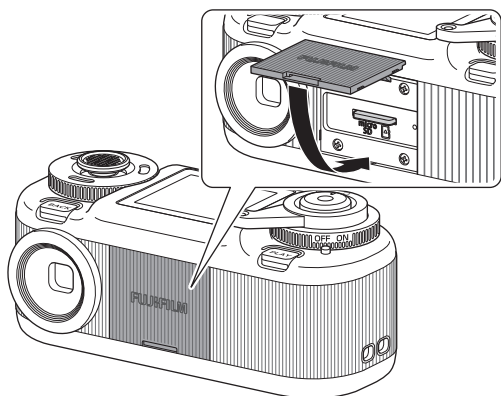

取出存储卡

为防止取出时存储卡被弹飞，请用手指轻轻按压存储卡，将其从卡槽中缓慢释放。请缓慢取出存储卡。

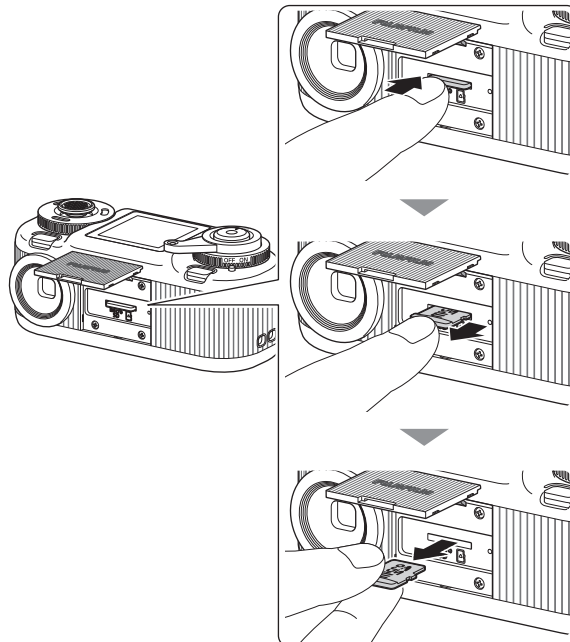


注

- 取出存储卡时，如果按压存储卡的手指收回得过快，存储卡可能会弹出。确认存储卡已完全弹出后，再松开手指。
- 请在关闭电源后再插拔存储卡。开机状态下插拔存储卡，将会强制关机。

注

如果存储卡上仍保留有尚未传送至应用程序的拍摄数据，请勿取出或更换存储卡。否则将无法将拍摄数据迁移至应用程序。由于拍摄数据仍保留在存储卡卡中，因此可将其备份到电脑等设备上。

电池充电

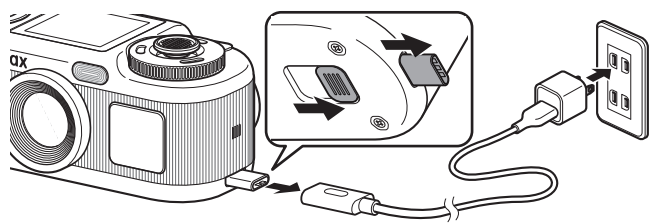

将附带的 Type-C 充电线的一头连接相机，另一头连接至 USB 电源适配器（随机不附带，请自行准备），然后把 USB 电源适配器连接至室内电源插座。

- 充电时间约 2 到 3 小时。
- 充电器启动的最小瓦数是 1.5 瓦，当达到 5.0 瓦时，充电速度达到峰值。

充电状态指示

开机时

液晶显示屏上的显示	状态
	电池剩余电量显示变为 （充电中）。

关机时

液晶显示屏上的显示	状态	电池剩余电量
	常亮	电池充满电。
	闪烁	电池剩余电量低于 60%。
	闪烁	电池剩余电量低于 30%。

从电脑充电：


- 将相机和电脑直接连接。请勿经由 USB 集线器或键盘进行连接。
- 在充电过程中若电脑进入睡眠模式，则充电会停止。想要继续充电，请先退出睡眠模式，再重新连接 Type-C 充电线。
- 根据电脑的规格、设置或状态，电池可能无法充电。

注

- 电池在出厂时没有充满电。请务必在使用相机之前为电池充电。
- 充电时插拔存储卡，将会强制关机。请先拔下 Type-C 充电线，再重新插上。如果在设备开机状态下充了电，请先关闭电源，拔下 Type-C 充电线再重新插上，然后再重新开启电源。
- 关于电池的注意事项，请参阅“简易相机维护”。（第 36 页）

开启/关闭相机

顺时针转动电源旋钮至“ON”，开启相机。逆时针转动电源旋钮至“OFF”，关闭相机。

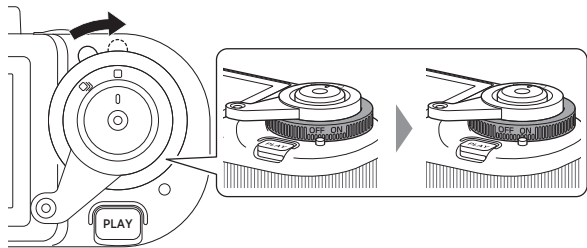

- 注
- 如果在一定时间内没有操作相机，相机的电源会自动关闭。如果相机的电源自动关闭，按下快门按钮，或转动电源旋钮至“OFF”，再重新转动至“ON”，即可重新开启电源。
 - 可在相机设置的“自动关机”（第 31 页）中设定相机自动关机的时间。

确认电池剩余电量

电池剩余电量显示在液晶显示屏的右上方。

显示	电池剩余电量
	电池剩余电量充足。
	电池剩余电量低于 60%。建议给电池充电。
	电池剩余电量不足。请尽快给电池充电。

- 电池电量不足时，图标会出现在液晶显示屏的中间位置，然后电源关闭。

设置语言和日期时间

购买相机后首次开启电源时，将会自动显示相机所使用的语言和日期时间的设置画面。
此设置也可稍后设置。如果想稍后设置或重新设定，请在设置菜单中的 [言語/LANG.] 和 [日期时间] 中进行设置。

- 1 开启电源。
购买相机后首次开启电源时，将会显示语言设置画面。
- 2 选择想要使用的语言。



- 3 设置年、月、日的显示顺序。



- 4 设置年、月、日。



- 5 设置小时和分钟。



语言和日期时间设置完成。

拍摄准备

配对设置

智能手机专属应用程序“instax Pal™”连接后,可以体验更多功能。想要连接上智能手机专属应用程序,需先将相机与智能手机配对。
有关详情,请参阅“配合智能手机专属应用程序使用的功能”(第 33 页)。
请确保使用的智能手机已处于蓝牙通信开启的状态。

相机

- 1 按下相机上的选择键。
显示设置菜单。



- 2 选择 [⚙️]。
显示相机设置。



- 3 选择 [蓝牙设置]。
显示蓝牙设置画面。



- 4 选择 [配对注册]。
显示配对注册画面。




智能手机

- 5 开启智能手机专属应用程序“instax Pal™”。
- 6 轻触应用程序上的 [No connect]。



- 7 在显示画面的 [可连接的相机] 中确认相机的本机机身序列号, 然后点击应用程序上的 [正在连接] 按钮。
- 安卓设备会收到配对请求的通知, iOS 设备则会显示配对请求菜单。

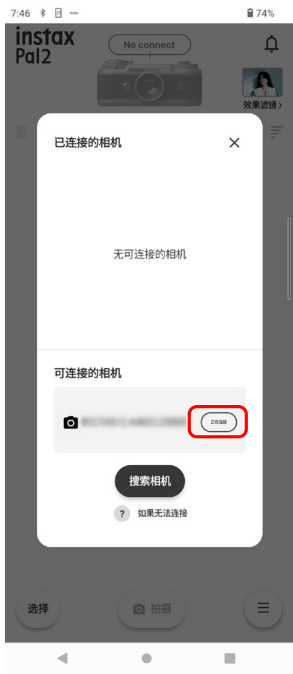

相机/智能手机

- 8 确认相机和智能手机上显示的六位数字一致, 然后允许配对。
- 相机: 选择 [确认], 然后按下选择键。



- 智能手机: 轻触 [配对]。



- 智能手机型号不同, 显示的画面可能也不同。


9 配对注册完成。

关于拍摄

本相机可以拍摄照片和 instax Animation™ (相纸动态)。

照片拍摄

通过使用效果滤镜,可拍摄不同效果风格的照片。

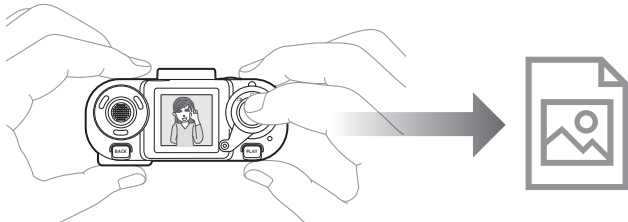


instax Animation™ (相纸动态) 照片拍摄

朝液晶显示屏方向, 逆时针 45 度拨动拨杆。长按快门按钮, 可连拍最多 10 张照片。
连拍的照片将以 instax Animation™ (相纸动态) 的形式保存, 可呈现类似翻页动画的趣味效果。

照片

instax Animation™
(相纸动态)

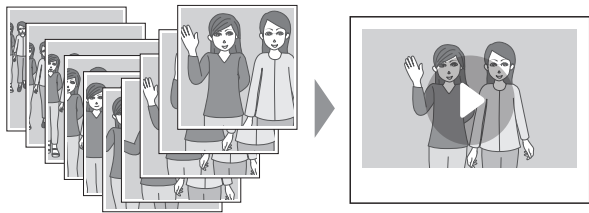

拍摄时的注意事项

- 拍照时, 建议双臂紧贴身体, 用双手拿稳相机。
- 按下快门按钮时, 请小心不要碰到相机镜头。
- 将快门按钮按到底时, 请轻轻地按下, 以免相机晃动造成手抖。
- 请小心不要让手指或手绳挡住闪光灯或镜头。
- 在暗处或逆光条件下, 将快门按钮按到底时闪光灯可能会闪光。也可以设置闪光灯不闪光。请参阅“使用闪光灯”(第 19 页)。


关于内存的注意事项

- 内存达到存储上限后, 快门将无法释放, 不能进行拍摄。请删除照片/instax Animation™ (相纸动态), 或使用存储卡。
- 内存中的照片/instax Animation™ (相纸动态) 可能会因相机故障而损坏或丢失。
- 建议将重要的照片/instax Animation™ (相纸动态) 单独备份保存。
- 我们无法保证相机经修理后内存中数据的完整性。
- 修理相机时, 我们可能会检查内存中的数据。

拍摄照片

关于基础照片拍摄步骤的说明。

- 1 开启电源。
- 2 选择效果滤镜。
转动指令拨盘，可切换效果滤镜。
- 3 选择画幅。
向右拨动拨杆时，可依次切换拍摄的画幅（mini/SQUARE/WIDE/无边框）。
- 4 根据需要，设置闪光灯或曝光补偿等。
- 5 握住相机。
- 6 确定构图。
- 7 半按快门按钮，对焦被摄体。

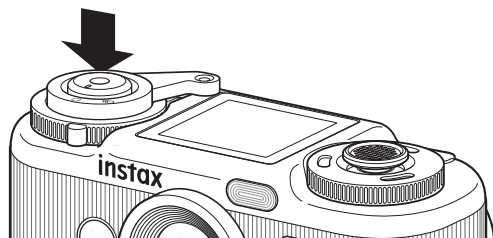


对焦时：



将会听到“哔哔”声，液晶显示屏上会显示绿色的自动对焦框。

若 [脸部侦测] 启用，当相机识别到人脸后，人脸上将会出现绿色的自动对焦框。请参阅“使用脸部侦测”。（第 20 页）

未对焦时：

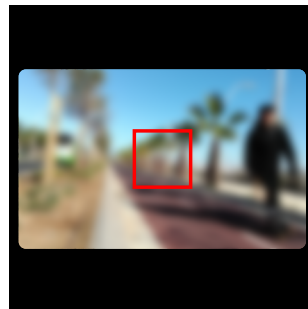


液晶显示屏上会显示红色的自动对焦框。请调整构图或使用 AF/AE 锁定。请参阅“用 AF/AE 锁定拍照”。（第 16 页）

如果在拍摄画面上选择了效果滤镜模式，半按快门按钮，将会切换至实时取景模式。拍摄后，将会回到效果滤镜模式。

- 8 半按快门按钮不放，再进一步按下快门按钮（按到底）。

将会释放相机快门进行拍照。

拍好照片后，图像将会保存在内存中或存储卡中。

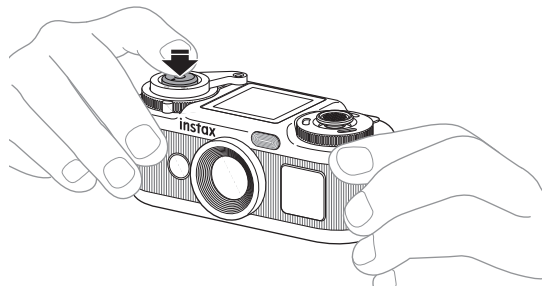

用 AF/AE 锁定拍照

拍照时，半按快门按钮不放来锁定对焦，这称为“AF 锁定”，而确定亮度并锁定亮度，则称为“AE 锁定”。此功能适用于想要将被摄体配置在画面中央之外的位置进行拍照的情况。

- 1 半按快门按钮，对焦被摄体。
半按快门按钮，AF 和 AE 将会被锁定。
- 2 保持半按快门按钮，进行构图调整。
- 3 将快门按钮按到底，进行拍摄。

拍摄以下被摄体时，由于对焦较难，因此建议使用 AF/AE 锁定。

- 镜面或车身等有光泽度的被摄体
- 高速移动的被摄体
- 在玻璃另一侧的被摄体
- 头发或毛皮等颜色偏暗、不反射光线而吸收光线的被摄体
- 烟雾或火焰等没有实体的被摄体
- 与背景之间明暗差异很小的被摄体（例如，穿着与背景相同颜色服装的人物等）
- 在自动对焦框中被摄体的前后存在对比度大的物体（例如，被摄体与背景之间的对比强烈）

查看拍摄设置

在以下情况下，液晶显示屏上会显示拍摄设置。拍摄设置将在 3 秒后消失。

- 在回看画面上，按下 [BACK] 返回按钮。
- 在拍摄画面上，切换效果或模板。




使用效果滤镜

使用 instax Pal 2™, 可以自由选择各种效果和模板进行拍摄。

选择效果滤镜

拍摄时, 可以切换 6 种效果滤镜。

1 在拍摄画面上转动指令拨盘。

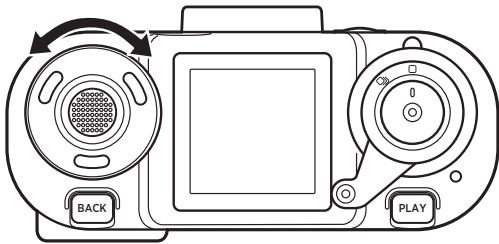

2 选择效果滤镜。
根据旋指令拨盘的转动方向, 效果会按照以下顺序进行切换。



选择的效果将会在液晶显示屏上显示。




- 相机自带 [现代风] 为特色风格的 6 种效果滤镜组合 (类别)。
- 在应用程序中, 除了 [现代风] 之外, 还提供了 [千禧风]、[复古风]、[都会风] 和 [梦幻风] 这 4 大风格, 5 大风格共计有 30 种效果滤镜可供选择。也可以在 [自定义] 中选择在不同风格的至多 6 种喜欢的效果滤镜并设置到相机上。
- 更多详细信息, 请参阅应用程序的使用说明。


选择拍摄画幅

拍摄时有 4 种画幅 (包括 [无边框]) 可供选择。

1 在拍摄画面上逆时针拨动拨杆。

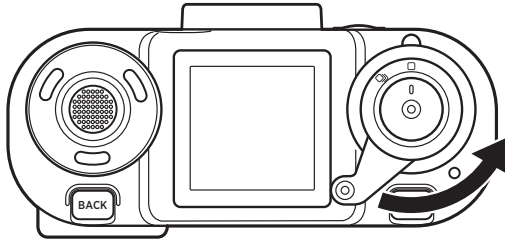

拨动拨杆, 液晶显示屏上将会显示画幅尺寸, 然后再切换到下一个画幅。

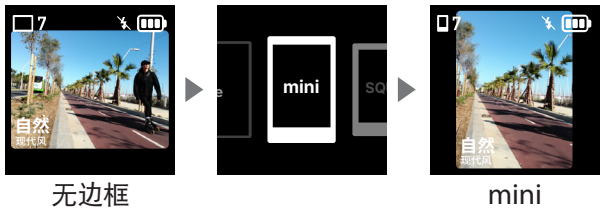

2 选择画幅。
拨动拨杆, 将会按照以下顺序切换画幅。



选择的画幅将会显示在液晶显示屏的左上方。



更多拍摄 — 快捷菜单

在拍摄画面上按下选择键显示快捷菜单后,可更改以下的拍摄方式。

显示快捷菜单

- 1 上下左右移动选择键。
显示快捷菜单。
- 2 选择想要设置的项目。



自拍定时



闪光灯



拍摄显示模式

使用自拍定时

此功能适合拍摄含拍摄者在内的集体照,也可减缓按下快门按钮时可能发生的机身抖动。

- 1 在快捷菜单上选择 [自拍定时]。
显示自拍定时菜单。



- 2 选择 [10 秒] 或 [2 秒]。
如果不设置自拍定时, 请选择 [关]。
- 3 按下选择键, 确认菜单。
- 4 将快门按钮按到底, 进行拍摄。
倒计时开始。
选择 [10 秒] 时:
按下快门按钮后, 闪光灯将会先常亮, 然后在拍摄的 2 秒前开始闪烁。
选择 [2 秒] 时:
按下快门按钮后, 闪光灯会闪烁。

想要中途取消自拍定时功能, 请按下 [BACK] 返回按钮。

使用闪光灯

在夜晚或昏暗的室内拍摄时建议使用闪光灯。也可以设置禁止闪光。

- 1 在快捷菜单上选择 [闪光灯]。
显示闪光灯菜单。



- 2 设置闪光灯的种类。
有关闪光灯设置的详情，请参阅“闪光灯的种类”。
- 3 按下选择键，确认菜单。

■闪光灯的种类

- ⚡ 自动闪光**
周围环境较暗时，闪光灯会自动闪光。此设置适用于大多数情况。
- ⚡ 强制闪光**
无论周围环境的亮度如何，闪光灯都会闪光。当被摄体处于背光时推荐使用此设置。
- ✖ 禁止闪光**
即使周围环境较暗，闪光灯也不闪光。此设置适用于在禁用闪光灯的场所进行拍摄的情况。
禁止闪光模式下在暗处拍摄时，推荐将相机固定在桌子等位置进行拍摄。

更改拍摄显示模式

可更改拍摄显示模式。

- 1 在快捷菜单上选择 [拍摄显示模式]。
显示拍摄显示模式菜单。



- 2 选择 [效果滤镜模式] 或 [实时取景模式]。
- 3 按下选择键，确认菜单。
选择的模式将会在拍摄画面上显示。



更多拍摄 — 拍摄菜单

在拍摄画面上按下选择键显示拍摄菜单后,可更改以下的拍摄方式。

曝光补偿

调节曝光补偿。当被摄体过亮或过暗时,或当被摄体与背景之间的对比度(明暗差异)过大时,请使用此功能。

- 1 在拍摄菜单上选择 [曝光补偿]。
显示曝光补偿画面。



- 2 调节曝光补偿,然后按下选择键。



- 将应用更改的设置,并回到拍摄菜单。
- 顺时针转动指令拨盘,或向右按下选择键,可将曝光补偿值调节到+侧,调亮画面。
 - 逆时针转动指令拨盘,或向左按下选择键,可将曝光补偿值调节到-侧,调暗画面。

使用脸部侦测

使用 [脸部侦测] 后,相机将会识别人脸,并将焦点和亮度聚集到人脸而非背景,使人物更加鲜明突出。

- 1 在拍摄菜单上选择 [脸部侦测]。
显示脸部侦测画面。



- 2 选择想要设置的项目,然后按下选择键。



将应用更改的设置,并回到拍摄菜单。

使用 AF 辅助灯

使用 AF 辅助灯后, 在半按快门按钮到对焦这段期间, AF 辅助灯会亮起, 使较暗的被摄体更容易对焦。

- 1 在拍摄菜单上选择 [AF 辅助灯]。
显示 AF 辅助灯画面。



- 2 选择想要设置的项目, 然后按下选择键。



将应用更改的设置, 并回到拍摄菜单。

- 不同场景下, 可能存在即使 AF 辅助灯亮起, 相机仍然难以对焦的情况。
- 距离被摄体较近进行拍摄时, AF 辅助灯的效果可能会不够。
- 请勿让 AF 辅助灯靠近人眼亮起。

切换画质

可更改拍摄照片的大小。切换为 10MP 模式后, 可拍摄 3776 x 2832 像素的照片; 切换为 1MP 模式后, 可拍摄 1280 x 960 像素的照片。

- 1 在拍摄菜单上选择 [拍摄照片大小]。
显示拍摄照片大小画面。



- 2 选择想要设置的项目, 然后按下选择键。




将应用更改的设置, 并回到拍摄菜单。


拍摄 instax Animation™ (相纸动态) 照片

以下将说明基本的 instax Animation™ (相纸动态) 照片拍摄步骤。

- 1 拨动拨杆, 切换至 instax Animation™ (相纸动态) 拍摄模式。

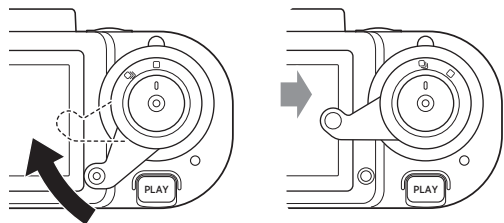

液晶显示屏的显示将会切换至 instax Animation™ (相纸动态) 拍摄模式。

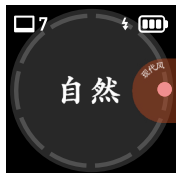


效果滤镜模式



实时取景模式

- 2 选择效果滤镜。
- 转动指令拨盘, 可切换效果。
- 3 选择拍摄画幅。
- 向右拨动拨杆时, 可依次切换拍摄的画幅 (mini/SQUARE/WIDE/无边框)。
 - 切换拍摄画幅后, 请再次拨动机身上的拨杆, 切换至 instax Animation™ (相纸动态) 模式。
- 4 根据需要, 设置闪光灯或曝光补偿等。
- 5 握住相机。
- 6 确定构图。
- 7 半按快门按钮, 对焦被摄体。
- 8 长按快门进行拍摄。
- 拍摄 instax Animation™ (相纸动态) 照片。最多可连拍 10 张照片。

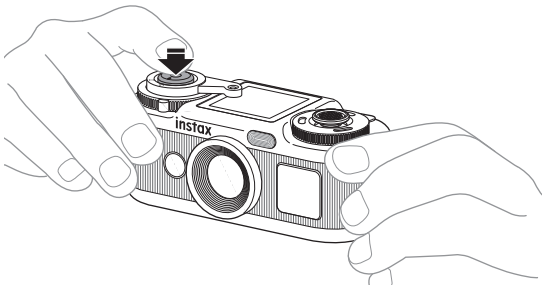

效果滤镜模式

如下图所示, 画面上将会显示拍摄张数。



实时取景模式

如下图所示, 画面上将会显示拍摄张数。



- 9 释放快门按钮。
- instax Animation™ (相纸动态) 拍摄结束。第一张 instax Animation™ (相纸动态) 照片将会显示。



■ 拍摄菜单的项目

打印

可以搜索附近的 instax™ 手机照片打印机或数模一次成像相机进行打印。按下选择键后, 请按照画面上的指示进行操作。

拍摄显示模式


可更改拍摄时显示的画面。请选择 [效果滤镜模式] 或选择 [实时取景模式]。

回看


回看拍摄的照片

可在液晶显示屏上回看拍摄的照片。

- 1 开启电源。
- 2 按下 [PLAY] 回看按钮。
相机切换至回看模式。

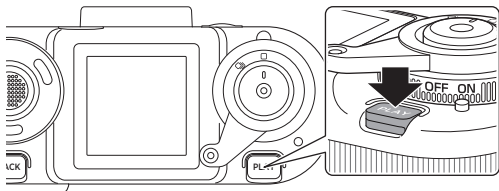

- 3 选择想要回看的照片。
所选照片将会显示。

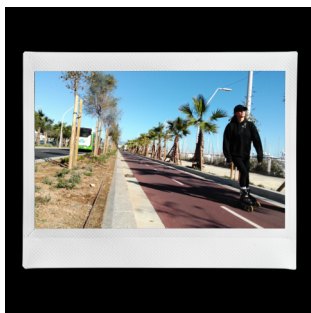


- 将快门按钮按到底或按下 [BACK] 返回按钮，将会回到拍摄模式。

回看 instax Animation™ (相纸动态) 照片

可在液晶显示屏上回看拍摄的 instax Animation™ (相纸动态) 照片。

- 1 开启电源。
- 2 按下 [PLAY] 回看按钮。
相机切换至回看模式。

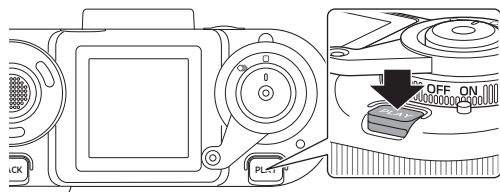



- 3 选择想要回看的 instax Animation™ (相纸动态) 照片。
开始回看所选的 instax Animation™ (相纸动态) 照片。



- 将快门按钮按到底或按下 [BACK] 返回按钮，将会回到拍摄模式。

■更改显示的照片/instax Animation™ (相纸动态) 的帧数

在回看画面上, 可以更改照片/instax Animation™ (相纸动态) 的显示数量。在单张显示模式下按下 [PLAY] 回看按钮, 将会切换为四宫格显示模式, 再次按下此按钮, 将会切换为九宫格显示模式。按下 [BACK] 返回按钮, 将会回到原来的显示。

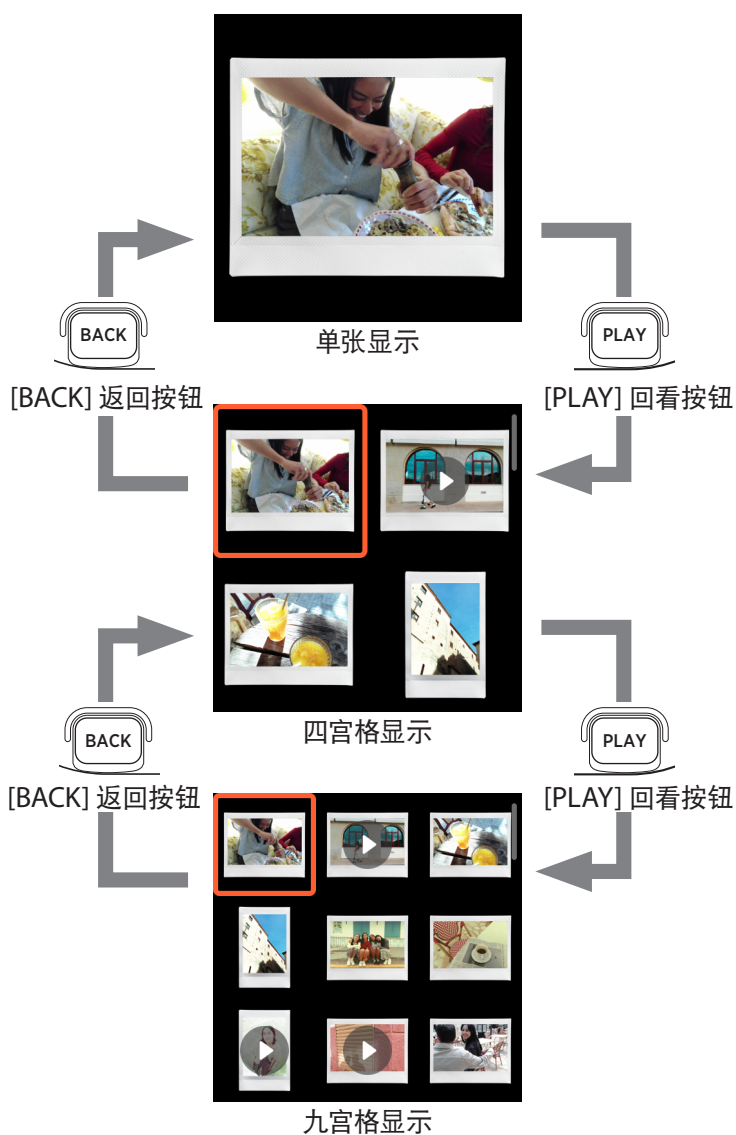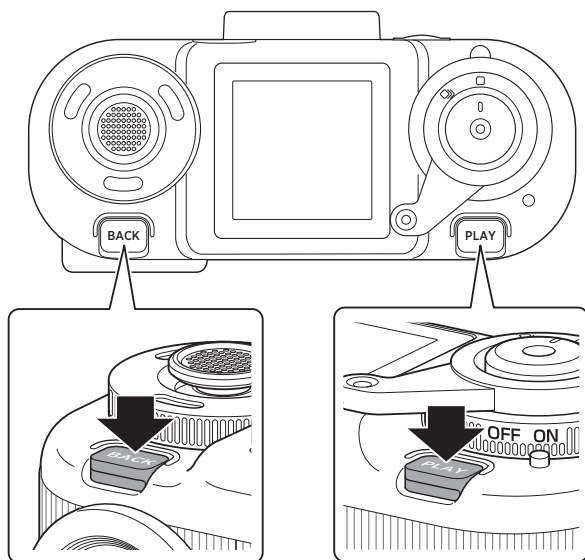

- 照片/instax Animation™ (相纸动态) 将会按照拍摄的顺序显示。
- 回看画面为四宫格或九宫格显示时, instax Animation™ (相纸动态) 上将会显示 [▶]。

删除照片/instax Animation™ (相纸动态)

可删除不需要的照片/instax Animation™ (相纸动态)。

- 想要更改要删除的照片, 请选择 [取消], 然后按下选择键。
- 想要取消删除, 请按下 [BACK] 返回按钮。

单张照片

- 1 按下 [PLAY] 回看按钮。
- 2 按下选择键。
显示回看菜单。
- 3 选择 [删除]。



- 4 选择 [单张照片]。



- 5 确认画面内容, 选择 [确认], 然后按下选择键。
所选照片/instax Animation™ (相纸动态) 将会被删除。



所有照片

- 1 按下 [PLAY] 回看按钮。
- 2 按下选择键。
显示回看菜单。
- 3 选择 [删除]。



- 4 选择 [所有照片]。



- 5 选择想要删除的照片所在的存储介质。
所有在被选的存储介质上的照片/instax Animation™ (相纸动态) 均将被删除。



- [内存]: 删除相机内存中保存的所有照片/instax Animation™ (相纸动态)。
- [存储卡]: 删除存储卡中保存的所有照片/instax Animation™ (相纸动态)。
- [所有]: 删除所有照片/instax Animation™ (相纸动态)。

- 6 确认画面内容, 选择 [确认], 然后按下选择键。
所选数据将被删除。



多张照片

- 1 按下 [PLAY] 回看按钮。
2 按下选择键。
显示回看菜单。
3 选择 [删除]。



- 4 选择 [多张照片]。



- 5 选择想要删除的照片/instax Animation™ (相纸动态)。
所选照片/instax Animation™ (相纸动态) 上将会显示 ✓ 标记。




- 6 照片/instax Animation™ (相纸动态) 选择完成后, 按下 [PLAY] 回看按钮。
7 确认画面内容, 选择 [确认], 然后按下选择键。
所选数据将被删除。



查看拍摄信息

可以在液晶显示屏上显示如下信息画面。按下 [BACK] 返回按钮，将显示回看菜单，再次按下 [BACK] 返回按钮，将回到回看画面。

- 1 按下 [PLAY] 回看按钮。
- 2 按下选择键。
显示回看菜单。
- 3 选择 [当前信息]，然后按下选择键。

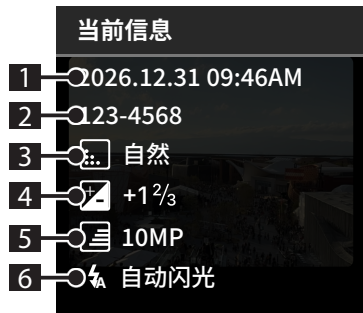

- 1 拍摄日期/时间信息
- 2 当前拍摄的图像编号
- 3 效果滤镜显示
当前所选的效果滤镜。
- 4 曝光补偿
- 5 拍摄照片大小
- 6 闪光灯状态

回看菜单的项目

打印

可以搜索附近的 instax™ 手机照片打印机或数模一次成像相机进行打印。按下选择键后，请按照画面上的指示进行操作。

拍摄数据


拍摄数据保存位置

数据保存位置会根据是否插入存储卡而发生改变。

未插入存储卡时


不插入存储卡进行拍摄，拍摄数据将会保存在相机的内存中。

- 请注意内存中最多可保存的图像数。

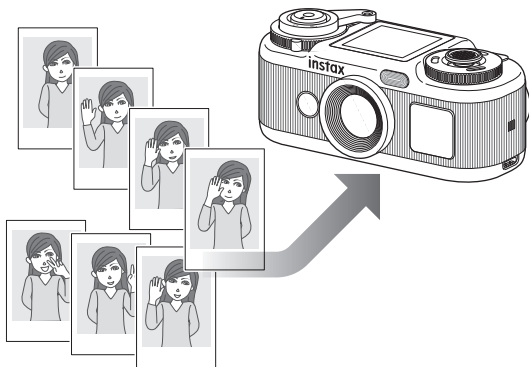

插入存储卡时

插入存储卡后，数据将会保存在存储卡中，而不会保存在相机的内存中。

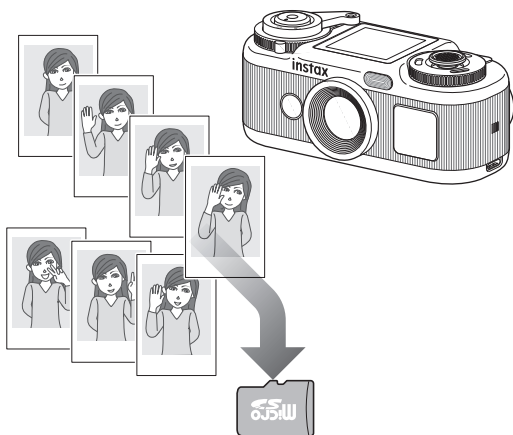

- 相机的内存或存储卡中保存的数据不会自动删除。数据存储达到上限后，请将数据复制到电脑等设备，如有需要，请删除照片/instax Animation™（相纸动态）。

可拍摄的照片上限

可拍摄的照片上限大致如下所示。

可拍摄照片上限

■照片：10MP 模式

内存	可拍摄照片上限
像素	3776 × 2832
照片上限	约 100 张

存储卡	可拍摄照片上限
像素	3776 × 2832
照片上限	每 GB 约 400 张

■照片：1MP 模式

内存	可拍摄照片上限
像素	1280 × 960
照片上限	约 100 张

存储卡	可拍摄照片上限
像素	1280 × 960
照片上限	每 GB 约 3400 张

不连接应用程序进行拍摄时

拍摄数据保存在内存或存储卡中。如果不将照片传送到应用程序，无论是否插入存储卡，可拍摄上限为 100 张照片。



导入拍摄数据

拍摄的照片可传送至智能手机专属应用程序。可将相机直接插入智能手机的 Type-C 接口, 或与应用程序配对后传送数据。


对于无法使用 Type-C 接口的智能手机, 请使用专属应用程序来传送数据。

通过 Type-C 充电线传送数据到智能手机


- 1 开启智能手机专属应用程序, 然后轻触 [选择照片传送方式]。




- 2 将相机与智能手机连接。

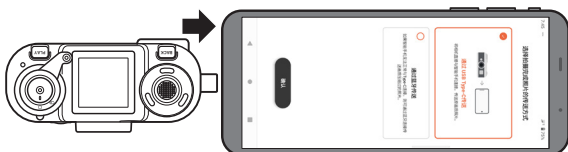

- 3 在应用程序的画面上选择 [通过 USB Type-C 传送], 然后拨动拨杆开始传送。

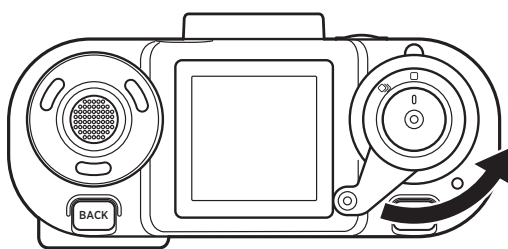

相机的液晶显示屏上出现以下画面时, 照片将开始传送。

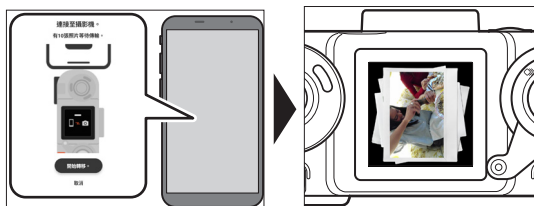

智能手机画面

液晶显示屏

相机的液晶显示屏上出现 [传送完成] 的信息时, 表示照片的传送已经完成。

注

在安卓设备上, 通过 Type-C 充电线连接时, 需要选择“USB 设备用应用程序”。

首次连接时, 请按照以下步骤操作。

- 1 从智能手机画面顶部向下滑动以显示通知。



- 2 选择“已连接到 F1054 (指本机)”这一选项。
(根据机型不同, 可能会显示步骤 3 的画面。)



- 3 在 USB 设备用应用程序的选择画面上, 选择 [INSTAX Pal]。



注

- 内存达到存储上限后, 快门将无法释放, 不能进行拍摄。请传输或删除照片/instax Animation™ (相纸动态), 或使用存储卡。

注

默认情况下, 将拍摄的图像传送到应用程序时, 相机端的拍摄数据将会被删除。想要将拍摄数据保留在相机中, 可以在应用程序中更改设置。更多详细信息, 请参阅应用程序的使用说明。

注

如果存储卡上仍保留有尚未传送至应用程序的拍摄数据, 请勿取出或更换存储卡。否则将无法将拍摄数据迁移至应用程序。由于拍摄数据仍保留在存储卡中, 因此可将其备份到电脑等设备上。

通过蓝牙传送数据至智能手机

- 1 开启智能手机专属应用程序。
- 2 将相机与智能手机配对。
更多详细信息，请参阅“配对设置”（第 12 页）。
如果已经完成配对，请继续执行下一步骤。
- 3 在应用程序画面上轻触 [选择照片传送方式]。
- 4 在应用程序画面上选择 [通过蓝牙传送]，然后轻触 [确认]。




照片传送开始。

应用程序画面上出现拍摄完成的照片时，表示照片的传送已经完成。

注
默认情况下，将拍摄的图像传送到应用程序时，相机端的拍摄数据将会被删除。想要将拍摄数据保留在相机中，可以在应用程序中更改设置。更多详细信息，请参阅应用程序的使用说明。

连接电脑时的注意事项

- 拍摄的照片可传送至电脑。请使用附带的 Type-C 充电线来连接电脑。将本机与电脑连接后，电脑会将被识别为“外部连接设备”。可以从电脑端访问本机并复制图像。
- 本机与电脑连接时，本机的功能将无法使用。也无法将电脑中的图像传送到本机。
- 与电脑连接后，液晶显示屏上将会显示以下画面，请按下 [BACK] 返回按钮。

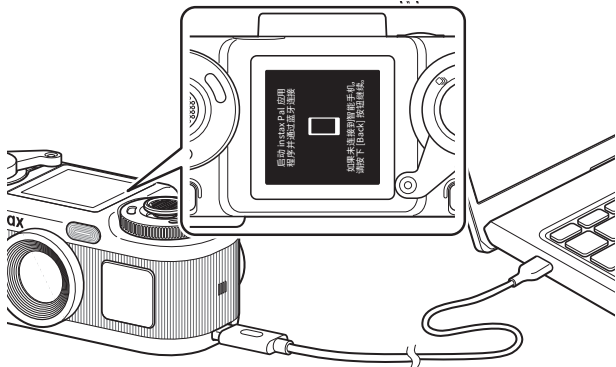

注
如果存储卡上仍保留有尚未传送至应用程序的拍摄数据，请勿取出或更换存储卡。否则将无法将拍摄数据迁移至应用程序。由于拍摄数据仍保留在存储卡中，因此可将其备份到电脑等设备上。

设置菜单

设置菜单的操作和项目

可从设置菜单更改各种设定。

拍摄菜单

- 1 在拍摄画面上按下选择键。
显示设置菜单。
- 2 左右移动选择键来选择菜单。



- 3 选择项目。
有关各项目的详情，请参阅“拍摄菜单的项目”和“相机设置的项目”。
- 4 更改设置。
- 5 按下选择键。
将应用更改的设置，并回到原来的画面。

■拍摄菜单的项目

打印

可以搜索附近的 instax™ 手机照片打印机或数模一次成像相机进行打印。按下选择键后，请按照画面上的指示进行操作。

闪光灯

更改闪光灯设置。
可选择 [自动闪光] / [强制闪光] / [禁止闪光]。

自拍定时

更改自拍定时设置。
可选择 [10 秒] / [2 秒] / [关]。

AF 辅助灯

如果选择 [开启] 此功能，则在半按快门按钮到对焦这段时间，AF 辅助灯会亮起，使较暗的被摄体更容易对焦。

曝光补偿

顺时针转动指令拨盘，或向右按下选择键，可将曝光补偿值调节到 + 侧，调亮画面。
逆时针转动指令拨盘，或向左按下选择键，可将曝光补偿值调节到 - 侧，调暗画面。

脸部侦测

[脸部侦测] 启用后，相机将会识别人脸，并将焦点和亮度聚集到人脸而非背景，使人物更加鲜明突出。

拍摄显示模式

可更改拍摄时显示的画面。请选择 [效果滤镜模式] 或选择 [实时取景模式]。

拍摄照片大小

可更改拍摄照片的大小。切换为 10MP 模式后，可拍摄 3776 x 2832 像素的照片；切换为 1MP 模式后，可拍摄 1280 x 960 像素的照片。

■相机设置的项目

自动关机

设置相机不进行任何操作后自动关机的时间。可选择 [5分钟]、[2分钟] 或 [关]。

言語/LANG.

设置液晶显示屏上显示的语言。

日期时间

设置日期和时间。

快门音量

快门音量可调节为 3 档。
转动指令拨盘或左右移动选择键，即可进行设置。

操作音量

开机音和操作时的音量可关闭，或调节为 3 档。
转动指令拨盘或左右移动选择键，即可进行设置。

打印模式选择

可以选择打印模式，更复古的胶片质感，请设为 [instax-传统模式]；更丰富的色彩表现。请设为 [instax-鲜艳模式]（此为默认出厂设置）。

日期印章

拍摄的图像上显示打印日期。不想在拍摄的图像上显示打印日期，请选择 [关闭]。

蓝牙设置

[配对注册]:
首次通过蓝牙与使用的设备连接时，需要配对设备。请参阅“配对设置”（第 12 页）。
[删除配对注册]:
可以删除已配对注册的设备的设备的信息。
[信息]:
显示已注册配对的设备。

格式化

将相机的内存或卡槽中插入的存储卡格式化。所有保存的照片/instax Animation™（相纸动态）将会被删除。

重设所有

将设置恢复到出厂默认设置。
日期时间中设置的日期时间不会被重设。

固件升级

■升级固件

升级固件有两种方法，如果通过电脑进行升级，请预先准备好存储卡。

●通过智能手机专属应用程序“instax Pal™”进行操作

1. 开启智能手机专属应用程序“instax Pal™”。
2. 轻触设置菜单中的 [确认固件版本]。
3. 轻触 [确认]。
4. 按照画面指示进行操作。

设置菜单

●通过相机进行操作

- 1. 使用电脑等设备从富士官网下载最新的固件，然后将其复制到存储卡的根目录中
- 2. 将复制了固件的存储卡插入相机的卡槽中。
- 3. 从设置菜单中选择 [固件升级]。
- 4. 按照画面指示进行操作。

认证信息

可确认各种认证信息。

回看菜单

- 1 在回看画面上按下选择键。
显示回看菜单。
- 2 选择项目。



回看菜单

有关各项目的详情，请参阅的“回看菜单的项目”。

- 3 确认显示的内容。
按照画面指示进行操作。

■回看菜单的项目

打印

可以搜索附近的 instax™ 手机照片打印机或数模一次成像相机进行打印。按下选择键后，请按照画面上的指示进行操作。

当前信息

显示拍摄相关的设置信息。

复制

从内存中复制照片/instax Animation™ (相纸动态) 到存储卡，或从存储卡中复制照片/instax Animation™ (相纸动态) 到内存。

按照以下步骤进行操作。

- 1. 从回看菜单中选择 [复制]。
- 2. 选择复制源和复制目标位置，然后按下选择键。
- 3. 选择 [单张照片]、[所有照片] 或 [多张照片]，然后按下选择键。
- 4. 如果选择了 [单张照片]，请选择想要复制的照片/instax Animation™ (相纸动态)，然后选择 [确认]，再按下选择键，将会开始复制。
如果选择了 [所有照片]，请选择 [确认]，然后按下选择键，将会开始复制。
如果选择了 [多张照片]，请选择想要复制的照片，然后按下 [PLAY] 回看按钮。在确认画面上选择 [确认]，然后按下选择键，将会开始复制所选照片。

未插入存储卡时，无法选择 [复制]。

删除

删除内存或存储卡中的照片/instax Animation™ (相纸动态)。
按照以下步骤进行操作。

- 1. 从回看菜单中选择 [删除]。
想要只删除一张照片，请在回看画面上显示想要删除的照片/instax Animation™ (相纸动态)。
- 2. 选择 [单张照片]、[所有照片] 或 [多张照片]，然后按下选择键。
- 3. 如果选择了 [单张照片]，请选择 [确认]，然后按下选择键，照片将会被删除。
如果选择了 [所有照片]，请选择想要删除的照片所在的存储介质，然后选择 [确认]，再按下选择键，所选存储介质的照片将全部被删除。
如果选择了 [多张照片]，请选择想要删除的照片，然后按下 [PLAY] 回看按钮。在确认画面上选择 [确认]，然后按下选择键，所选照片将会被删除。

应用程序概述

配合智能手机专属应用程序使用的功能

以下是配合智能手机专属应用程序“instax Pal™”使用的功能。



●相册

可使用 Type-C 充电线或蓝牙, 将相机拍摄的照片或 instax Animation™ (相纸动态) 传送至智能手机专属应用程序。可在应用程序的相册中浏览传送的照片或 instax Animation™ (相纸动态), 或将其保存到智能手机中。

●效果切换

可切换设置在相机中的效果滤镜。

●打印

连接 instax™ 手机照片打印机或数模一次成像相机后, 即可打印应用程序相册中的照片。

●遥控拍摄

可用智能手机专属应用程序来设置自拍定时功能, 遥控相机进行拍照。

安装智能手机专属应用程序

请在使用相机前, 先安装智能手机专属应用程序 instax Pal™。

- 如果使用的是安卓/鸿蒙系统的智能手机, 请在富士 instax™ 网站上搜索智能手机专属应用程序 instax Pal™ 并进行安装。
 - *Android (安卓) 系统智能手机的运行环境: Android 版本12.0 或更高版本
 - *鸿蒙系统兼容版本, 请以 instax™ 网站说明为准
- 如果使用的是 iOS 系统的智能手机, 请在苹果 App Store 中搜索智能手机专属应用程序 instax Pal™ 并进行安装。
 - *iOS 系统智能手机的运行环境: iOS 版本 17.0 或更高
- 即使手机上安装了智能手机专属应用程序且手机的运行环境也符合要求, 也可能发生无法使用此应用程序的情况。这取决于智能手机的型号。

访问 instax Pal™ 应用程序的下载站点, 获取系统运行环境的最新信息。

●扫描二维码, 下载智能手机专属应用程序 instax Pal™

前往 苹果市场搜索 "instax Pal™", 即刻体验更多打印乐趣

iOS



Android OS

二维码这一词语是 Denso Wave Incorporated 的注册商标和字标。

- 1 打开“instax Pal™”应用程序。
- 2 浏览照片和媒体访问的确认事项, 点击 [允许]。
- 3 阅读使用条款, 然后轻触 [同意]。
- 4 选择使用区域, 然后轻触 [确认]。
如果在中国大陆 (不包括香港、澳门和台湾地区) 使用相机, 请选择 [中国大陆地区 (不包括香港、澳门和台湾地区)]。
- 5 阅读隐私政策, 勾选 [同意]。
- 6 选择 [instax Pal 2], 然后轻触 [确认]。
- 7 轻触 [跳转至蓝牙连接设置]。
- 8 当检测到相机时, 请轻触 [连接]。
如果检测到多个相机, 请从列表中选择想要连接的相机。
相机的序列号 (设备名称) 位于相机底部。
- 9 输入相机的序列号, 然后轻触 [连接]。
- 10 轻触 [下一步]。
- 11 显示简易使用说明。显示简易使用说明, 请阅读说明, 然后轻触 [确认]。
应用程序准备就绪。

其他信息

规格

■相机功能

图像传感器	1/3.06 英寸 CMOS 原色滤镜
记录像素数	10MP 模式: 3776 × 2832 像素 1MP 模式: 1280 × 960 像素
存储介质	内存、microSD/microSDHC/ microSDXC (最大 2 TB) 存储卡
记录容量	10MP 模式: 内存中大约可存储 100 张照片, microSD/microSDHC/microSDXC 存储卡中 1 GB 大约可存储 400 张照片 1MP 模式: 内存中大约可存储 100 张照片, microSD/microSDHC/microSDXC 存储卡中 1 GB 大约可存储 3400 张照片
未连接应用程序 时最多可拍摄的照片数	100 张
记录方式	JPEG (符合 DCF 标准的 Exif Ver.2.3)
焦距	f = 28.00 mm (相当于 35 mm 胶卷)
光圈	F2.2
自动对焦	单次 AF, 人脸识别 AF
拍摄距离	8 cm ~ ∞
快门速度	1/4 秒至 1/8000 秒 (自动切换)
感光度	ISO100 至 1600 (自动切换)
曝光控制	程序式 AE
曝光补偿	-2.0 EV 至 +2.0 EV (以 1/3 EV 为增量)
测光方式	TTL 256 区测光, 多重测光
白平衡	自动
闪光灯	自动闪光/强制闪光/禁止闪光 闪光灯拍摄范围: 约 60 cm 至 1.5 m
定时拍摄	约 10 秒 / 约 2 秒
变焦	未配备

■其他

配合智能手机专属应用程序使用的功能	切换设置于相机的效果滤镜功能、遥控拍摄功能、照片/instax Animation™ (相纸动态) 传送功能、固件升级功能
液晶显示屏	1.30 英寸 TFT 彩色液晶显示屏 像素数: 约 17 万点
外部接口	USB Type-C
蓝牙™	蓝牙™ 5.3 (低功耗蓝牙™)
电源	锂电池 (内置型)
功率消耗	关机时: 约 0.1 W
自动关机功能	5 分钟/2 分钟/关闭 * 关闭自动关机功能, 将会增加本产品的功耗。
充电时间	约 2 到 3 小时 * 充电时间因气温而异。
主机尺寸	37.0 mm × 42.0 mm × 92.3 mm (不包括突出部件)
主机重量	约 87 g
操作环境	温度: 5 °C 至 35 °C 湿度: 20 % 至 80 % (无结露)
支持的打印设备型号	instax mini Link™ instax mini Link 2™ instax mini Link 3™ instax mini Link +™ instax SQUARE Link™ instax Link WIDE™ instax Link WIDE 2™ instax mini Evo™ instax mini Evo Cinema™ instax mini LiPlay™ instax mini LiPlay +™ instax WIDE Evo™
拍摄画幅	instax™ mini instax™ SQUARE instax™ WIDE 无边框 (4:3)
传送数据像素数	USB: 3776 × 2832 像素 蓝牙: 1280 × 960 像素
图像传送时间	USB: 约 0.75 秒/张 蓝牙: 约 15 秒/张

*上述规格可能因性能改进而发生变更。

故障排除

设备发生问题后, 请先确认以下事项。如果采取如下措施后问题仍然存在, 请联系您所在国家的 FUJIFILM 服务中心报修或访问以下网站。
FUJIFILM 网站: <https://instax.fujifilm.com.cn/>
使用过程中出现以下状况时...

问题	可能原因和解决方法
无法开启相机的电源。	电池电量可能已耗尽。请为相机充电。
电池消耗得很快。	如果在非常寒冷的地方使用相机, 电池会消耗得很快。请在拍摄前让相机变暖。
在使用过程中相机的电源断开了。	电池电量可能较低。请为相机充电。
充电不开始。	确保 USB 电源适配器插头已正确连接至室内电源插座。
充电不开始。 (长时间未使用时。)	如果闲置数月, 电池可能已完全没电。请拔下 USB 线, 然后关闭电源再重新接通电源。如果仍无法开始充电, 请打开卡槽盖, 按下重置按钮后再进行充电。 *按下重置按钮可能会导致内存中的数据丢失。 如果无法判断, 请联系客服。
充电耗时过长。	温度较低时, 充电会更耗时。
充电时充电指示灯闪烁。	在 +5°C 到 +35°C 的温度范围内为电池充电。如果在此温度范围内无法充电, 请联系本公司的支持中心。
按下快门按钮却无法拍照。	• 确保电源已开启。 • 如果电池电量低, 请为相机充电。 • 如果内存或存储卡达到存储上限, 请插入新的存储卡或删除不需要的照片/instax Animation™ (相纸动态)。 • 使用已用本机格式化的存储卡。 • 如果存储卡的接触面 (金色部分) 脏污, 请用干燥柔软的布擦拭干净。 • 存储卡可能损坏。请插入新的存储卡。
拍摄图像时无法对焦。	拍摄的被摄体难以对焦时, 请使用 AF/AE 锁定来进行拍摄。
闪光灯不闪光。	确认闪光灯的设置是否选为禁止闪光。请选择禁止闪光以外的其他设置。
即使闪光灯闪光, 图像仍然很暗。	• 请确认相机与被摄体的距离, 确保距离在闪光范围内进行拍摄。闪光灯的闪光范围约 60 cm 至 1.5 m。 • 正确握住相机, 手指不要挡住闪光灯。

问题	可能原因和解决方法
图像模糊不清。	• 如果镜头上附着了指纹等污渍, 请清洁镜头。 • 拍照前确认自动对焦框为绿色。
照相机无法正常运行。	• 可能临时出现了故障。请按下重置按钮。如果仍然无法正常运行, 请联系本公司的维修服务中心报修。 • 电池电量可能已耗尽。请为相机充电。
相机运行异常, 电源无法关闭。	按下 microSD 卡插槽旁边的重置按钮, 可关闭电源。

相机废弃处理的注意事项

本相机使用的是锂电池。
废弃处理相机时, 请按照当地的法规和废弃物处理指南正确进行废弃处理。

安全使用须知

本产品设计中涵盖对用户安全的考量，为确保安全，请按照使用说明书正确使用。请务必按照使用说明书中的说明正确使用本产品。



此标志表示可能会造成人身伤亡的危险情况。请依照指示正确操作本产品。

- △如果出现以下的情况，请立即拔下附带的 Type-C 充电线，关闭相机电源，停止使用相机。请联系 FUJIFILM 客服中心，否则可能会发热或起火：
 - 相机发热、冒烟、有焦味，或出现其他异常状况。
 - 相机掉进水里，或水、金属等异物进入相机内部。
- △电池装在相机内部，因此切勿加热电池，将电池置于明火，摔落电池或撞击电池。上述操作可能会导致电池爆炸。
- △切勿给骑自行车、驾车、滑滑板或骑马的人用闪光灯拍照。闪光灯会惊吓到这些人，分散他们的注意力，吓到动物，致使事故的发生。
- △切勿将本产品弄湿或用湿手触摸。可能会导致触电。
- △请勿存放在儿童伸手可及之处。可能导致儿童受伤。



表示如果忽视本表示或做出错误操作，可能会造成受伤或财产损失。

- △切勿试图拆解本产品，可能导致受伤。
- △如果相机出现故障，切勿尝试自己修理。请到购买的店铺进行反馈。
- △如果本产品因跌落或损坏而导致内部零件外露，切勿触摸。可能导致受伤。
- △电池充满电后，请立即拔下附带的 Type-C 充电线。
- △切勿用布或毯子盖住或裹住相机。过热情况下可能导致相机外观变形甚至引起火灾。

“CE”标志证明此产品在有关安全、公共卫生、环境和用户保护方面符合 EU (欧盟) 要求。(“CE”为 Conformité Européenne 的缩写。)

简易相机维护

■相机维护

1. 相机是精密器械，不可弄湿或者掉落地上。同时，也不要放置于沙子中。
2. 请确认市面上销售的肩带安全性和承受强度后使用。
3. 切勿使用稀释剂和酒精类溶剂擦除污渍。
4. 请避免长时间将相机置于类似密闭的汽车内部、高温场所、海岸边，或潮湿的环境中。
5. 杀虫剂等杀虫剂产生的气体有害于相机。请避免将相机放在柜子等收纳处。
6. 请注意相机的使用温度范围为 +5°C 至 +35°C。
7. 请务必确保打印的照片没有侵犯著作权、肖像权、隐私或其他个人权利，且没有伤风败俗、侵犯他人权利的行为，与公共道德背道而驰的行为，或构成骚扰的行为，否则可能会受到法律的制裁或起诉。

8. 相机是精密产品，如果连续长时间使用，可能会导致机身发热从而对相纸的成像结果有所影响，还请知悉。

■使用液晶显示屏

液晶显示屏容易被尖锐或硬质的物体划伤或损伤，因此请勿用硬物刮擦其表面。因此建议您在显示屏上贴上保护膜（另售）。

■电池充电

电池在出厂时没有完全充满电。请在使用前为电池充满电。
充电时请务必通过附带的 Type-C 充电线进行。周围温度低于 +10°C 或高于 +35°C 时，充电时间将会延长。
温度高于 +40°C 时请不要尝试为电池充电；温度低于 +5°C 时电池将不会充电。

■电池寿命

在常温下，电池大约可以充电 300 次。当电池的使用时长明显减少时，表明电池已达最终使用寿命。

■注意：使用电池时

如长时间使用相机，电池和相机机身会微微发热。这是正常现象。
■本相机获得的认证标志显示在机身各处以及液晶显示屏内的菜单中。

电源规格

■功率消耗

关机时：约 0.1 W
待机模式时：约 0.4 W

■自动关机功能

5 分钟/2 分钟/关闭
* 关闭自动关机功能，将会增加本产品的功耗。

蓝牙™ 设备：注意事项

重要：使用相机内置的蓝牙功能之前，请先阅读以下注意事项。

■请将本产品作为蓝牙设备使用。

对于未经授权就将本产品用于其他用途而造成的损害，FUJIFILM 公司及其附属公司不承担任何责任。切勿将本产品用于医疗设备或与人命直接或间接相关的系统等对安全性要求很高的设备中。将本产品用于对可靠性要求要高于蓝牙网络的设备或计算机系统中时，请务必采取一切必要的措施来确保安全和避免故障。

■蓝牙设备功能只能在设备销售国使用。

蓝牙设备符合设备销售国关于蓝牙设备的相关法规。使用本设备时请遵守相关国家的所有相关法规。对于在其他管辖范围内的使用而引起的问题，FUJIFILM 公司及其附属公司不承担任何责任。

■无线数据（图像）可能会被第三方拦截。

通过无线网络所发送的数据可能会被第三方拦截，请事前了解。

■切勿在受到磁场、静电或无线电干扰的场所使用本设备。

切勿在微波炉附近等会受到磁场、静电或无线电干扰的场所使用本设备，这些干扰可能会阻碍无线信号的接收。当本设备附近有接近 2.4 GHz 频段的无线电设备在使用时，可能会产生相互干扰，导致接收速度变慢。

■本设备的无线发射器的使用频段为 2.4 GHz。最大射频功率为 3.06 mW。

■本设备使用的无线信道的频段与以下设备或者无线电台的频段相同。

- 工业用/科学研究用/医疗用设备
- 工厂生产线中使用的 RFID 的无线电台。包括以下两块
 - 1. 需要认证的无线电台
 - 2. 小规模无需认证的无线电台

■为了防止与上述设备发生干扰，请注意以下事项。

使用本设备前，请先确认未使用 RFID 发射器。若发现本设备对 RFID 追踪系统中使用的授权发射器产生干扰，请立即为本设备换一个新的使用频率以防止更多干扰。若您发现本设备对低电压 RFID 追踪系统产生干扰，请联系 FUJIFILM 客服。

■以下行为可能会违法：

- 拆卸或改动本设备。
- 去除本设备的认证标志。

■商标信息

Bluetooth® 字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，FUJIFILM 经许可使用。

- 使用频率：2400 MHz - 2483.5 MHz
 - 等效全向辐射功率 (EIRP)：
 - 天线增益 < 10 dBi 时：≤ 100 mW 或 ≤ 20 dBm
 - 最大功率谱密度：
 - 天线增益 < 10 dBi 时：≤ 10 dBm / MHz (EIRP)
 - 载频容限：20 ppm
 - 带外发射功率 (在 2400 MHz - 2483.5 MHz 频段以外) ≤ -80 dBm / Hz (EIRP)
 - 杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波 ± 2.5 倍信道带宽以外)：杂散辐射等其他技术指标请参照 2021/129 号文件
 - 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
 - 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
 - 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
 - 不得在飞机和机场附近使用。
- CMIIT ID 编号可以在液晶显示屏内的设置菜单中查看。

FUJIFILM、instax、instax Pal 2、instax Animation、instax mini Link、instax mini Link 2、instax mini Link 3、instax mini Link +、instax SQUARE Link、instax Link WIDE、instax Link WIDE 2、instax mini Evo、instax mini Evo Cinema、instax mini LiPlay、instax mini LiPlay + 和 instax WIDE Evo 是富士胶片株式会社及其附属公司的注册商标或商标。

Independent JPEG Group (IJG) 许可

本软件部分基于 Independent JPEG Group 的工作成果。

© 2026 富士胶片株式会社版权所有

认证

产品型号、CMIIT ID 等证书的电子副本可通过设置菜单 [认证信息] 进行确认。

- 1 按选择键显示设置。
- 2 按选择键向下滚动选择 [认证信息]，然后按选择键。



- 3 向下滚动显示 CMIIT ID:。



产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称		有害物质									
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2- 乙基) 己酯 (DEHP)
本 体	外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	显示部件 (LCD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	光学部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	基板部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	电池	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配 件	专用充电 线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	挂绳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
备注 注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。											

原 产 地：	马来西亚
制 造 商：	富士胶片株式会社
地 址：	日本东京都港区赤坂 9-7-3
销 售 商：	富士胶片（中国）投资有限公司
地 址：	中国上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号晶耀前滩 7 号楼 601 单元
产品咨询热线：	800-820-6300（固定电话） 400-820-6300（手机拨打）
产 品 标 准：	Q/CJGD001-2026

如果对本产品有任何疑问，请与经过授权的 FUJIFILM 的代理商或经销商取得联系，或访问以下网站联系我们。

<https://instax.fujifilm.com.cn/>