

FUJIFILM

instax Pal 2™

數位相機

使用說明書（完整版）



- 韌體版本不同，相機的功能和畫面也可能會與說明所不同。
- 有兩種升級韌體的方法。關於詳情，請參閱“升級韌體”。（第 31 頁）

目錄

準備相機	3
使用之前	3
安裝手持帶	4
裝上相機角度調節器	4
各零件名稱	5
LCD 顯示器上的顯示	6
使用選擇鍵/指令刻度盤	7
使用記憶卡	7
插入記憶卡	8
取出記憶卡	8
為電池充電	9
充電狀態指示	9
開啟/關閉相機	10
確認電池剩餘電力	10
設定語言和日期/時間	11
配對設定	12
拍攝	14
關於拍攝	14
靜止影像拍攝	14
instax Animation™ 拍攝	14
拍攝時的注意事項	14
拍攝靜止影像	15
使用 AF/AE 鎖定拍照	16
查看拍攝設定	16
使用效果	17
選擇效果	17
選擇相框	17
各種拍攝方式 — 快捷選單	18
顯示快捷選單	18
使用自拍功能拍照	18
使用閃光燈拍照	19
變更拍攝顯示模式	19
各種拍攝方式 — 拍攝選單	20
調節亮度	20
使用臉部偵測	20
使用 AF 輔助燈	21
切換拍攝影像大小	21
拍攝 instax Animation™	22

播放	23
播放靜止影像	23
播放 instax Animation™	23
刪除靜止影像/instax Animation™	25
單一畫面	25
所有畫面	25
多個畫面	26
查看拍攝資訊	27
拍攝數據	28
拍攝數據保存位置	28
未插入記憶卡時	28
插入記憶卡時	28
可保存的靜止影像數	28
可拍攝靜止影像數	28
不連接應用程序進行拍攝時	28
導入拍攝數據	29
透過 USB Type-C 連接將數據傳輸到智能手機	29
透過藍牙將數據傳輸到智能手機	30
設定選單	31
設定選單的操作和選項	31
拍攝選單	31
播放選單	32
應用程序概述	33
與智能手機應用程序配合使用的功能	33
安裝智能手機應用程序	33
其他資訊	34
規格	34
問題與解決方法	35
相機廢棄處理的注意事項	35
取出電池	35
安全使用須知	36
相機維護和使用注意事項	36
電源規格	36
藍牙™ 設備：注意事項	36


準備相機

使用之前


使用相機之前，請檢查以下內容：

附件

- USB Type-C 電纜（FZ00014327-100）（1）



- 手持帶（1）

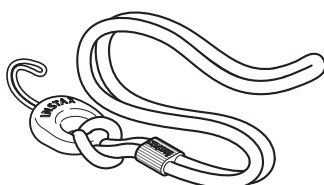

- 相機角度調節器（1）



- 使用說明書（1）

- 將相機帶掛在手腕使用，不要掛在脖子上。

❶ 出廠時電池並未充滿電，請務必在使用相機前為電池充電。

❶ 隨附的 USB Type-C 電纜用於為相機充電和傳輸數據。


請閱讀「安全使用須知」（第 36 頁）以確保安全使用。

準備相機


安裝手持帶

按照以下步驟將手持帶安裝至相機。



- 1 將短帶穿過相機的相機帶掛鉤。

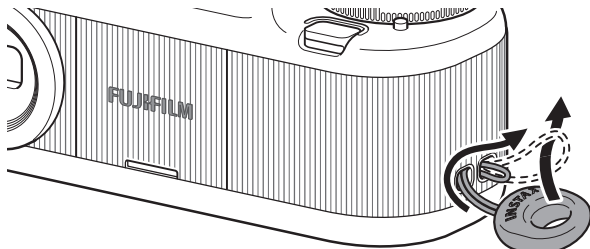

- 2 將長帶連接至短帶。

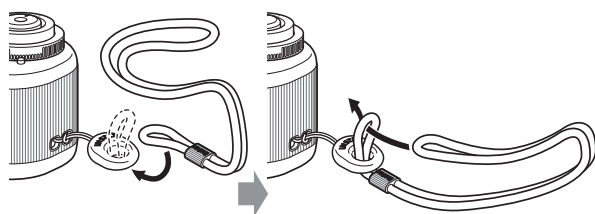


- 3 將相機角度調節器連接至長帶。

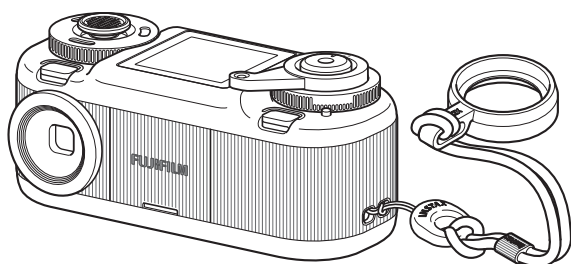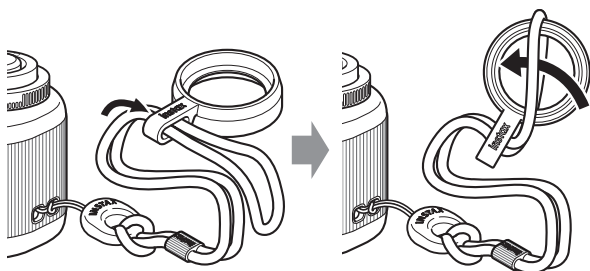

裝上相機角度調節器

將相機角度調節器安裝至相機的鏡頭環上，就可以調節拍攝時的角度。


- 1 將相機角度調節器連接至鏡頭環。

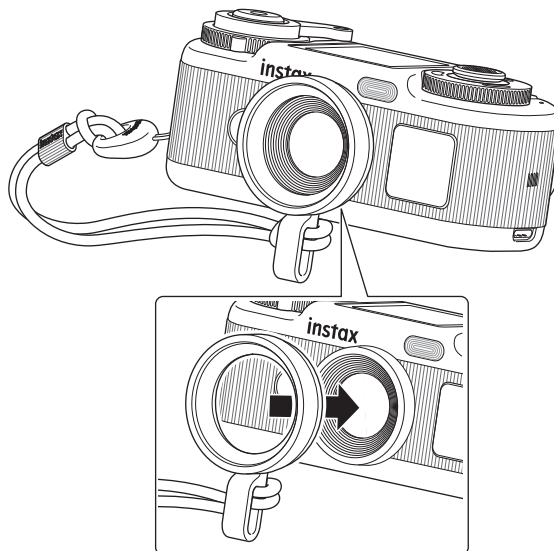


準備相機

各零件名稱

正面

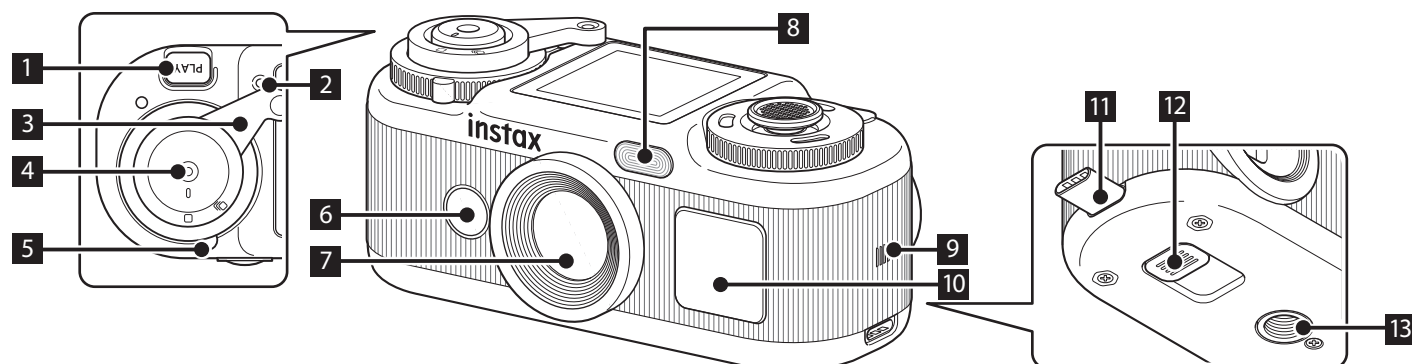

背面

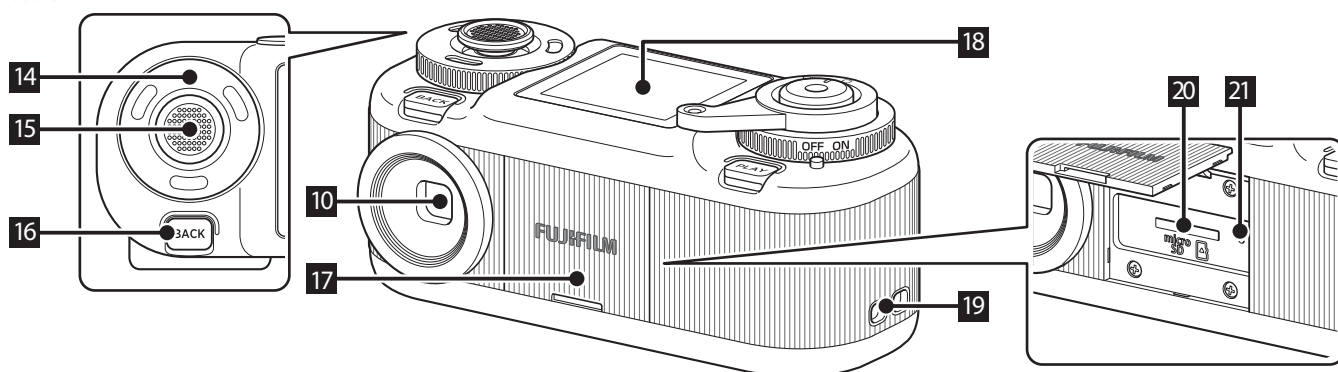

- 1 播放按鈕**
可在 LCD 顯示器上播放靜止影像/instax Animation™。將快門按鈕按到底，會返回拍攝畫面。
- 2 電源指示燈**
相機開啟時，將會點亮。
- 3 撥桿**
拍攝畫面顯示時向右撥動撥桿，將會切換相框（mini/SQUARE/WIDE/無相框）。向 LCD 顯示器方向撥動撥桿，將會切換至 instax Animation™ 拍攝模式。
*關於 instax Animation™ 拍攝模式，請參閱“拍攝 instax Animation™”（第 22 頁）。
- 4 快門按鈕**
確認構圖，然後半按快門按鈕進行對焦。確定對焦后，將快門按鈕按到底即可拍照。
- 5 電源旋鈕**
旋轉電源旋鈕，將會開啟或關閉相機。如果在一段時間內未執行任何操作，相機會自動關閉。相機自動關閉后，再次按下快門按鈕，可重新接通電源。
- 6 自拍鏡**
使用自拍鏡確認自拍構圖，確保自己在照片中，再進行拍照。
- 7 鏡頭**
- 8 閃光燈**
閃光燈將按照設定進行閃光。
- 9 揚聲器**
- 10 取景器**
- 11 USB Type-C 接頭**
用於影像傳送和相機充電的 USB 接頭。
- 12 USB Type-C 接頭收放滑塊**
透過滑動 USB Type-C 收放滑塊，可釋放和收回 USB Type-C 接頭。
- 13 三腳架安裝孔**
- 14 指令刻度盤**
- 15 選擇鍵**
- 16 返回按鈕**
- 17 microSD 卡槽和重置按鈕蓋**
- 18 LCD 顯示器**
- 19 手持帶孔眼**
- 20 microSD 卡槽**
- 21 重置按鈕**
如果相機無法正確工作，請按下此按鈕強制關閉相機。相機正常工作時請不要使用重置按鈕。否則照片數據可能會被清除。

準備相機

LCD 顯示器上的顯示


開啟相機的電源後，LCD 顯示器上將會出現拍攝畫面。

- 想要從拍攝畫面切換至播放畫面，請按下播放按鈕。
- 想要從播放畫面切換至拍攝畫面，請按下返回按鈕或快門按鈕。


■ 拍攝畫面

可查看 LCD 顯示器上的被攝體。拍攝畫面可切換效果模式和即時取景模式。

效果模式

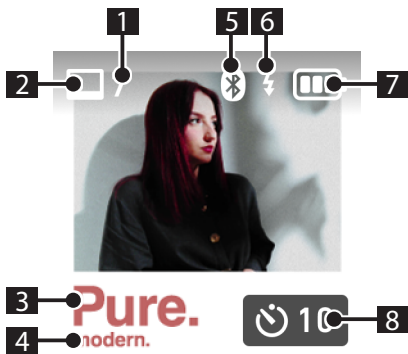

即時取景模式

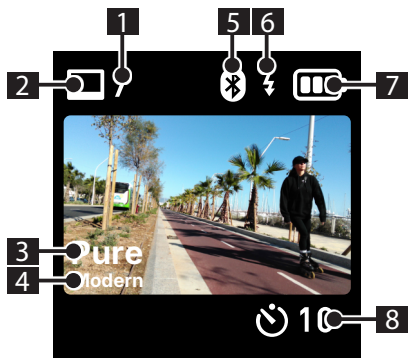

- 1 影像數
- 2 相框顯示
顯示所選相框。
- 3 效果顯示
顯示所選效果。
- 4 類別顯示
顯示所選效果的類別。
- 5 藍牙連接狀態顯示
- 6 閃光燈顯示
- 7 電池電力顯示
- 8 自拍模式顯示

快捷選單

使用快速選單，可切換效果模式和即時取景模式。
在拍攝畫面上，請上下左右移動選擇鍵，從顯示的快速選單中進行選擇。



■ 播放畫面

在拍攝畫面上按下播放按鈕，拍攝的靜止影像/instax Animation™ 將會顯示在 LCD 顯示器上。


拍攝的影像/instax Animation™ 會適應相框進行顯示。




mini



SQUARE

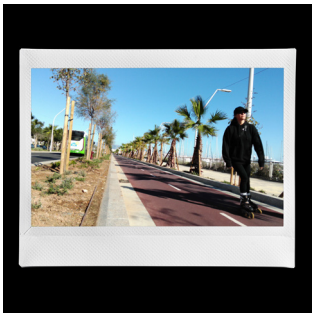

WIDE

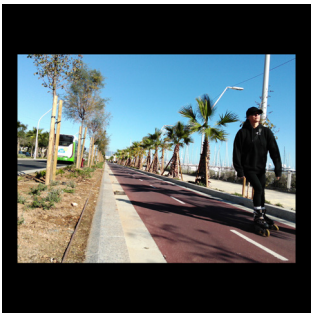


無相框

準備相機

使用選擇鍵/指令刻度盤

使用選擇鍵/指令刻度盤，可選擇選單或移動至所需項目。選擇鍵是透過按上下左右按鈕進行操作的，而指令刻度盤則是透過旋轉旋鈕進行操作的。

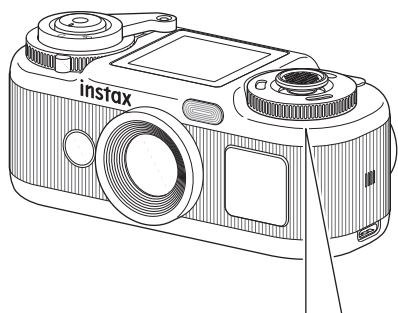

移至上面的項目

移至左邊的項目

移至右邊的項目

移至下面的項目

移至左邊或上面的項目

移至右邊或下面的項目

在曝光和快門音量的設定中，順時針方向可將設定值調節到 + 側，逆時針方向則將設定值調節到 - 側。

按下選擇鍵確認所選項目。



使用記憶卡

instax Pal 2™ 的記憶體可以保存約 100 張影像，也可以使用記憶卡保存更多的靜止影像/instax Animation™。

關於記憶卡的注意事項

- 本相機允許使用 microSD 記憶卡、microSDHC 記憶卡和 microSDXC 記憶卡（最大 2 TB）。使用其他類型的記憶卡可能會導致相機發生故障。
- 由於記憶卡很小，有被嬰幼兒誤食的風險。請將其放置在嬰幼兒接觸不到的地方。如果嬰幼兒誤食記憶卡，請立即就醫。
- 請勿在格式化記憶卡的過程中或在記錄數據/在從卡中刪除數據的過程中關閉相機的電源或取出記憶卡。記憶卡可能損壞。
- 避免在容易發生強靜電或電噪聲的環境中使用或存放記憶卡。
- 如果將帶有靜電的記憶卡插入相機，相機可能會發生故障。在這種情況下，關閉相機再將其重新開啟。
- 請勿將記憶卡放在褲子口袋中。在坐下時，記憶卡可能會受壓過大而導致損壞。
- 長時間使用後再取出記憶卡時，記憶卡可能會發熱，但是，這不是故障。
- 請勿將標籤貼在記憶卡上。如果標籤脫落，可能導致相機發生故障。


在 PC 上使用記憶卡時的注意事項

- 無論是未使用過的記憶卡，還是在 PC 或其他設備中使用過的記憶卡，都必須先用相機進行格式化再使用。
- 用相機將記憶卡格式化後再進行拍攝或記錄，會自動生成資料夾。請勿使用 PC 來更改或刪除記憶卡中的資料夾名稱或檔案名稱。否則，相機將無法再使用此記憶卡。
- 請勿使用 PC 來刪除記憶卡中的靜止影像/instax Animation™。請務必使用相機刪除記憶卡中的影像。
- 若要編輯靜止影像/instax Animation™ 檔案，請先將靜止影像/instax Animation™ 檔案複製或移動到硬盤等設備中，再對複製或移動好的檔案進行編輯。


準備相機

插入記憶卡


1 打開卡槽蓋。

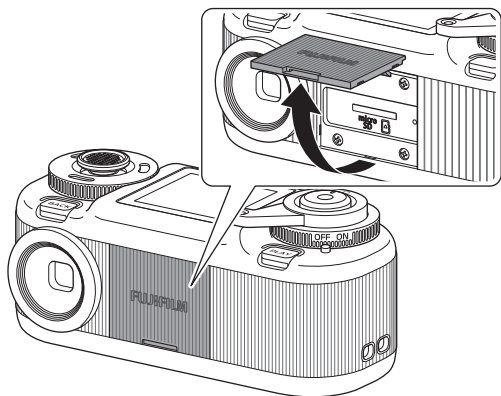

2 如圖所示按照正確的方向插入記憶卡，直到聽到“咔嗒”一聲記憶卡完全卡緊。

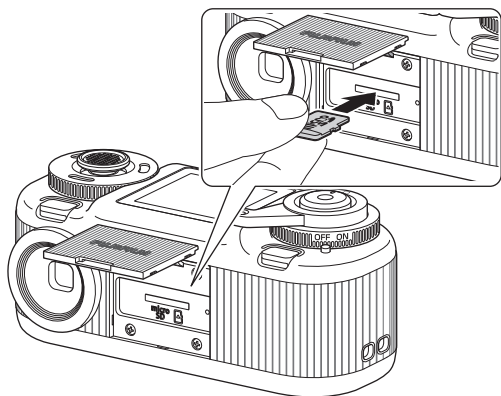


3 閉合卡槽蓋。

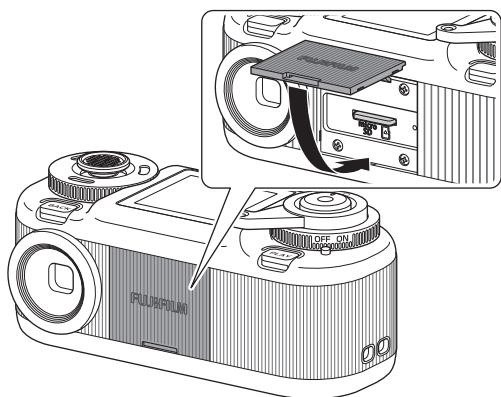

取出記憶卡

取出記憶卡時，用手指按壓記憶卡，將記憶卡緩緩釋放出來，這樣記憶卡不會從卡槽中強行彈出。請務必緩慢地取出記憶卡。

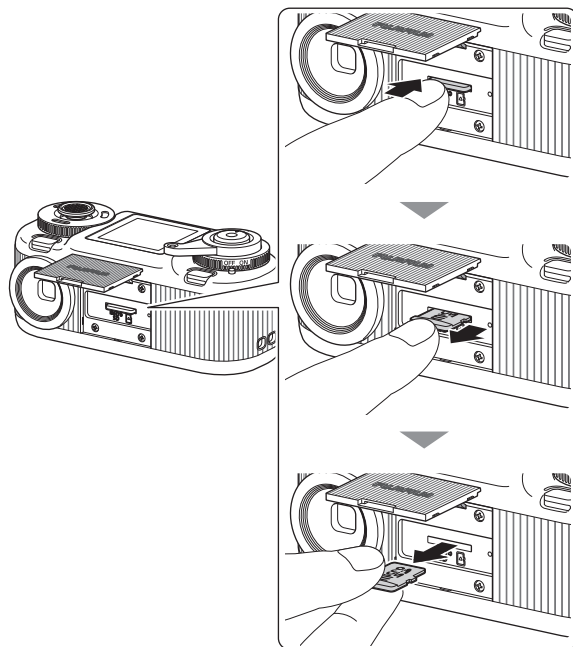


註

- 取出記憶卡時，如果按壓記憶卡的手指收回得過猛，記憶卡可能會彈出。請確保記憶卡已完全彈出，再鬆開手指。
- 請在關閉電源後再插拔記憶卡。開機狀態下插拔記憶卡，會強制關機。

註

將影像傳輸至應用程式之前，若先從 instax Pal 2™ 中取出記憶卡，影像將無法傳輸至應用程式。影像數據仍保留在記憶卡中，只需透過讀卡機將其傳輸至 PC 等設備即可。

為電池充電

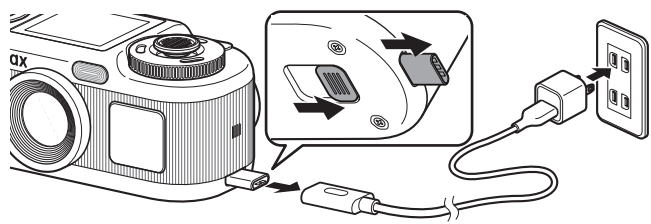

使用隨附的 USB Type-C 電纜將相機與 USB 電源轉換器（不隨附）連接，然後將 USB 電源轉換器連接至室內的電源插座。

- 充電時間約 2 到 3 小時。
- 充電器提供的電源必須介於無線電設備所需的最小 1.5 瓦赫最大 5.0 瓦之間，以實現最大充電速度。

充電狀態指示

開機時

LCD 顯示器上的顯示	狀態
	電池剩餘電力顯示變為 （相機充電中）。

關機時

LCD 顯示器上的顯示	狀態	電池電力
	亮燈	電池充滿電。
	閃爍	電池剩餘電力低於 60%。
	閃爍	電池剩餘電力低於 30%。

從 PC 充電：


- 直接連接相機和 PC。請勿經由 USB 集線器或鍵盤進行連接。
- 如果在充電過程中 PC 進入睡眠模式，充電將會停止。想要繼續充電，請先退出睡眠模式，再重新連接 USB Type-C 電纜。
- 根據 PC 的規格、設定或狀態，電池可能無法充電。

註

- 電池在出廠時沒有充滿電。請務必在使用相機之前為電池充電。
- 充電時插拔記憶卡，會強制關機。請先拔下 USB Type-C 電纜，再重新插上。如果在設備開機狀態下充了電，請先關閉電源，拔下 USB Type-C 電纜再重新插上，然後再重新開啟電源。
- 關於電池的注意事項，請參閱“相機維護和使用注意事項”。（第 36 頁）

開啟/關閉相機

順時針旋轉電源旋鈕，可開啟相機。逆時針旋轉電源旋鈕，可關閉相機。

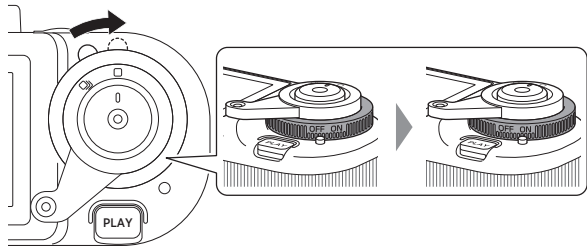

- 註
- 如果在一段時間內沒有進行任何操作，相機就會自動關閉。如果相機的電源自動關閉，按下快門按鈕，或將電源旋鈕轉至 OFF 位置，再轉回 ON 位置，即可重新開啟電源。
 - 可在相機設定中設定相機自動關機的時間“自動關機”（第 31 頁）。

確認電池剩餘電力

電池剩餘電力顯示在 LCD 顯示器的右上角。

顯示	電池剩餘電力
	電池剩餘電力充足。
	電池剩餘電力低於 60%。建議給電池充電。
	電池剩餘電力不足。請盡快給電池充電。

- 電池電力耗盡時，（）圖標將會出現在 LCD 顯示器的中央，電源將會關閉。

設定語言和日期/時間

購買相機後首次開啟電源時，會自動顯示使用語言、日期和時間的設定畫面。
此設定也可稍後設置。如果您想稍後進行設定或重新設定，請在設定選單中設定 [言語/LANG.] 和 [日期/時間]。

- 1 開啟電源。
購買相機後首次開啟電源時，將會顯示語言設定畫面。
- 2 選擇想要使用的語言。



- 3 按照年、月、日的順序設定。



- 4 設定年、月、日。



- 5 設定小時和分鐘。



語言/日期時間設定完成。

準備相機

配對設定

連接上智慧手機應用程式“instax Pal™”後，就可以使用各種功能了。想要連接上應用程式，需要將相機與使用的智慧手機配對。

關於詳情，請參閱“與智慧手機應用程式配合使用的功能”（第 33 頁）。

請確保使用的智慧手機已處於可藍牙通訊的狀態。

相機

- 1 按下選擇鍵開啟相機。
設定選單出現。



- 2 選擇 [⚙️]。
相機設定出現。



- 3 選擇 [Bluetooth 設置]。
Bluetooth 設置畫面出現。



- 4 選擇 [配對註冊]。
配對註冊畫面出現。




智慧手機

- 5 打開智慧手機應用程式“instax Pal™”。
- 6 輕觸智慧手機應用程式上的 [No connect]。



準備相機


- 7 在 [可連接的相機] 中確認相機的本機名稱，然後輕觸智能手機應用程式上的 [連接]。
- 安卓設備會收到配對設置請求的通知，iOS 設備則會顯示配對請求選單。

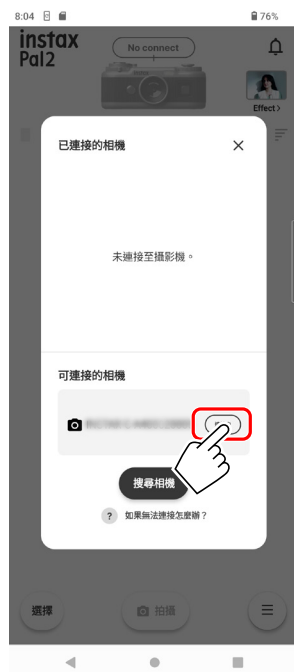

相機/智能手機

- 8 確認相機和智能手機上顯示的六位數位一致，然後允許配對。

- 相機：選擇 [OK]，然後按下選擇鍵。

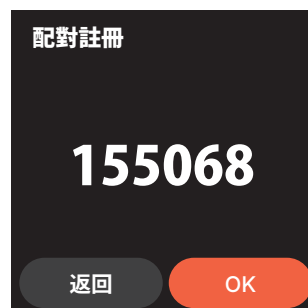

- 智能手機：輕觸 [配對]。



- 智能手機型號不同，顯示的畫面可能也不同。

- 9 配對註冊已完成。


拍攝

關於拍攝

本相機可以拍攝靜止影像和 instax Animation™。


靜止影像拍攝

在靜止影像拍攝模式下，可以拍攝添加了各種效果的靜止影像。

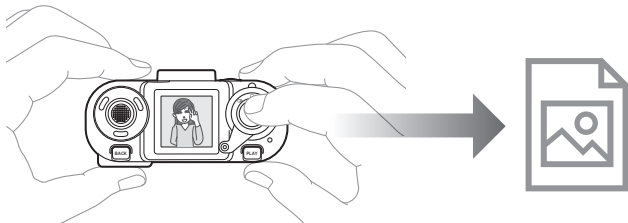

instax Animation™ 拍攝

朝 LCD 顯示器方向逆時針 45 度撥動撥桿。按住快門按鈕不放，最多可連拍 10 張照片。連拍的照片將以 instax Animation™ 的形式保存，可呈現類似翻頁動畫的趣味效果。

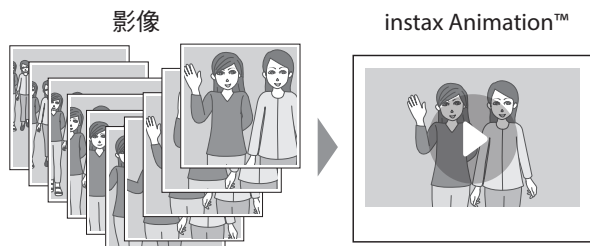

拍攝時的注意事項

- 拍攝時，雙臂要緊貼身體，用雙手牢牢拿住相機。
- 當您按下快門按鈕時，請小心勿觸碰相機鏡頭。
- 將快門按鈕按到底時，請輕輕地按下，以免相機晃動造成手抖。
- 請小心不要讓手指或手持帶擋住閃光燈或鏡頭。
- 在暗處或背光條件下，將快門按鈕按到底時閃光燈可能會閃光。您可以更改閃光燈設定，使閃光燈不閃光。請參閱“使用閃光燈拍照”（第 19 頁）。


關於內部記憶體的事項

- 內部記憶體滿了後，快門無法釋放，不能進行拍攝。刪除記憶體中的靜止影像/instax Animation™ 或使用記憶卡。
- 內部記憶體中的靜止影像/instax Animation™ 可能會因相機故障而損壞或丟失。
- 建議將重要的靜止影像/instax Animation™ 單獨備份保存。
- 我們無法保證相機經修理後內部記憶體中數據的完整性。
- 修理相機時，我們可能會檢查內部記憶體中的數據。

拍攝靜止影像

以下將說明基本的靜止影像拍攝步驟。

- 1 開啟電源。
- 2 選擇效果。
您可以旋轉指令刻度盤來切換效果。
- 3 選擇相框。
向右撥動撥桿，將會切換相框（mini/SQUARE/WIDE/無相框）。
- 4 設定閃光燈和曝光等。
- 5 拿住相機。
- 6 確定構圖。
- 7 半按快門按鈕以對焦被攝體。

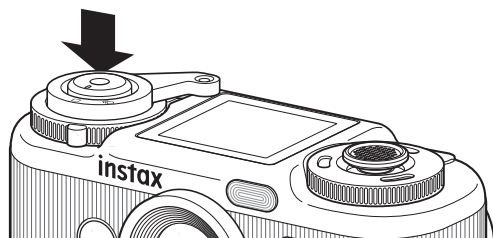


對焦時：



將會聽到嗶嗶聲，LCD 顯示器上會顯示綠色的自動對焦框。

若 [臉部偵測] 啟用，當相機識別到人臉後，人臉上將會出現綠色的自動對焦框。請參閱“使用臉部偵測”。（第 20 頁）


未對焦時：

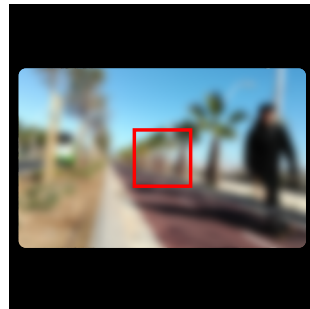

LCD 顯示器上會顯示紅色的自動對焦框。請更改構圖或使用 AF/AE 鎖定。請參閱“使用 AF/AE 鎖定拍照”。（第 16 頁）

如果在拍攝畫面上選擇了效果模式，半按快門按鈕，將會切換至即時取景模式。拍攝後，將會回到效果模式。

- 8 半按快門按鈕不放，再進一步按下快門按鈕（按到底）。
快門釋放，拍攝照片。
拍好照片後，影像將會保存在內部記憶體中或記憶卡中。

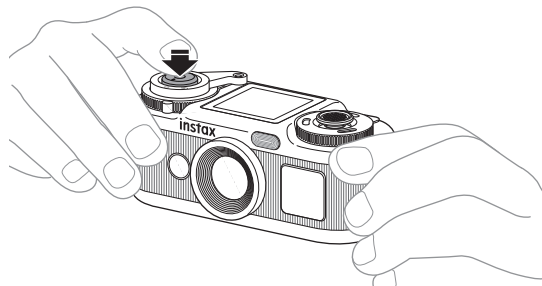

使用 AF/AE 鎖定拍照

拍照時，半按快門按鈕不放來鎖定對焦，這稱為“AF 鎖定”，而按住快門按鈕不放來鎖定亮度，則稱為“AE 鎖定”。當您想要將被攝體配置在畫面中央之外的位置進行拍照時，此功能非常有用。

- 1 半按快門按鈕以對焦被攝體。
半按快門按鈕，AF 和 AE 將會被鎖定。
- 2 半按快門按鈕不放，更改構圖。
- 3 將快門按鈕按到底，進行拍照。


拍攝以下被攝體時，由於難以對焦，因此建議使用 AF/AE 鎖定：

- 有光澤度的被攝體，如鏡面或車身
- 高速移動的被攝體
- 在玻璃另一側的被攝體
- 顏色偏暗、不反射光線而吸收光線的被攝體，如頭髮或毛皮
- 無實體的被攝體，如煙霧或火焰
- 與背景之間明暗差異很小的被攝體（例如，穿著與背景相同顏色服裝的人物等）
- 在自動對焦框中被攝體的前後存在對比度大的物體（例如，被攝體與背景之間的對比強烈）


查看拍攝設定

在以下情況下，LCD 顯示器上會顯示拍攝設定。拍攝設定將在 3 秒後消失。

- 在播放畫面上，按下返回按鈕。
- 在拍攝畫面上，切換效果和相框。

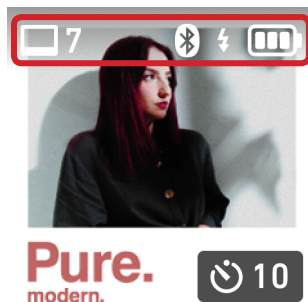

效果模式

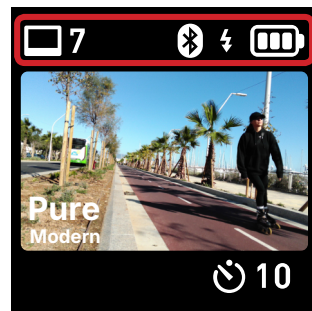

即時取景模式


使用效果

使用 instax Pal 2™，可以自由選擇各種效果和相框進行拍攝。

選擇效果


拍攝時，可以切換 6 種效果。

1 在拍 画面上旋轉指令刻度盤。

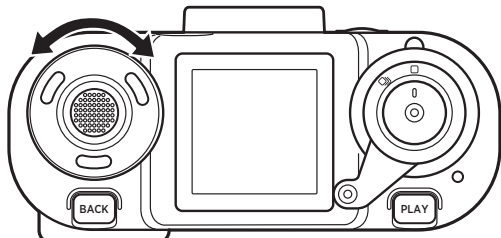

2 選擇效果。

根據指令刻度盤的旋轉方向，效果會按照以下順序進行切換。

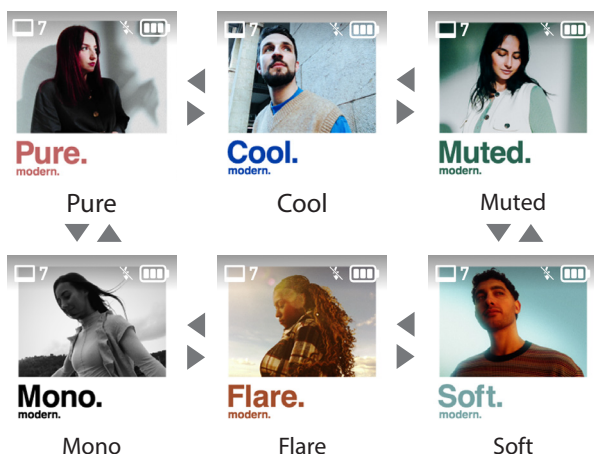

所選效果將會顯示在 LCD 顯示器上。



效果模式




即時取景模式

- 相機自帶名為 [Modern] 的含 6 種效果組合效果（類別）。
- 除了 [Modern] 之外，應用程序還包括 4 個類別：[Y2K]、[Vintage]、[Chromatic] 和 [Fantasy]，最多有 30 種效果可供選擇。
- 最多可以選擇 6 種喜歡的效果，並將其保存為自訂類別 [Custom]。關於更多詳情，請訪問產品網站。


選擇相框

拍攝時有 4 種模板（包括 [無相框]）可供選擇。

1 在拍 画面上逆時針波動撥桿。

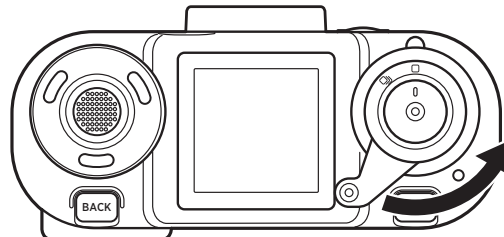


撥動撥桿，LCD 顯示器上將會顯示相框名稱，然後再切換到下一個相框。

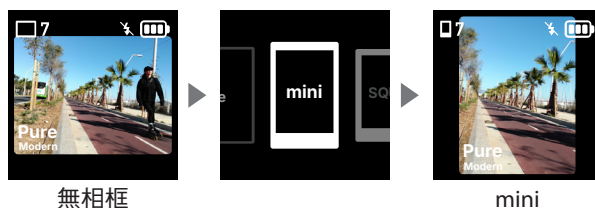


2 選擇相框。

撥動撥桿，將會按照以下順序切換相框。

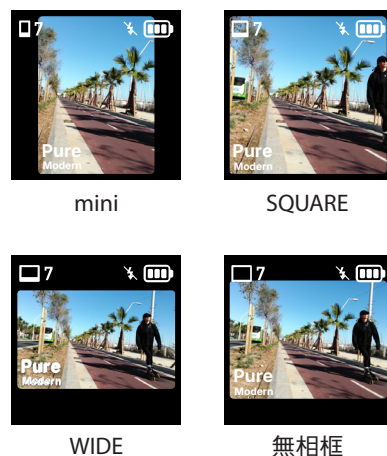

所選相框顯示在 LCD 顯示器的左上角。

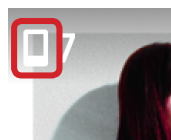

效果模式



即時取景模式

各種拍攝方式 — 快捷選單

在拍攝畫面上按下選擇鍵顯示快捷選單後，可更改以下的拍攝方式。

顯示快捷選單

- 1 上下左右移動選擇鍵。
快捷選單出現。
- 2 選擇項目。



自拍



閃光燈



拍攝顯示模式

使用自拍功能拍照

使用此功能可拍攝含拍攝者在內的集體照，也可防止相機在快門按鈕按下時發生晃動。

- 1 在快捷選單上選擇 [自拍]。
自拍選單出現。



- 2 選擇 [10 秒] 或 [2 秒]。
如果不設定自拍功能，請選擇 [OFF]。
- 3 按下選擇鍵確認選單。
- 4 將快門按鈕按到底。
倒計時開始。
如果選擇了 [10 秒]：
當您按下快門按鈕時，閃光燈會點亮，並在拍照前 2 秒鐘開始閃爍。
如果選擇了 [2 秒]：
當您按下快門按鈕時，閃光燈會閃爍。

想要在中途取消自拍功能，請按下返回按鈕。

使用閃光燈拍照

在夜晚或昏暗的環境中進行拍照時請使用閃光燈。您也可以設定相機，使閃光燈不閃光。

- 1 在快捷選單上選擇 [閃光燈]。
閃光燈選單出現。



- 2 選擇閃光燈的設定。
關於閃光燈設定的詳情，請參閱“閃光燈的種類”。
- 3 按下選擇鍵確認選單。

■ 閃光燈的種類

-  **自動閃光**
周圍環境較暗時，閃光燈會自動閃光。此設定適用於大多數情況。
-  **強制閃光**
無論周圍環境的亮度如何，閃光燈都會閃光。當被攝體因背光而變暗時使用此設定。
-  **關閉閃光**
即使周圍環境較暗，閃光燈也不閃光。此設定適用於在禁用閃光燈的場所進行拍攝的情況。
周圍環境較暗並且不可使用閃光燈進行拍攝時，建議將相機固定在桌子等表面進行拍攝。


變更拍攝顯示模式

您可以變更拍攝顯示模式。


- 1 在快捷選單上選擇 [拍攝顯示模式]。
拍攝顯示模式選單出現。



- 2 選擇 [效果模式] 或 [即時取景模式]。
- 3 按下選擇鍵確認選單。
所選模式將會顯示在拍攝畫面上。

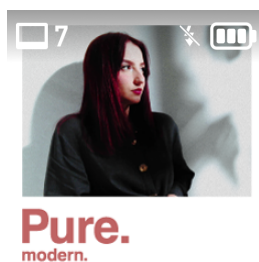

效果模式

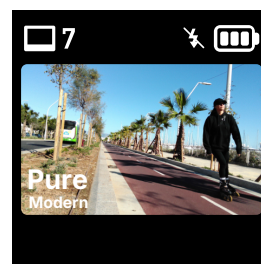

即時取景模式

各種拍攝方式 — 拍攝選單

在拍攝畫面上按下選擇鍵顯示拍攝選單後，可更改以下的拍攝方式。

調節亮度

調節亮度。當被攝體過亮或過暗時，或當被攝體與背景之間的對比度（明暗差異）過大時，請使用此功能。

- 1 在拍攝選單上選擇 [調整曝光]。
調整曝光畫面出現。



- 2 調整曝光，然後按下選擇鍵。



將會應用更改的設定，相機將返回拍攝選單。

- 向右按下選擇鍵或順時針旋轉指令刻度盤，可將曝光補償值調節到 + 側，調亮整個影像。
- 向左按下選擇鍵或逆時針轉動選擇按鈕/指令刻度盤，可將曝光補償值調節到 - 側，調暗整個影像。

使用臉部偵測

使用臉部偵測後，相機將會識別人臉，並將焦點和亮度聚集到人臉而非背景，使人物更加鮮明突出。

- 1 在拍攝選單上選擇 [臉部偵測]。
臉部偵測畫面出現。



- 2 選擇想要設定的項目，然後按下選擇鍵。



將會應用更改的設定，相機將返回拍攝選單。

使用 AF 輔助燈

使用 AF 輔助燈後，在半按快門按鈕到對焦這段期間，AF 輔助燈將會亮起，使較暗的被攝體更容易對焦。

- 1 在拍攝選單上選擇 [AF 輔助燈]。
AF 輔助燈畫面出現。



- 2 選擇想要設定的項目，然後按下選擇鍵。



將會應用更改的設定，相機將返回拍攝選單。

- 在某些場景下，即使 AF 輔助燈亮燈，被攝體也可能仍然難以對焦。
- 近距離拍攝被攝體時，AF 輔助燈的效果有可能會不夠。
- 請勿讓 AF 輔助燈靠近人眼亮燈。

切換拍攝影像大小

您可以切換拍攝影像的大小。在 10MP 模式下，可拍攝 3776 x 2832 像素的照片；在 1MP 模式下，可拍攝 1280 x 960 像素的照片。

- 1 在拍攝選單上選擇 [拍攝影像大小]。
拍攝影像大小選單出現。



- 2 選擇想要設定的項目，然後按下選擇鍵。




將會應用更改的設定，相機將返回拍攝選單。


拍攝 instax Animation™

以下將說明基本的 instax Animation™ 拍攝步驟。


1 旋轉撥桿，切換至 instax Animation™ 模式。

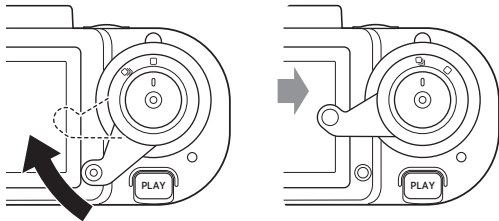

LCD 顯示器上的顯示將會切換至 instax Animation™ 模式。

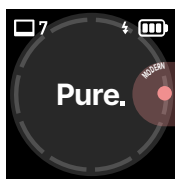

效果模式

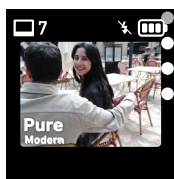

即時取景模式

2 選擇效果。

您可以旋轉指令刻度盤來切換效果。

3 選擇相框。

- 向右撥動撥桿，將會切換相框（mini/SQUARE/WIDE/無相框）。
- 切換相框後，請再次撥動相機上的撥桿，切換至 instax Animation™ 模式。

4 設定閃光燈和曝光等。


5 拿住相機。

6 確定構圖。

7 半按快門按鈕以對焦被攝體。


8 半按快門按鈕不放，再進一步按下快門按鈕（按到底）。

釋放快門並拍攝 instax Animation™，且保存在內部記憶體或記憶卡中。

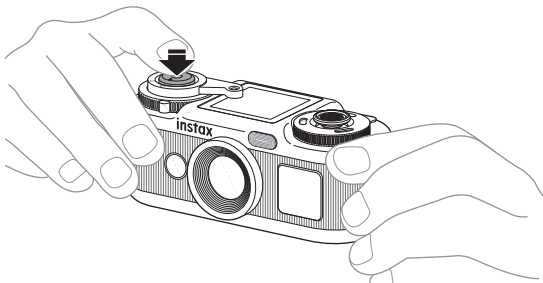


效果模式


如下圖所示，畫面上會顯示拍攝張數。

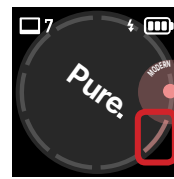

第一張

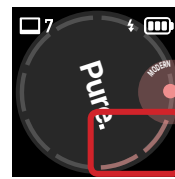


第二張

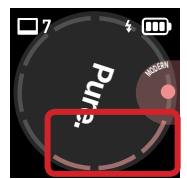

第三張

即時取景模式


如下圖所示，畫面上會顯示拍攝張數。

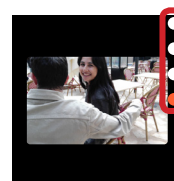

第一張



第二張

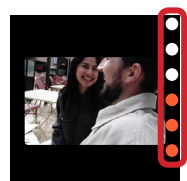

第三張

9 釋放快門按鈕。

instax Animation™ 拍攝結束。第一張 instax Animation™ 影像將會顯示。



■ 拍攝選單的項目

列印

可以搜尋附近的 instax™ 智能手機打印機或混合型馬上看相機進行打印。按下選擇鍵後，請按照畫面上的指示進行操作。

拍攝顯示模式


可更改拍攝時顯示的畫面。請選擇 [效果模式] 或選擇 [即時取景模式]。

播放

播放靜止影像

您可以在 LCD 顯示器上播放拍攝的靜止影像。

- 1 開啟電源。
- 2 按下播放按鈕。
相機切換到至播放模式。

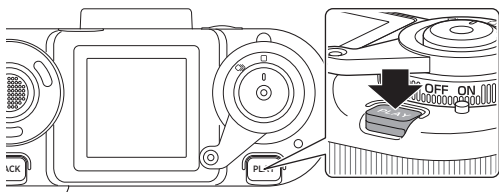

- 3 選擇想要瀏覽的靜止影像。
所選靜止影像將會顯示。




- 將快門按鈕按到底或按下返回按鈕，將會回到拍攝畫面。

播放 instax Animation™

您可以在 LCD 顯示器上播放拍攝的 instax Animation™。

- 1 開啟電源。
- 2 按下播放按鈕。
相機切換到至播放模式。

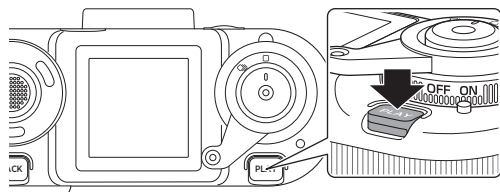

- 3 選擇想要瀏覽的 instax Animation™。
所選 instax Animation™ 將開始播放。





- 將快門按鈕按到底或按下返回按鈕，將會回到拍攝畫面。

播放

■更改顯示的靜止影像/instax Animation™ 的幀數

在播放畫面上，可以更改靜止影像/instax Animation™ 的顯示數量。在單格顯示模式下按下播放按鈕，會切換為四格顯示模式，再按一次會切換為九格顯示模式。按下返回按鈕，就會回到原來的顯示。

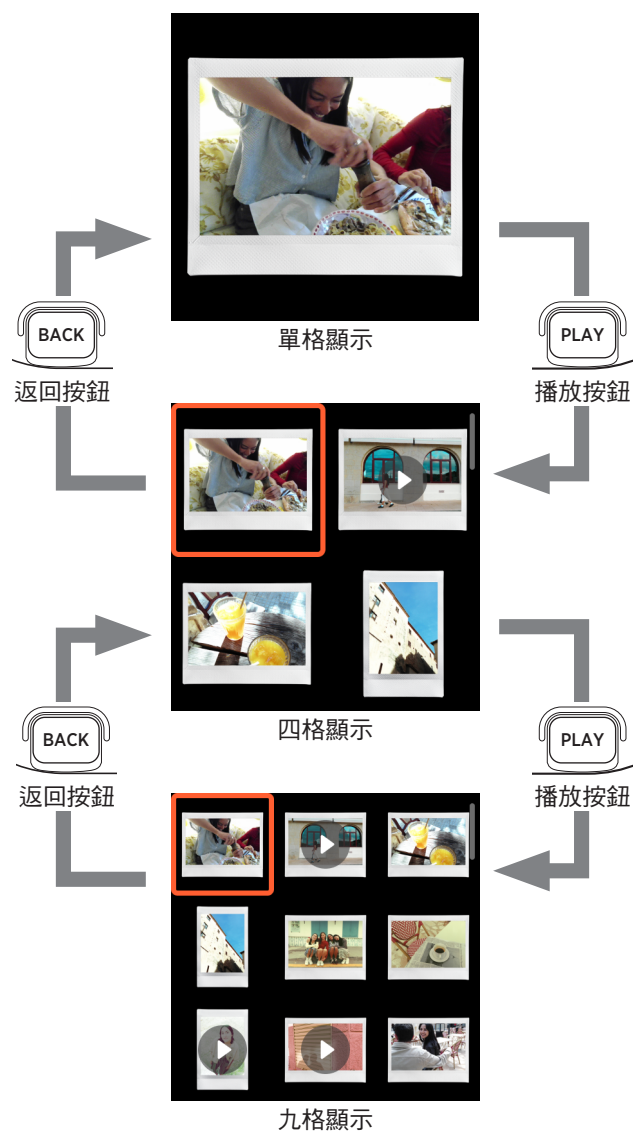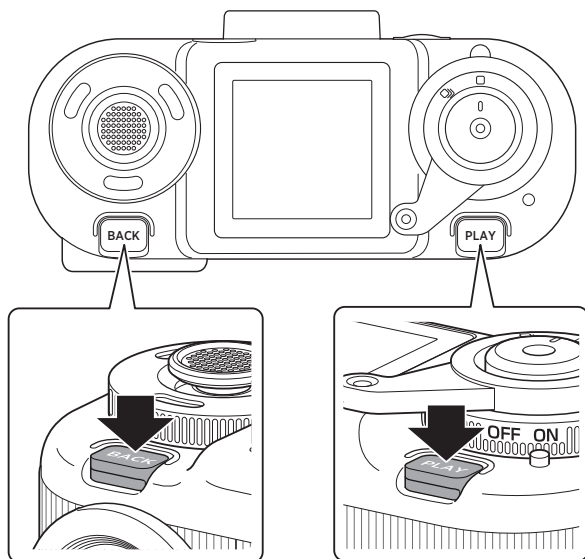

- 靜止影像/instax Animation™ 將按拍攝順序顯示。
- 播放畫面為四格或九格顯示模式時，instax Animation™ 上將會顯示 [●]。

刪除靜止影像/instax Animation™

您可以刪除不需要的靜止影像/instax Animation™。

- 想要更改要刪除的照片，請選擇 [取消]，然後按下選擇鍵。
- 想要取消刪除，請按下返回按鈕。

單一畫面


- 1 按下播放按鈕。
- 2 按下選擇鍵。
播放選單出現。
- 3 選擇 [刪除]。



- 4 選擇 [單一畫面]。



- 5 確認畫面內容，選擇 [OK]，然後按下選擇鍵。
所選靜止影像/instax Animation™ 將會被刪除。

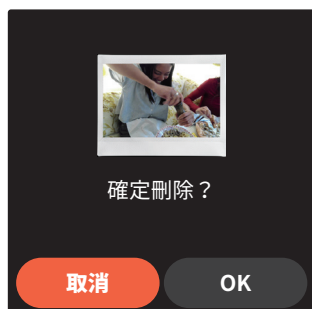

所有畫面

- 1 按下播放按鈕。
- 2 按下選擇鍵。
播放選單出現。
- 3 選擇 [刪除]。



- 4 選擇 [所有畫面]。




- 5 選擇想要刪除的數據所在的媒體。
所有媒體上的靜止影像/instax Animation™ 將被刪除。



- [內建媒體]：刪除相機內部記憶體中保存的所有靜止影像/instax Animation™。
- [SD 卡內]：刪除記憶卡中保存的所有靜止影像/instax Animation™。
- [所有]：刪除所有靜止影像/instax Animation™。

- 6 確認畫面內容，選擇 [OK],然後按下選擇鍵。
所選數據將被刪除。

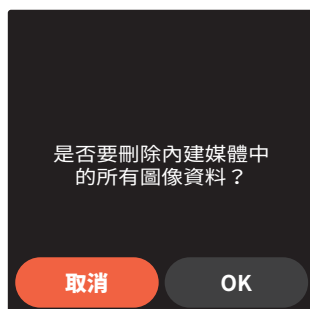

- 5 選擇想要刪除的靜止影像/instax Animation™。
所選的靜止影像/instax Animation™ 上將會顯示 ✓ 標記。



- 6 靜止影像/instax Animation™ 選擇完成後，按下播放按鈕。
- 7 確認畫面內容，選擇 [OK],然後按下選擇鍵。
所選數據將被刪除。

多個畫面

- 1 按下播放按鈕。
- 2 按下選擇鍵。
播放選單出現。
- 3 選擇 [刪除]。



- 4 選擇 [多個畫面]。




播放

查看拍攝資訊

可在 LCD 顯示器上顯示以下資訊畫面。按下返回按鈕可顯示播放選單，再次按下返回按鈕可返回播放畫面。

- 1 按下播放按鈕。
- 2 按下選擇鍵。
播放選單出現。
- 3 選擇 [資訊]，然後按下選擇鍵。

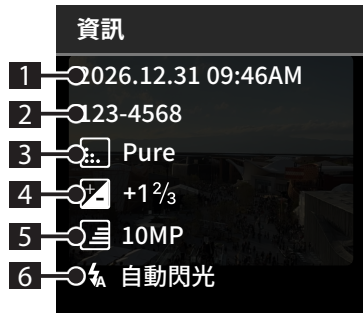

- 1 拍攝日期/時間資訊
- 2 影像編號顯示
- 3 效果模式名稱
顯示拍攝時所選效果。
- 4 調整曝光
- 5 影像大小
- 6 閃光燈顯示

■ 播放選單的項目

列印

可以搜尋附近的 instax™ 智能手機打印機或混合型馬上看相機進行打印。按下選擇鍵後，請按照畫面上的指示進行操作。

拍攝數據


拍攝數據保存位置

拍攝數據保存位置會根據是否插入記憶卡而發生改變。

未插入記憶卡時


不插入記憶卡進行拍攝，拍攝數據將會保存在相機的內部記憶體中。

- 請注意內部記憶體中最多可保存的影像數。

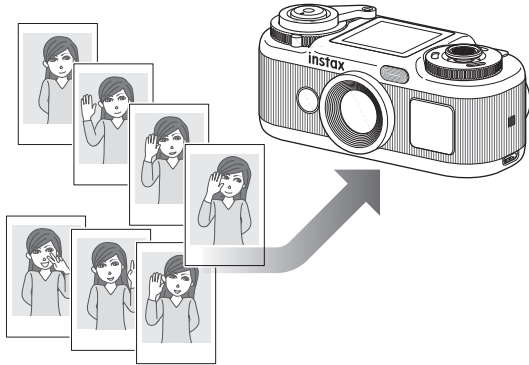

插入記憶卡時

插入記憶卡後，數據將會保存在記憶卡中，而不會保存在相機的內部記憶體中。

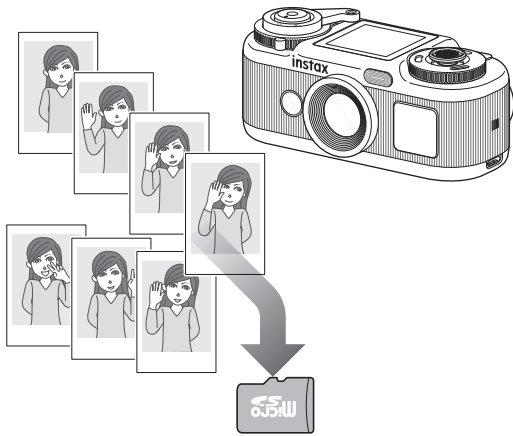

- 相機的內部記憶體或記憶卡中保存的數據不會自動刪除。數據存儲達到上限後，請將數據複製到 PC 等設備，如有需要，請刪除靜止影像/instax Animation™。

可保存的靜止影像數

可保存的靜止影像數如下所示。

可拍攝靜止影像數

■ 靜止影像：10MP 模式

內部記憶體	可拍攝靜止影像數
像素	3776 × 2832
靜止影像數	約 100 張

記憶卡	可拍攝靜止影像數
像素	3776 × 2832
靜止影像數	1 GB 約 400 張影像

■ 靜止影像：1MP 模式

內部記憶體	可拍攝靜止影像數
像素	1280 × 960
靜止影像數	約 100 張

記憶卡	可拍攝靜止影像數
像素	1280 × 960
靜止影像數	1 GB 約 3400 張影像

不連接應用程序進行拍攝時

拍攝數據保存在內部記憶體或 SD 卡中。無論是否使用 SD 卡，不傳輸到應用程序即可拍攝的照片數為 100 張。



拍攝數據

導入拍攝數據

拍攝的數據可傳輸至智能手機應用程序。可將相機直接插入智能手機的 Type-C 電纜接口，或配對後傳輸數據。


對於無法使用 USB Type-C 電纜的智能手機，請使用智能手機應用程序來傳輸數據。

透過 USB Type-C 連接將數據傳輸到智能手機


- 1 開啟智能手機應用程序，然後輕觸 [選擇傳輸相片的方式]。




- 2 將相機與智能手機連接。

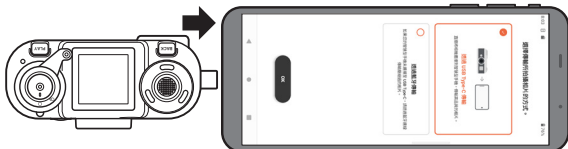

- 3 在智能手機應用程序的畫面上選擇 [透過 USB Type-C 傳輸]，然後向右波動撥桿。

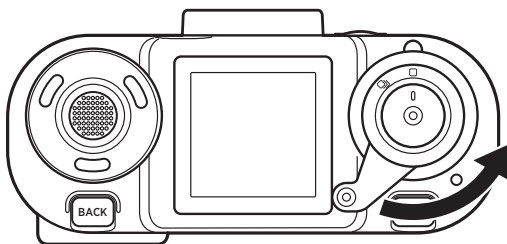

相機的 LCD 顯示器上出現以下畫面時，影像將開始傳輸。

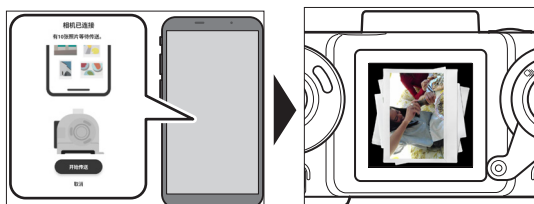

智能手機畫面

LCD 顯示器

LCD 顯示器上出現 [傳送完成] 的資訊時，表示傳輸完成。

註

在安卓設備上，透過 USB Type-C 電纜連接時，需要選擇“USB 設備用應用程序”。

首次連接時，請按照以下步驟操作。

- 1 從智能手機畫面頂部向下滑動以顯示通知。



- 2 選擇“已連線至 FI054（指本機）”這一選項。（根據機型不同，可能會顯示步驟 3 的畫面。）



- 3 在 USB 設備用應用程序的選擇畫面上，選擇 [INSTAX Pal]。



註

• 內部記憶體滿了後，快門無法釋放，不能進行拍攝。傳輸或刪除記憶體中的靜止影像/instax Animation™ 或使用記憶卡。

註

默認情況下，將拍攝的影像傳輸到應用程序時，相機端的拍攝數據將會被刪除。想要將拍攝數據保留在相機中，可以在應用程序中更改設定。關於更多詳情，請訪問產品網站。

註

將影像傳輸至應用程序之前，若先從 instax Pal 2™ 中取出記憶卡，影像將無法傳輸至應用程序。影像數據仍保留在記憶卡中，只需透過讀卡機將其傳輸至 PC 等設備即可。

透過藍牙將數據傳輸到智能手機

- 1 開啟智能手機應用程式。
- 2 將相機與智能手機配對。
關於更多詳情，請參閱“配對設定”（第 12 頁）。如果已經完成配對，請繼續執行下一步驟。
- 3 在應用程式畫面上輕觸[選擇傳輸相片的方式]。
- 4 在應用程式畫面上選擇 [透過藍牙傳輸]，然後輕觸 [OK]。




影像傳輸開始。
拍攝的影像出現在應用程式畫面上時，表示傳輸完成。

註
默認情況下，將拍攝的影像傳輸到應用程式時，相機端的拍攝數據將會被刪除。想要將拍攝數據保留在相機中，可以在應用程式中更改設定。關於更多詳情，請訪問產品網站。

連接 PC 時的注意事項

- 您可以將拍攝的影像傳輸至 PC。使用隨附的 USB Type-C 電纜將本機與電腦連接。將本機與電腦連接後，電腦會將其識別為“外部連接設備”。可以從電腦端訪問本機並複製影像。
- 相機與電腦連接時，相機的功能將無法使用。也無法將電腦中的影像傳輸到本相機。
- 與電腦連接後，LCD 顯示器上將會顯示以下畫面，請按下返回按鈕。

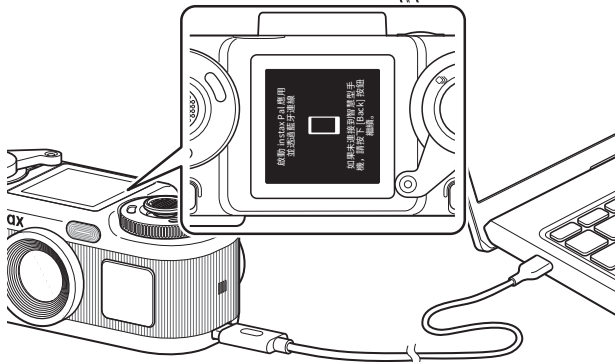

註
將影像傳輸至應用程式之前，若先從 instax Pal 2™ 中取出記憶卡，影像將無法傳輸至應用程式。影像數據仍保留在記憶卡中，只需透過讀卡機將其傳輸至 PC 等設備即可。

設定選單

設定選單的操作和選項

可從設定選單更改各種設定。

拍攝選單

- 1 在拍攝畫面上按下選擇鍵。
設定選單出現。
- 2 左右移動選擇鍵來選擇選單。



拍攝選單



相機設定

- 3 選擇項目。
有關各項目的詳情，請參閱“拍攝選單的項目”和“相機設定選單的項目”。
- 4 更改設定。
- 5 按下選擇鍵。
將會應用更改的設定，相機將返回原來的畫面。

■ 拍攝選單的項目

列印

可以搜尋附近的 instax™ 智能手機打印機或混合型馬上看相機進行打印。按下選擇鍵後，請按照畫面上的指示進行操作。

閃光燈

更改閃光燈設定。

可選擇 [自動閃光] / [強制閃光] / [關閉閃光]。

自拍

更改自拍設定。

可選擇 [10秒] / [2秒] / [OFF]。

AF 輔助燈

此功能設為 [開] 後，在半按快門按鈕到對焦這段期間，AF 輔助燈將會亮起，使較暗的被攝體更容易對焦。

調整曝光

向右按下選擇鍵或順時針旋轉指令刻度盤，可將曝光補償值調節到 + 側，調亮整個影像。

向左按下選擇鍵或逆時針轉動選擇按鈕/指令刻度盤，可將曝光補償值調節到 - 側，調暗整個影像。

臉部偵測

[臉部偵測] 啟用後，相機將會識別人臉，並將焦點和亮度聚集到人臉而非背景，使人物更加鮮明突出。

拍攝顯示模式

可更改拍攝時顯示的畫面。請選擇 [效果模式] 或選擇 [即時取景模式]。

拍攝影像大小

您可以切換拍攝影像的大小。在 10MP 模式下，可拍攝 3776 x 2832 像素的照片；在 1MP 模式下，可拍攝 1280 x 960 像素的照片。

■ 相機設定選單的項目

自動關機

設定不對相機進行任何操作時相機自動關機的時間。可選擇 [5 分鐘]、[2 分鐘] 或 [OFF]。

言語/LANG.

設定 LCD 顯示器上顯示的語言。

日期/時間

設定日期和時間。

快門音量

快門音量有 3 檔可供選擇。

旋轉指令刻度盤或左右移動選擇鍵，即可設定音量。

操作音量

您可以設定開機音量，關閉操作音量或調節為 3 檔。

旋轉指令刻度盤或左右移動選擇鍵，即可設定音量。

列印品質模式

傳統畫質設為 [instax-Natural 模式]，想要更豐富的色彩表現，則設為 [instax-Rich 模式]（出廠設置）。

日期戳記

將日期印在影像上。如果不想在影像上的日期，請選擇 [OFF]。

Bluetooth 設置

[配對註冊]：

首次通過藍牙與使用的設備連接時，需要配對設備。請參閱“配對設定”（第 12 頁）。

[刪除配對註冊]：

您可以刪除已配對註冊的設備的資訊。

[資訊]：

顯示已註冊配對的設備。

格式化

將相機的內部記憶體或卡槽中插入的記憶卡初始化。所有保存的靜止影像/instax Animation™ 將會被刪除。

重新設定

將設定恢復到出廠默認設定。

日期/時間中設定的日期和時間不會被重設。

韌體升級

■ 升級韌體

升級韌體有兩種方式；使用 PC 升級時，請預先準備記憶卡。

● 使用免費的智能手機應用程式 “instax Pal™”

1. 開啟智能手機應用程式 “instax Pal™”。
2. 輕觸設定選單中的 [裝置韌體升級]。
3. 輕觸 [OK]。
4. 按照畫面指示進行操作。

● 使用相機進行操作

1. 使用 PC 等設備從 FUJIFILM 網站上下載最新的韌體，然後將其複製到記憶卡的根目錄中。
2. 將包含韌體的記憶卡插入相機的卡槽中。
3. 選擇設定選單中的 [韌體升級]。
4. 按照畫面指示進行操作。

設定選單

認證

顯示各種認證資訊。

播放選單

- 1 在播放畫面上按下選擇鍵。
播放選單出現。
- 2 選擇項目。



播放選單

有關各項目的詳細資訊，請參閱“播放選單的項目”。

- 3 確認顯示的內容。
按照畫面指示進行操作。

■ 播放選單的項目

列印

可以搜尋附近的 instax™ 智能手機打印機或混合型馬上看相機進行打印。按下選擇鍵後，請按照畫面上的指示進行操作。

資訊

顯示拍攝設定的資訊。

複製

從內部記憶體中複製靜止影像/instax Animation™ 到記憶卡或從記憶卡中複製到內部記憶體。

按照以下步驟進行操作。

1. 從播放選單中選擇 [複製]。
2. 選擇複製源和複製目標位置，然後按下選擇鍵。
3. 選擇 [單一畫面]、[所有畫面] 或 [多個畫面]，然後按下選擇鍵。
4. 如果選擇了 [單一畫面]，請選擇想要複製的靜止影像/instax Animation™，然後選擇 [OK]，再按下選擇鍵，即會開始複製。
如果選擇了 [所有畫面]，請選擇 [OK]，再按下選擇鍵，即會開始複製。
如果選擇了 [多個畫面]，請選擇想要複製的影像，然後按下選擇播放按鈕。在確認畫面上選擇 [OK]，然後按下選擇鍵，即會開始複製所選影像。

未插入記憶卡時不可選擇 [複製]。

刪除


從內部記憶體或記憶卡中刪除靜止影像/instax Animation™。按照以下步驟進行操作。

1. 從播放選單中選擇 [刪除]。
想要刪除單張影像，請在播放畫面上顯示想要刪除的靜止影像或 instax Animation™。
2. 選擇 [單一畫面]、[所有畫面] 或 [多個畫面]，然後按下選擇鍵。
3. 如果選擇了 [單一畫面]，請選擇 [OK]，然後按下選擇鍵，影像將會被刪除。
如果選擇了 [所有畫面]，請選擇想要刪除的影像所在的媒體，然後選擇 [OK]，再按下選擇鍵，所選媒體的影像將全部被刪除。
如果選擇了 [多個畫面]，請選擇想要刪除的影像，然後按下選擇播放按鈕。在確認畫面上選擇 [OK]，然後按下選擇鍵，所選影像將會被刪除。

應用程序概述

與智能手機應用程序配合使用的功能

以下功能可與智能手機應用程序“instax Pal™”配合使用。

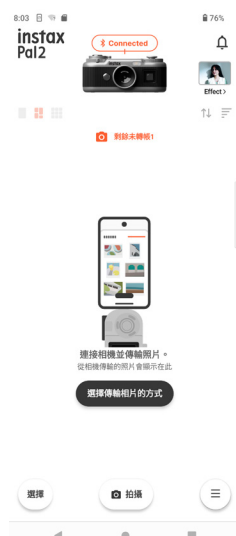

●圖庫

可使用藍牙或 USB Type-C 電纜，將相機拍攝的影像或 instax Animation™ 傳輸至智能手機應用程序。可在應用程序的圖庫中瀏覽這些影像或將其保存到智能手機中。

●效果切換

可切換相機配備的效果。

●列印

連接 instax™ 智能手機打印機或混合型馬上看相機後，就可以打印應用程序圖庫中的影像。

●遙控拍攝

可用智能手機應用程序來設定自拍功能，遙控進行拍照。

安裝智能手機應用程序

請在使用相機前，先安裝智能手機應用程序 instax Pal™。

- 如果使用的是 Android OS 智能手機，請在 Google Play Store 中搜索智能手機應用程序 instax Pal™ 並進行安裝。
*Android OS 智能手機的運行環境：Android 版本12.0 或更高，並且安裝了 Google Play Store
- 如果使用的是 iOS 智能手機，請在 App Store 中搜索智能手機應用程序 instax Pal™ 並進行安裝。
*iOS 智能手機的運行環境：iOS 版本17.0 或更高
- 即使手機上安裝了智能手機應用程序 instax Pal™ 且手機的運行環境也符合要求，也可能會發生無法使用此應用程序的情況。這取決於智能手機的型號。

請訪問 instax Pal™ 應用程序下載網站，確認運行環境的最新資訊。

- 掃描二維碼，下載智能手機應用程序 instax Pal™



iOS



Android OS

QR 碼這一詞語是 Denso Wave Incorporated 的註冊商標和字標。

- 1 打開“instax Pal™”應用程序。
- 2 瀏覽照片和媒體訪問的確認事項，然後輕觸 [允許]。
- 3 閱讀使用條款，然後輕觸 [我同意本內容]。
- 4 選擇使用區域，然後輕觸 [下一步]。
如果在上述以外的地區使用相機，請選擇 [上述以外的地區]。
- 5 閱讀隱私政策，勾選 [我同意隱私政策]，然後輕觸 [同意]。
- 6 選擇 [instax Pal 2]，然後輕觸 [OK]。
- 7 輕觸 [進行藍牙連接設定]。
- 8 檢測到相機時，請輕觸 [前往藍牙連線設定]。
如果檢測到多個相機時，請從列表選擇想要連接的相機。
相機的標識符（設備名稱）位於相機底部。
- 9 輸入相機的序列號，然後輕觸 [連接]。
- 10 輕觸 [下一頁]。
- 11 顯示簡易使用說明。閱讀說明，然後輕觸 [OK]。
應用程序已準備就緒。

規格

相機功能

影像感應器	1/3.06 型 CMOS 原色濾鏡
記錄像素數	10MP 模式：3776 × 2832 像素 1MP 模式：1280 × 960 像素
儲存媒體	內部記憶體、microSD/microSDHC/ microSDXC 記憶卡（最大 2 TB）
儲存容量	10MP 模式： 內部記憶體中大約可儲存 100 張影像， microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡 中 1 GB 大約可儲存 400 張影像 1MP 模式： 內部記憶體中大約可儲存 100 張影像， microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡 中 1 GB 大約可儲存 3400 張影像
未連接應用程序 時，最多可拍攝的 照片數	100 張
記錄方法	JPEG(符合 DCF 標準 Exif Ver 2.3)
焦距	f = 28.00 mm（相當於 35 mm 底片）
光圈	F2.2
自動對焦	單次 AF，臉部識別 AF
拍攝距離	8cm 至 ∞
快門速度	1/4 秒至 1/8000 秒（自動切換）
感光度	ISO100 至 1600（自動切換）
曝光控制	程式自動 AE
曝光補償	-2.0 EV 至 +2.0 EV（增量為 1/3 EV）
測光方式	TTL 256 區測光，多重測光
白平衡	自動
閃光燈	自動/開/關 閃光燈拍攝範圍：約 60 cm 至 1.5 m
自拍功能	約 10 秒 / 約 2 秒
縮放	未配備

其他

與智能手機應用程序 配合使用的功能	相機效果切換功能、遙控拍攝功能、 靜止影像/instax Animation™ 傳輸功能、 韌體升級功能
LCD 顯示器	1.30 英寸 TFT 彩色 LCD 顯示器 像素數：約 17 萬點
外部接口	USB Type-C
藍牙®	藍牙® 5.3（低功耗藍牙®）
供電	鋰電池（內建型）
功率消耗	關機：約 0.1 W
自動關機功能	5 分鐘/2 分鐘/關閉 * 關閉自動關機功能，將會增加本產品 的功耗。
充電時間	約 2 到 3 小時 * 充電時間因氣溫而異。
主機尺寸	37.0 mm × 42.0 mm × 92.3 mm （不包括突出部件）
主機重量	約 87 g
操作環境	溫度：5 °C 至 35 °C 濕度：20 % 至 80 %（無結露）
支援打印的型號	instax mini Link™ instax mini Link 2™ instax mini Link 3™ instax mini Link +™ instax SQUARE Link™ instax Link WIDE™ instax Link WIDE 2™ instax mini Evo™ instax mini Evo Cinema™ instax mini LiPlay™ instax mini LiPlay +™ instax WIDE Evo™
拍攝格式	instax™ mini instax™ SQUARE instax™ WIDE 無相框（4:3）
傳輸數據的像素數	USB：3776 × 2832 像素 藍牙：1280 × 960 像素
影像傳輸時間	USB：約 0.75 秒/張 藍牙：約 15 秒/張

* 上述規格可能因性能改進而發生變更。

問題與解決方法

在認為設備存在故障前，請先確認以下事項。如果採取措施後問題仍然存在，請聯繫 FUJIFILM 的服務中心報修：
FUJIFILM website: <https://www.fujifilm.com/>
使用過程中出現以下狀況時...

錯誤	可能的原因和解決方法
無法開啟相機的電源。	電池電力可能已耗盡。請為相機充電。
電池消耗得很快。	如果在非常寒冷的地方使用相機，電池會消耗得很快。請在拍攝前讓相機變暖。
在使用過程中相機關機了。	電池電力可能較低。請為相機充電。
充電不開始。	確保 USB 電源轉換器插頭已正確連接至室內的電源插座。
充電不開始。 (長時間未使用時。)	如果閒置數月，電池可能已完全沒電。請拔下 USB 線，然後關閉電源再重新接通電源。如果仍無法開始充電，請打開卡槽蓋，按下重置按鈕後再進行充電。 *按下重置按鈕可能會導致內部記憶體中的數據丟失。 如果無法判斷，請聯繫本公司的支持中心。
充電耗時過長。	低溫時，充電會更耗費一些時間。
充電時充電指示燈閃爍。	在 +5°C 到 +35°C 的溫度範圍內為電池充電。如果在此溫度範圍內無法充電，請聯繫本公司的支持中心。
按下快門按鈕卻無法拍照。	• 確保電源已開啟。 • 如果電池電力低，請為相機充電。 • 如果內部記憶體或記憶卡滿了，請插入新的記憶卡或刪除不需要的影像/instax Animation™。 • 使用已用本機格式化的記憶卡。 • 如果記憶卡的接觸面（金色部分）髒污，請用乾燥柔軟的布擦拭乾淨。 • 記憶卡可能損壞。請插入新的記憶卡。
拍攝靜止影像時相機無法對焦。	拍攝的被攝體難以對焦時，請使用 AF/AE 鎖定來進行拍攝。
閃光燈不閃光。	是否選擇了關閉閃光的設定。請選擇關閉閃光以外的其他設定。
即使閃光燈閃光，影像仍然很暗。	• 是否距離被攝體太遠。請在閃光燈拍攝範圍內進行拍照。約 60 cm 至 1.5 m。 • 正確拿住相機，手指不要擋住閃光燈。
影像模糊。	• 如果鏡頭上附著了指紋等污漬，請清潔鏡頭。 • 拍照前確認自動對焦框為綠色。
相機無法正常運行。	• 可能臨時出現了故障。請按下重置按鈕。如果仍然無法正常運行，請聯繫本公司的維修服務中心報修。 • 電池電力可能已耗盡。請為相機充電。
相機運行異常，無法關閉電源。	按下 microSD 卡槽旁邊的重置按鈕以關閉電源。

相機廢棄處理的注意事項

本相機使用的是鋰電池。
廢棄處理相機時，請按照當地的法規和廢棄物處理指南正確進行廢棄處理。

僅適用於台灣




廢電池請回收


取出電池

根據回收中心和當地政府的指示對電池進行廢棄處理。

1 使用螺絲刀（另售）拆下底蓋。

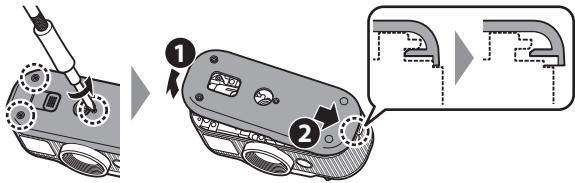

2 取出電池，拆下連接器。

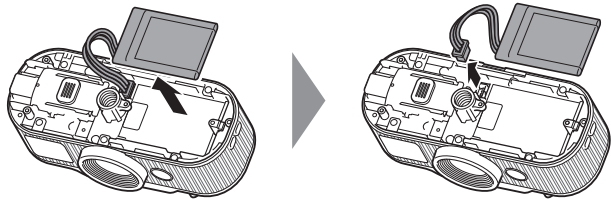

安全使用須知

本產品設計時已考慮到安全性，若正確並按照使用說明書使用，則能夠安全地操作。務請按照本使用說明書中所指示，正確使用產品。為了您的便利和安全，請遵循本使用說明書的內容。

⚠警告

表示如果忽視本表示而做出錯誤操作，可能預測會造成人身死亡或重傷可能性之內容。請依照指示進行操作。

- △ 如果出現以下的情況，請立即拔下 附的 USB Type-C 電纜，關閉相機電源，停止使用相機。請聯繫 FUJIFILM 的服務中心，否則可能發熱或起火：
 - 相機發熱、冒煙、有焦味，或出現其他異常狀況。
 - 相機落入水中，或水、金屬等異物進入相機內部。
- △ 電池裝在相機內部，因此請勿將電池加熱，丟入明火中，摔落或使其受到撞擊。否則可能會導致相機爆炸。
- △ 切勿給騎自行車、駕車、滑雪板或騎馬的人用閃光燈拍照。閃光燈會驚嚇到這些人，分散他們的注意力，嚇到動物，致使事故的發生。
- △ 切勿弄濕本產品或用濕手進行操作。否則可能會導致觸電。
- △ 請妥善保管，避免幼童接觸。本產品在兒童手中可能導致傷害。

⚠注意

表示如果忽視本表示或做出錯誤操作，可能會造成受傷或財產損失之內容。

- △ 切勿嘗試分解本產品。否則您可能會受傷。
- △ 如果相機出現任何問題，切勿嘗試自行維修。否則您可能會受傷。
- △ 如果本產品因摔落或損壞而使內部外露，請勿觸碰。請與您的 FUJIFILM 經銷商聯繫。
- △ 電池充滿電後，請立即拔下 附的 USB Type-C 電纜。
- △ 請勿用衣物或毯子蓋住或裹住相機或 AC 電源轉換器。否則可能會導致熱量積聚，使外殼變形或導致火災。



“CE” 標記證明此產品在有關安全、公共衛生、環境和用戶保護方面符合 EU（歐洲聯合會）要求。（“CE” 為 CONFORMITÉ EUROPÉENNE 的縮寫。）

相機維護和使用注意事項

■關於相機

1. 相機是易碎品。不可用水弄濕，放置於沙子中或掉落地上。
2. 使用市售相機帶時，必須先確認一下相機帶的強度才可以使使用。
3. 去污時忌不可使用稀釋劑、酒精溶劑等進行擦拭。
4. 請勿將相機置於陽光直射下或車內等溫度高的地方。請勿將本機長期置於潮濕的地方。
5. 樟腦丸等防蛀劑的氣體可能會影響相機。請小心勿在櫥櫃內存放相機。
6. 請注意，可以使用相機的溫度範圍是 +5°C 至 +35°C。
7. 請格外小心，確保打印的材料不會侵犯版權、肖像權、隱私或其他個人權利，也不會違反公序良俗。侵害他人權利的行為，與公序良俗背道而馳的行為或構成滋擾的行為會受到法律的懲罰或受到起訴。
8. 本相機屬於一般家用款。不適用於需要大量打印的商業攝影等用途。

■使用 LCD 顯示器

LCD 顯示器容易被劃傷，因此請勿用硬物刮擦其表面。為避免劃傷，建議您在顯示器上貼上保護膜（市售）。

■為電池充電

電池在出廠時沒有充電。請務必在使用前先將電池充滿電。使用隨附的 USB Type-C 電纜為電池充電。周圍溫度低於 +10°C 或高於 +35°C 時，充電時間將會延長。請不要在溫度高於 +40°C 的環境下為電池充電；溫度低於 +5°C 時，電池將不會充電。

■電池壽命

在常溫下，電池大約可以充電 300 次。當電池可容納電量的使用時間長度明顯減少時，表明電池已達最終使用壽命。

■注意: 使用電池時

電池和相機機身在經過長時間使用後可能會發熱。這是正常現象。

■本相機獲得的認證標誌顯示在機器內部或 LCD 上。

電源規格

■功率消耗

關機：約 0.1 W
待機模式時：約 0.4 W

■自動關機功能

5 分鐘/2 分鐘/關閉
* 關閉自動關機功能，將會增加本產品的功耗。

藍牙™ 設備：注意事項

重要：使用本產品內建的藍牙發射器之前，請先閱讀以下注意事項。

■請將本產品作為藍牙網絡的藍牙設備使用。

對於未經授權就將本產品用於其他用途而造成的損害，FUJIFILM 不承擔任何責任。切勿將本產品用於醫療設備或與人命直接或間接相關的系統等對安全性要求很高的設備中。將本產品用於對可靠性要求要高於藍牙網絡的設備或計算機系統中時，請務必採取一切必要的措施來確保安全和避免故障。

■本設備只能在設備銷售國使用。

本設備符合設備銷售國關於藍牙設備的相關法規。使用本設備時請遵守相關國家的所有相關法規。對於在其他管轄範圍內的使用而引起的問題，FUJIFILM 不承擔任何責任。

■無線數據（影像）可能會被第三方攔截。

通過無線網絡所發送的數據的安全性不予保證。

■切勿在受到磁場、靜電或無線電干擾的場所使用本設備。

切勿在微波爐附近等會受到磁場、靜電或無線電干擾的場所使用本設備，這些干擾可能會阻礙無線信號的接收。當本設備附近有接近 2.4 GHz 頻段的無線電設備在使用時，可能會產生相互干擾。

■本設備的無線發射器的使用頻段為 2.4 GHz。使用藍牙設備時的最大射頻功率為 3.06 mW。

■本設備使用的無線信道的頻段與商業、教育、醫療設備和無線發射器使用的頻段相同。

本設備的使用頻率還與工廠生產線中射頻識別追蹤系統所用的授權發射器和特殊非授權低電壓發射器的頻率相同。

其他資訊

■ 為了防止與上述設備發生干擾，請注意以下事項。

使用本設備前，請先確認未使用射頻識別發射器。若您發現本設備對低電壓射頻識別追蹤系統產生干擾，請聯繫 FUJIFILM 客服。

■ 以下行為可能會受到法律懲罰：

- 拆卸或改動本設備。
- 除去本設備的認證標記。

■ 商標

Bluetooth® 字標和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，FUJIFILM 經許可使用。

如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站：

<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM、*instax*、*instax Pal 2*、*instax Animation*、*instax mini Link*、*instax mini Link 2*、*instax mini Link 3*、*instax mini Link +*、*instax SQUARE Link*、*instax Link WIDE*、*instax Link WIDE 2*、*instax mini Evo*、*instax mini Evo Cinema*、*instax mini LiPlay*、*instax mini LiPlay +* 和 *instax WIDE Evo* 是 FUJIFILM Corporation 及其附屬公司的註冊商標或商標。

Independent JPEG Group (IJG) 許可

本軟件部分基於 Independent JPEG Group 的工作成果。

© 2026 FUJIFILM Corporation。保留所有權利。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN