

**FUJIFILM**

# instax SQUARE Link


Smartphone Printer

使用說明書（完整版）



## 目錄

使用之前.....	3
打印機廢棄處理的注意事.....	3
零件名稱.....	3
安裝應用程序.....	4
為電池充電.....	4
LED 充電狀態指示燈.....	4
裝入/取出“instax SQUARE”底片盒.....	5
裝入底片盒.....	5
取出用完的底片盒.....	5
開啟/關閉打印機.....	6
打印機狀態 – LED 指示燈.....	6
連接和打印.....	6
首次連接打印機時.....	6
打印機和智能手機已連接時.....	9
重新打印影像.....	10
使用應用程序來拍照.....	11
玩轉 AR 打印和 INSTAX 連接功能.....	11
規格*.....	11
問題與解決方法.....	12
安全使用須知.....	12
打印機簡易維護.....	13
藍牙™設備：注意事項.....	14

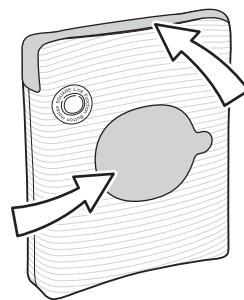

請在使用前撕去保護膜。

### Independent JPEG Group (IJG) 許可

本軟件部分基於 Independent JPEG Group 的工作成果。

© 2022 FUJIFILM Corporation。保留所有權利。

## 使用之前

使用打印機之前，請檢查以下物品是否隨打印機提供。

### 附件

- 用於充電的 USB Type-C 電纜 (1)
- 使用說明書 (1)



(YG059291QBU0000)

- ❗ 出廠時電池並未充滿電，請務必在使用打印機前為電池充電。

## 打印機廢棄處理的注意事

本打印機使用的是內建鋰電池。

廢棄處理打印機時，請按照當地的法規正確進行廢棄處理。

僅適用於台灣




廢電池請回收

請閱讀“安全使用須知”（第 12 頁）以確保安全使用。


## 零件名稱

- ❗ 首次使用打印機時，請務必將電池充滿電。

### 正面

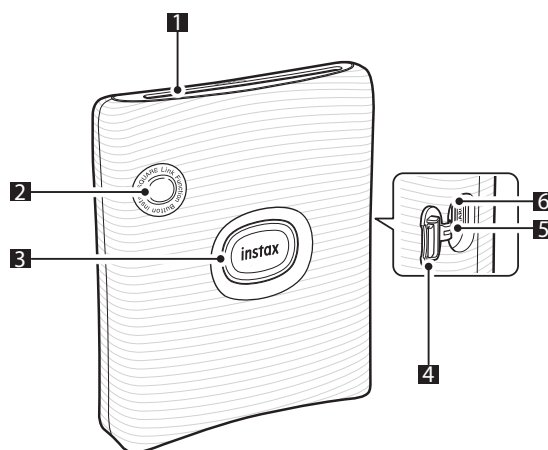

### 背面

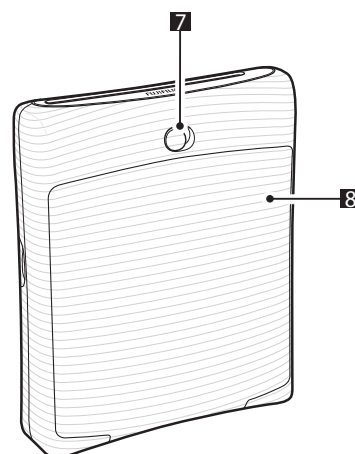

- ❶ 底片排出槽
- ❷ 功能按鈕
- ❸ 電源按鈕/LED\*1
- ❹ USB 端口蓋
- ❺ 重置按鈕\*2
- ❻ USB Type-C 端口
- ❼ 底片艙門鎖
- ❽ 底片艙門

\*1 關於 LED 指示的詳情，請參閱第 4 和 6 頁。

\*2 如果打印機無法正確工作，請按下重置按鈕來重置打印機。

## 安裝應用程序

請在使用打印機前，先安裝智能手機應用程序 instax SQUARE Link。

- 如果使用的是 Android OS 智能手機，請在 Google Play Store 中搜索智能手機應用程序 instax SQUARE Link 並進行安裝。
  - \*Android OS 智能手機的運行環境：Android 版本 7.0 或更高，並且安裝了 Google Play Store
- 如果使用的是 iOS 智能手機，請在 App Store 中搜索智能手機應用程序 instax SQUARE Link 並進行安裝。
  - \*iOS 智能手機的運行環境：iOS 版本 12.0 或更高
- 即使手機上安裝了智能手機應用程序且手機的運行環境也符合要求，也可能會發生無法使用此應用程序的情況。這取決於智能手機的型號。

訪問 [instax SQUARE Link 應用程序的下載網點](#)，獲取系統運行環境的最新資訊。

掃描二維碼，下載智能手機應用程序 instax SQUARE Link




iOS



Android OS

QR 碼這一詞語是 Denso Wave Incorporated 的註冊商標和字標。

## 為電池充電

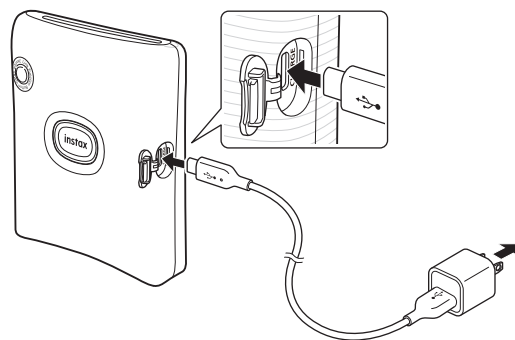

使用隨附的 USB Type-C 電纜將打印機與 USB 電源轉換器（隨智能手機附帶）連接，然後將 USB 電源轉換器連接至室內的電源插座。

- 在充電過程中您可以打印影像。
- 充電時間約 80 到 120 分鐘。

### LED 充電狀態指示燈

打印機開機時：

指示燈	充電狀態
LED 點亮白色	未充電或充電完成
LED 閃爍白色	充電中

打印機關機時：

指示燈	充電狀態
LED 熄滅	未充電或充電完成
LED 閃爍綠色	充電中

連接應用程序後，使用您的智能手機來確認充電狀態。

從 PC 充電：

- 直接連接打印機和 PC。請勿經由 USB 集線器或鍵盤進行連接。
- 如果在充電過程中 PC 進入睡眠模式，充電將會停止。想要繼續充電，請先退出睡眠模式，再重新連接 USB Type-C 電纜。
- 根據 PC 的規格、設定或狀態，電池可能無法充電。

註

- 出廠時電池並未充滿電，請務必在使用打印機前為電池充電。
- 電池無法取出。
- 關於電池維護和使用的注意事項，請參閱“打印機簡易維護”。（第 13 頁）

## 裝入/取出“instax SQUARE”底片盒

### 注意

用完底片後才可以打開底片艙門；否則，剩餘的底片將會曝光且變成白色，將不能再被使用。

- 當您裝入底片盒時，切勿按下底片盒背面上的兩個矩形孔。
- 切勿使用已過保存期限的底片盒；否則，可能會損壞打印機。

只能使用富士馬上看底片 instax SQUARE。不能使用 instax mini 底片和 instax WIDE 底片。


### 關於底片盒的注意事項

- 每個馬上看底片 instax SQUARE 底片盒中有 1 張黑色底片覆膜和 10 張底片。
- 在底片盒裝入打印機之前切勿從內裝袋取出底片盒。
- 當底片艙門閉合時，底片覆膜自動排出。


關於詳情，請參閱富士馬上看底片 instax SQUARE 包裝盒上的指示和警告。

## 裝入底片盒

- 1 滑動底片艙門鎖解鎖，然後打開底片艙門。

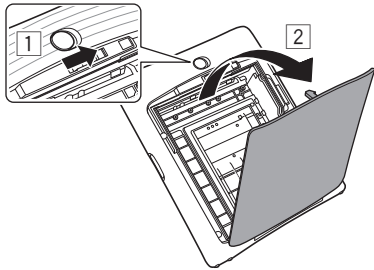


- 2 將底片盒上的黃色標記與打印機機身上的黃色標記對準，裝入底片盒。

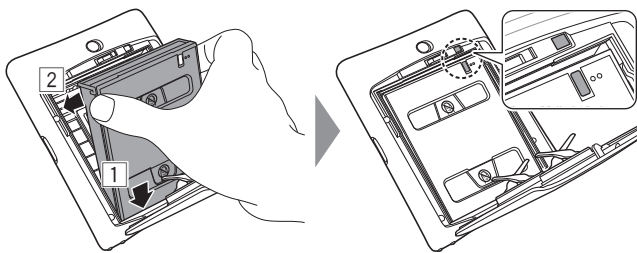


### 註

請務必對準打印機和底片盒上的黃色標記。

- 3 閉合底片艙門。

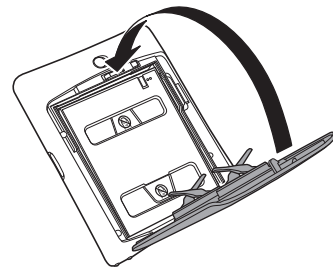


- 4 黑色底片覆膜會自動彈出，請取出並妥善丟棄。

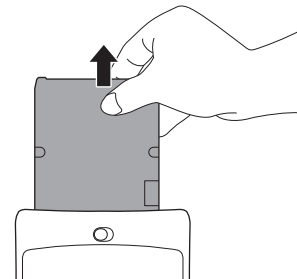


## 取出用完的底片盒


- 1 滑動底片艙門鎖，打開底片艙門。

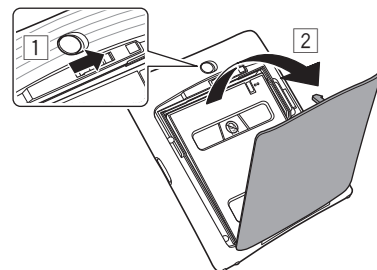

- 2 抓住底片盒上的矩形孔，將空的底片盒取出。

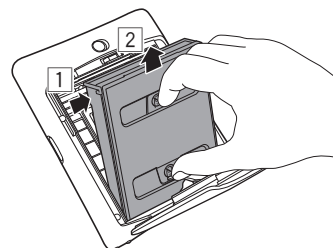

## 開啟/關閉打印機

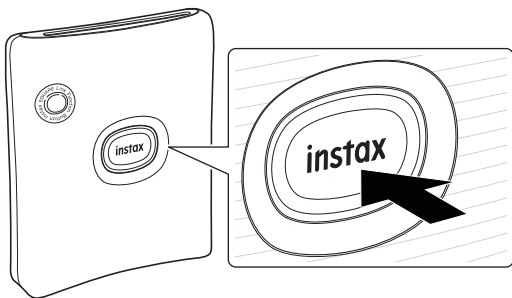

- 按住電源按鈕約 1 秒以開啟或關閉打印機。
- 打印機開啟時 LED 點亮。
- 在一定時間內不使用打印機，打印機會自動關閉。

## 打印機狀態 - LED 指示燈

LED 燈指示打印機狀態。

指示	狀態
LED 閃爍藍色	韌體升級中
LED 閃爍紫色	重新打印中
LED 點亮黃色，3 秒後熄滅	電池電力不足 * 充電後如果這種狀況仍然持續，則可能是故障。此時，請聯繫 FUJIFILM 授權的經銷商。
LED 持續閃爍黃色	發生打印錯誤 * 如果這種狀況頻繁發生，則可能是故障。此時，請聯繫 FUJIFILM 授權的經銷商。


## 連接和打印

通過使用 instax SQUARE Link 應用程序的功能，您可以在影像上添加文本，對影像使用濾鏡等，盡享打印的種種樂趣。


[https://instax.com/square\\_link/](https://instax.com/square_link/)

### 首次連接打印機時




- 1 按住電源按鈕約 1 秒以開啟打印機。  
LED 點亮。

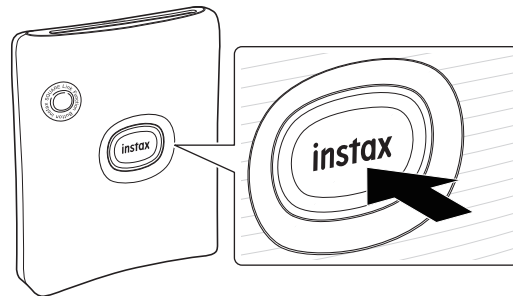


- 2 打開“instax SQUARE Link”應用程序。

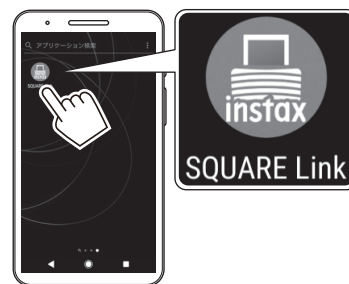

**3 按以下所示設置應用程序。**

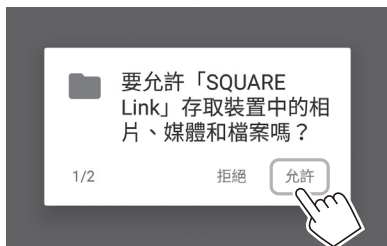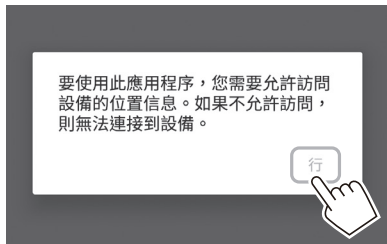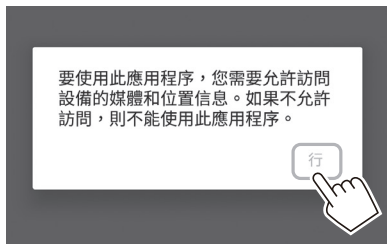

**4 閱讀使用條款，然後勾選 [同意] 複選框，接著輕觸 [同意 ->]。**

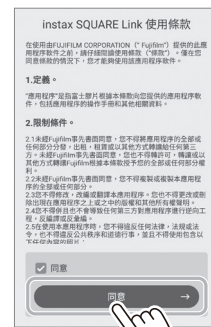

**5 顯示快速說明。閱讀說明，然後輕觸 [讓我們玩！->]。**



- 6 輕觸 [設定]。  
[Bluetooth 連接] 也可在打印過程中設置。



- 7 檢測到打印機時，輕觸 [連接]。  
如果檢測到多個打印機時，請從列表選擇想要連接的打印機。  
打印機的標識符（設備名稱）位於打印機底部。



- 8 此消息顯示後，請勾選複選框，然後輕觸 [配對]。



- 9 連接上打印機時，輕觸 [取消]。



註  
如果智能手機的藍牙關閉，請輕觸 [請開啟藍牙]，將藍牙設定打開。



- 10 選擇想要打印的影像。



### 編輯影像

可在打印前使用以下影像編輯選項。


	在影像上輸入文本或添加標籤。
	放大/縮小或旋轉影像。
	對影像使用濾鏡。
	調節影像的亮度。



## 11 輕觸 或向上滑屏。


打印機將會開始打印。

您還可以選擇在影像傳輸期間所要打印的份數。

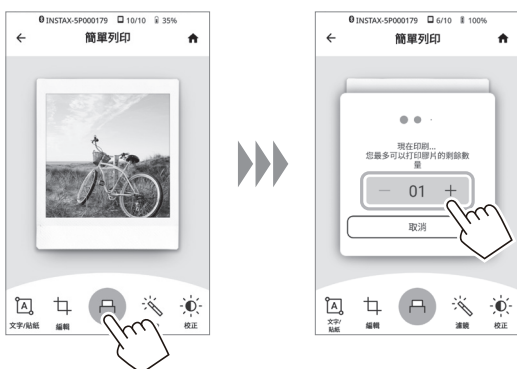


## 12 當底片已排出時（打印機停止發出聲音），請抓住底片的邊緣，然後將其取出。

您可以在應用程序上查看剩餘的打印數量。

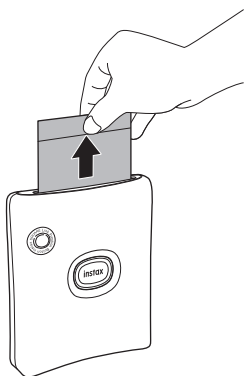


## 打印機和智能手機已連接時

- 1 按住電源按鈕約 1 秒以開啟打印機。  
LED 點亮。

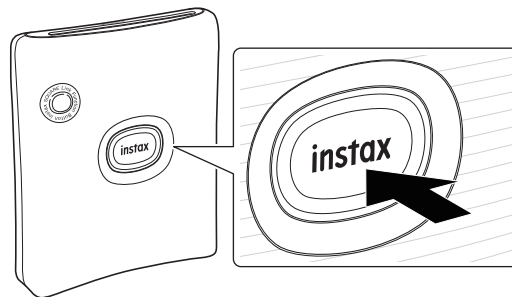

- 2 打開“instax SQUARE Link”應用程序。

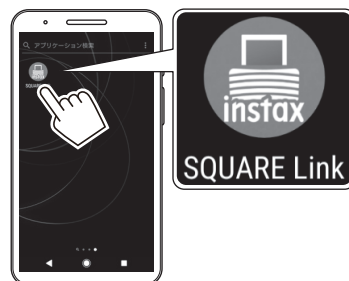





- 3 選擇想要打印的影像。



### 編輯影像


可在打印前使用以下影像編輯選項。

	在影像上輸入文本或添加標籤。
	放大/縮小或旋轉影像。
	對影像使用濾鏡。
	調節影像的亮度。

#### 4 輕觸 或向上滑屏。

打印機將會開始打印。


您還可以選擇在影像傳輸期間所要打印的份數。

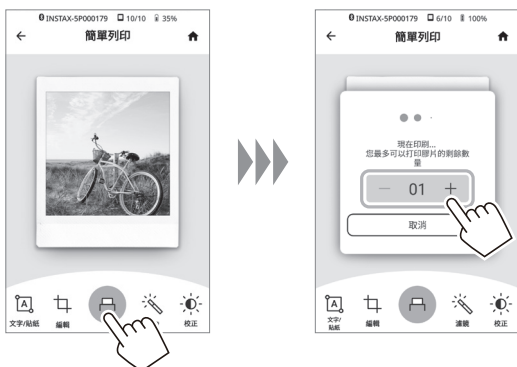

#### 5 當底片已排出時（打印機停止發出聲音），請抓住


底片的邊緣，然後將其取出。

您可以在應用程序上查看剩餘的打印數量。

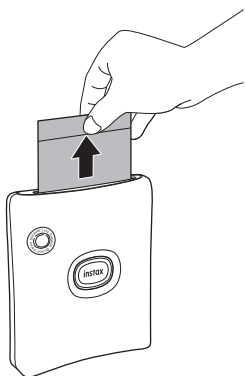

### 重新打印影像

按住功能按鈕 2 秒，即可將最後一次打印的影像重新進行打印。

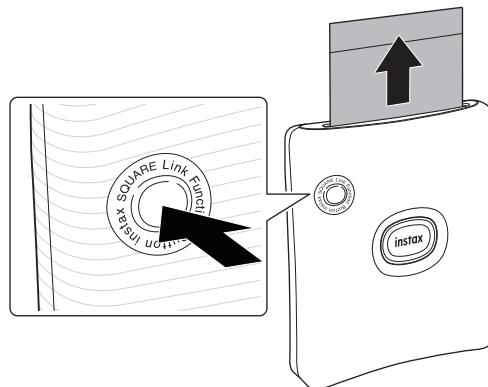

#### 註

- 如果您關閉打印機，那麼打印機關閉前剛打印過的影像會被刪除且無法打印。在這種情況下，請從應用程序打印影像。

## 使用應用程式來拍照

您可以使用提供的應用程式，用 INSTAX 相機模式來進行拍照。您也可以使用以下設定：閃光燈/切換前置和後置攝像頭/自拍/添加日期。有關詳情，請參閱 instax SQUARE Link 應用程序的“常見問題”。

### 1 進入 INSTAX 相機模式。



### 2 拍照。



## 玩轉 AR 打印和 INSTAX 連接功能

您可以使用自己喜歡的文字和效果，自由創作 AR 內容。您可以使用帶 AR 內容的打印照片來表達自己的喜好。您還可以使用 INSTAX 連接功能來打印和傳達寶貴的記憶。

掃描二維碼，了解詳細資訊。



[https://instax.com/square\\_link/](https://instax.com/square_link/)

還有更多有趣的功能！

## 規格\*

記錄方法	帶 OLED 的 3 色曝光
使用的底片	富士馬上看底片 instax SQUARE (另售)
底片張數	10 張/盒
底片張數	62 mm × 62 mm
曝光像素數	800 × 800 點
曝光分辨率	12.5 點/mm (318 dpi, 80 μm 點間距)
曝光色階	RGB 每色 256 級
接口	藍牙 4.2 (BLE)
可打印的影像格式	JPEG、PNG、HEIF、DNG
打印時間	影像記錄 - 照片輸出 (排出) : 約 12 秒
可打印張數	約 100 張 (從電池充滿電時算起, 可打印張數因使用條件而異。)
供電	鋰電池 (內建型: 無法取出。)
充電時間	約 80 至 120 分鐘 (因充電時的環境溫度而異)
功率消耗	約 3 W
操作環境	溫度: +5 °C 至 +40 °C 濕度: 20% 至 80% (無結露)
主機尺寸	105 mm × 37.5 mm × 127.5 mm (不包括突出部件)
主機重量大約	236 g (不包括底片盒)
附件	USB 電纜 (Type-C, 長度: 30 cm)

\*上述規格可能因性能改進而發生變更。

## 問題與解決方法

在認為設備存在故障前，請先確認以下事項。如果採取措施後問題仍然存在，請聯繫 FUJIFILM 的服務中心報修。

FUJIFILM 網站：<https://www.fujifilm.com/>

使用過程中出現以下狀況時...

現象	可能的原因和解決方法
無法開啟打印機。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池可能沒有充電。請為打印機充電。</li> <li>按下電源按鈕的時間可能不夠長。按住電源按鈕約 1 秒。</li> </ul>
電池電力消耗得很快。	如果在非常寒冷的地方使用打印機，電池會消耗得很快。請在打印前讓打印機變暖。
在使用過程中電源斷開了。	電池電力可能較低。請為打印機充電。
充電不開始。	確保 USB 電源轉換器插頭已正確連接至室內的電源插座。
充電耗時過長。	低溫時，充電會耗費一些時間。
充電過程中充電停止。	在 +5 °C 到 +40 °C 的溫度範圍內為電池充電。如果在此溫度範圍內無法充電，請聯繫 FUJIFILM 的經銷商或支持中心。
打印機無法正常運行。	<ul style="list-style-type: none"> <li>可能臨時出現了故障。請按下重置按鈕。如果仍然無法正常運行，請聯繫本公司的維修服務中心報修。</li> <li>電池可能沒有充電。請為打印機充電。</li> </ul>
底片盒無法裝入或無法順利裝入。	<ul style="list-style-type: none"> <li>請使用富士馬上看底片 instax SQUARE（不能使用其他底片）。</li> <li>將底片盒上的黃色標記對準打印機的對準標記（黃色），將底片盒裝入。</li> </ul>
底片無法打印。	<ul style="list-style-type: none"> <li>因震動或掉落等衝擊，底片發生了錯位。請裝入新的底片盒。</li> <li>如果底片被卡住，請關閉打印機，再重新打開。如果問題仍然存在，請取出卡住的底片，然後再裝入新的底片盒。</li> </ul>
成像後的照片部分或全部泛白。	底片用完請勿打開底片艙門。在還剩有底片的狀態下打開底片艙門，剩餘的底片會曝光，並且會變白。
打印不均勻。	<ul style="list-style-type: none"> <li>打印後請勿立即晃動、彎曲、折疊或按壓照片。</li> <li>請勿擋住底片排出槽。</li> </ul>
無法重新打印影像。	打印機關閉後，儲存的影像會被刪除。

## 安全使用須知

本產品設計時已考慮到用戶的安全，若正確並按照使用說明書使用，則能夠安全地操作。務請正確使用產品和“instax SQUARE”底片，如本使用說明書和富士馬上看底片“instax SQUARE”使用說明書中所指示，只可用於打印照片。為了您的便利和安全，請遵循本使用說明書的內容。也請將本使用說明書存放在安全、便於找到的地方，可在需要時取閱。

### ⚠ 警告

表示如果忽視本表示而做出錯誤操作，可能預測會造成人身死亡或重傷可能性之內容。

### ⚠ 警告

- △如果出現以下任何一種情況，請立即拔下 USB Type-C 電纜，關閉打印機電源，並停止使用打印機。
  - 打印機發熱、冒煙、有焦味或運行異常。
  - 打印機落入水中或有異物進入打印機內部。
- △本設備配有內建電池。請勿將電池加熱，丟入明火中，摔落或使其受到撞擊。否則可能會導致打印機爆炸。

### ⚠ 警告

- △切勿嘗試分解本產品。您可能會受傷。
- △如果打印機運行異常，為避免受傷，請勿嘗試自行維修。您可能會受傷。
- △如果本產品因摔落或損壞而使內部外露，請勿觸碰。請與您的 FUJIFILM 經銷商聯繫。
- △請勿觸碰後蓋內部的任何零件。否則可能會受傷。
- △切勿弄濕本產品或用濕手進行操作。否則可能會導致觸電。
- △電池充滿電後，請立即拔下 USB Type-C 電纜。
- △請妥善保管，避免幼童接觸。本產品在兒童手中可能導致傷害。



“CE”標記證明此產品在有關安全、公共衛生、環境和用戶保護方面符合 EU（歐洲聯合會）要求。（“CE”為 CONFORMITÉ EUROPÉENNE 的縮寫）

## 打印機簡易維護

### ■ 打印機和電池的使用

- 注意 - 在使用、存放、運輸或廢棄處理的過程中，請勿置於過熱環境中，如受到陽光照射或接觸火源等，否則可能會導致爆炸或易燃液體或氣體的洩漏。
- 注意 - 請勿將電池丟入火中或熱的爐子中，也不要對電池進行機械破碎或切割，否則可能會導致爆炸。
- 注意 - 請勿使其受到高海拔極低氣壓的影響，否則可能會導致爆炸或易燃液體或氣體的洩漏。

### ■ 打印機維護

1. 所有底片照完後才可以打開底片艙門，否則剩餘的底片會過早曝光，無法再使用。
2. 打印機是易碎品。不可用水弄濕，也不可放置於沙子或砂質材料中。
3. 去污時忌不可使用稀釋劑、酒精溶劑等進行擦拭。
4. 保持底片室和打印機內部清潔，以避免底片受損。
5. 請勿將打印機置於陽光直射下或車內等溫度高的地方。請勿將打印機長期置于潮濕的地方。
6. 樟腦丸等防蛀劑的氣體可能會影響打印機和底片。請將打印機妥善存放在乾燥處。
7. 請注意，可以使用打印機的溫度範圍是 +5°C 至 +40°C。
8. 請格外小心，確保打印的材料不會侵犯版權、肖像權、隱私或其他個人權利，也不會違反公序良俗。侵害他人權利的行為，與公序良俗背道而馳的行為或構成滋擾的行為會受到法律的懲罰或受到起訴。
9. 本打印機設計為家庭使用/個人使用。不適合商業用途。

### ■ 為電池充電

- 電池在出廠時沒有充滿電。請務必在初次使用前先將電池充滿電。
- 使用隨附的 USB Type-C 電纜為電池充電。周圍溫度低於 +10°C 或高於 +35°C 時，充電時間將會延長。
- 請不要在溫度高於 +40°C 的環境下為電池充電；溫度低於 +5°C 時，電池將不會充電。

### ■ 電池壽命

在常溫下，電池大約可以充電 300 次。當電池可容納電量的使用時間長度明顯減少時，表明電池已達最終使用壽命。

### ■ 注意：電池使用注意事項


電池和打印機機身在經過長時間使用後可能會發熱。這是正常現象。

### ■ 打印機獲取的認證標記位於底片室。


### ■ 打印過程中的注意事項



打印時請勿晃動打印機。

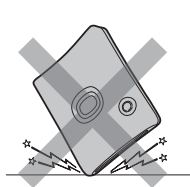

打印時請勿掉落打印機。

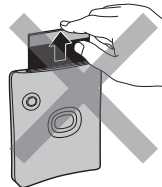

打印時請勿擋住底片排出槽。

### ■ 關於“instax SQUARE”底片和照片

關於底片使用指示，請參閱FUJIFILM富士馬上看底片“instax SQUARE”。請遵循關於安全和妥善使用的所有指示。

1. 底片必須存放在陰涼處。切不可長期存放在高溫的地方（如：在密閉的汽車裡）。
2. 切勿刺穿、撕裂或剪切“instax SQUARE”底片。若底片損壞，切勿使用。
3. 裝在相機內部的底片盒必須盡快拍完。
4. 保存在極度低溫或高溫的底片，必須先在室溫下存放片刻，使之接近於通常溫度，然後打印。
5. 底片必須在有效期間內使用。
6. 避免接受機場的行李安檢掃描和其他強 X 光照射。否則未用過的底片上可能會出現灰化等現象。建議您將打印機和/或底片作為隨身攜帶的行李帶入飛機內。（詳情請諮詢各機場。）
7. 照片應避免強光照射，必須存放於陰涼乾燥處。
8. 請勿刺破或切割本底片，因為底片中含有少量的苛性糊狀物（高鹼性）。切勿讓兒童或動物將底片放入口中。還要確保不要讓糊狀物與皮膚或衣服接觸。
9. 如果底片內的糊狀物與皮膚或衣服接觸，請立即用大量的清水沖洗。如果糊狀物與眼睛或嘴巴接觸，請立即用大量的清水沖洗糊狀物接觸的區域，並聯繫醫生。請注意，照片打印出來後，底片內的鹼性物質會保持 10 分鐘左右的活性。

### ■ 處理底片和相片的注意事項

關於詳情，請參閱富士馬上看底片“instax SQUARE”包裝上的指示和警告。



## 藍牙™設備：注意事項

**重要：**使用本產品內建的藍牙發射器之前，請先閱讀以下注意事項。

- 請將本產品作為藍牙網絡的藍牙設備使用。  
對於未經授權就將本產品用於其他用途而造成的損害，FUJIFILM 不承擔任何責任。切勿將本產品用於醫療設備或與人命直接或間接相關的系統等對安全性要求很高的設備中。將本產品用於對可靠性要求要高於藍牙網絡的設備或計算機系統中時，請務必採取一切必要的措施來確保安全和避免故障。
- 本設備只能在設備銷售國使用。  
本設備符合設備銷售國關於藍牙設備的相關法規。使用本設備時請遵守相關國家的所有相關法規。對於在其他管轄範圍內的使用而引起的問題，FUJIFILM 不承擔任何責任。
- 無線數據（影像）可能會被第三方攔截。  
通過無線網絡所發送的數據的安全性不予保證。
- 切勿在受到磁場、靜電或無線電干擾的場所使用本設備。  
切勿在微波爐附近等會受到磁場、靜電或無線電干擾的場所使用本設備，這些干擾可能會阻礙無線信號的接收。當本設備附近有接近 2.4GHz 頻段的無線電設備在使用時，可能會產生相互干擾。
- 本設備的藍牙發射器的使用頻段為 2.400GHz – 2.4835GHz。  
最大射頻功率為 8.28 mW。
- 本設備使用的無線信道的頻段與商業、教育、醫療設備和無線發射器使用的頻段相同。  
本設備的使用頻率還與工廠生產線中射頻識別追蹤系統所用的授權發射器和特殊非授權低電壓發射器的頻率相同。
- 為了防止與上述設備發生干擾，請注意以下事項。  
使用本設備前，請先確認未使用射頻識別發射器。若您發現本設備對低電壓射頻識別追蹤系統產生干擾，請聯繫 FUJIFILM 客服。
- 以下行為可能會受到法律懲罰：
  - 拆卸或改動本設備。
  - 除去本設備的認證標記。
- 商標資訊  
Bluetooth® 字標和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，FUJIFILM 經許可使用。

如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站。

<https://www.fujifilm.com/>

# FUJIFILM

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN